

# BORK

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА H701

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА H701





## СМЯГЧЕНИЕ ВОДЫ

Фильтр Nano Silver оснащен картриджем с ионной смолой, которая эффективно смягчает воду, поглощая содержащиеся в ней соли и минералы, что полезнее для здоровья и самочувствия.



## РАВНОМЕРНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

Процесс увлажнения проходит в два этапа: мембрана с нитрид-титановым покрытием создает пар, который равномерно распределяется по помещению благодаря новейшей разработке Fine Mist Filter, а не оседает на поверхностях вблизи прибора.

## ФУНКЦИЯ «ТЕПЛЫЙ ПАР»

Устройство очищает воду, нагревая ее до 80 °С. Температура исходящего пара при этом составляет 40–45 °С.




## УДОБНАЯ КОНСТРУКЦИЯ


Конструкция бака для воды позволяет как заливать воду внутрь, так и без труда извлекать бак и переносить за специальную ручку. Крышка бака открывается одним движением.



## МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

Увлажнитель воздуха создает оптимально комфортные условия в помещении, предотвращая развитие респираторных заболеваний, что особенно важно для грудных и маленьких детей в первые годы жизни, а также для людей с ослабленным иммунитетом. Снижает риск развития дерматологических заболеваний у домашних животных с густой шерстью и пернатых питомцев.

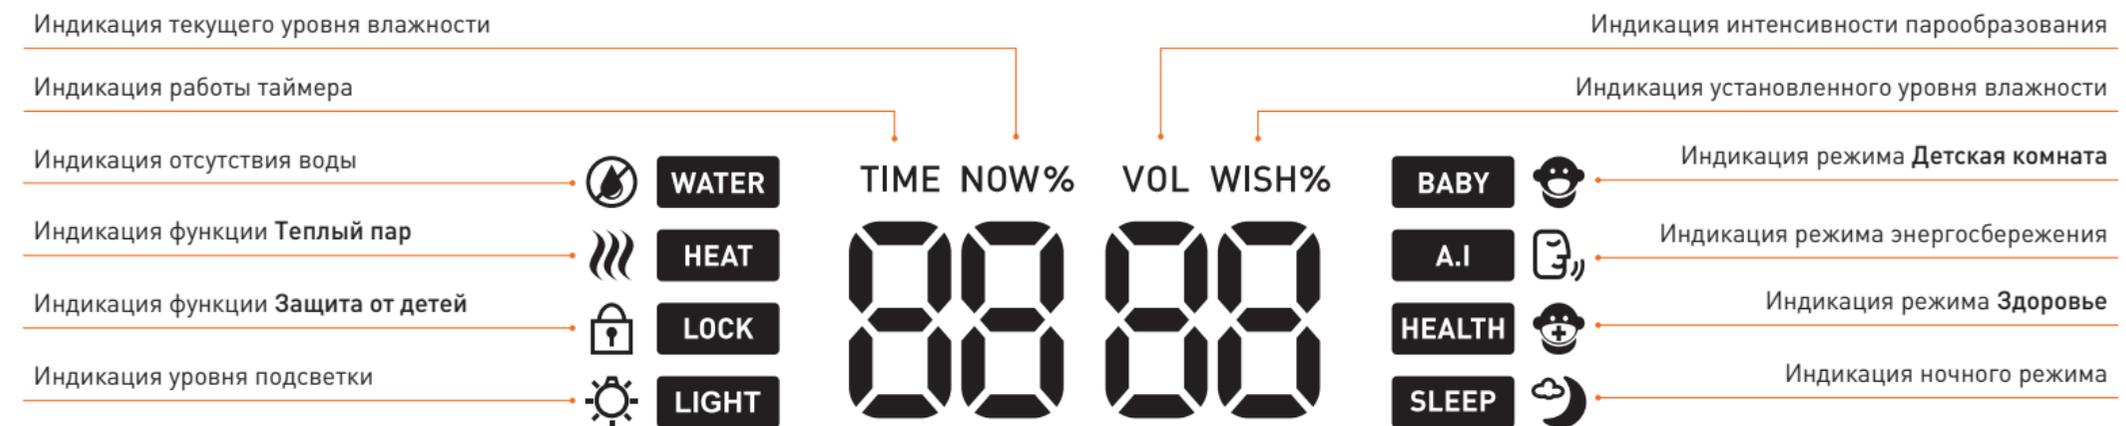

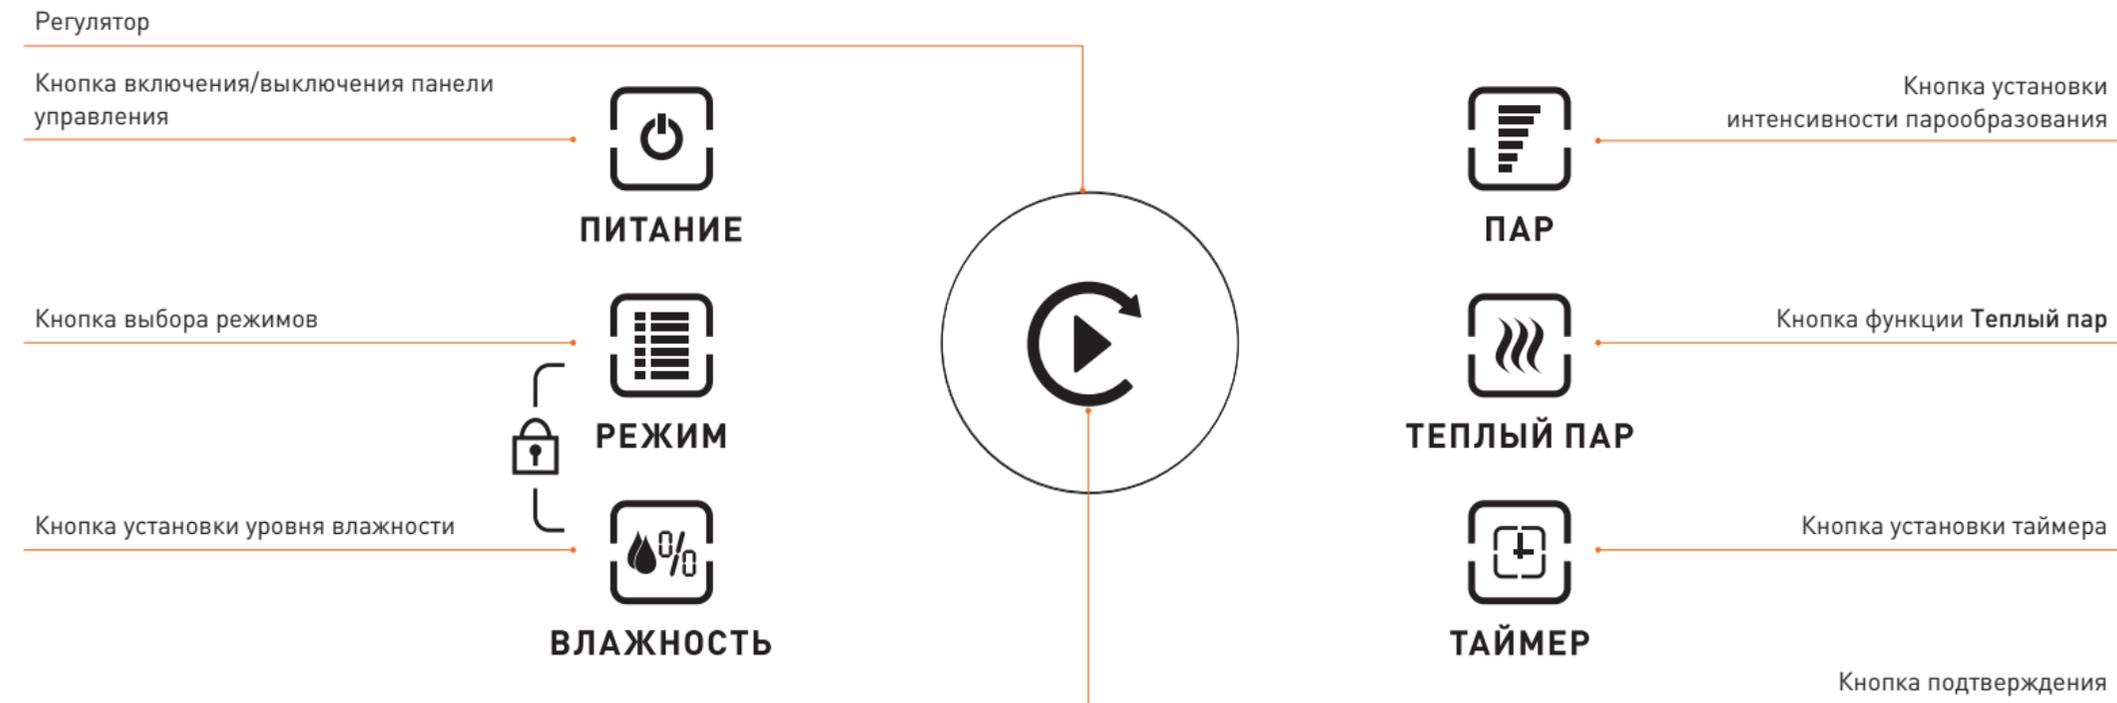

- Установите увлажнитель воздуха на ровную горизонтальную поверхность.
- Во избежание падения увлажнителя воздуха не устанавливайте прибор на неустойчивую поверхность. Это может привести к сбою в работе прибора.

## ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя всякую ответственность по возмещению ущерба).
- Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.

## НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ



- Снимите верхнюю крышку и направляющую пара с рассекателем.



- Извлеките резервуар для воды.



- Откройте крышку резервуара, повернув ее в положение **OPEN**, и налейте воду.

Для сохранения эффективности работы увлажнителя воздуха и продления срока службы прибора рекомендуется использовать только фильтрованную воду. При использовании водопроводной воды возможно появление неприятного запаха пара, а также образование белого налета на предметах, находящихся в непосредственной близости от увлажнителя воздуха. Перед использованием водопроводную воду необходимо отстаивать не менее 24 часов.

**Использование воды температурой выше 40°C может привести к деформации резервуара для воды.**

## НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ

Перед первым использованием рекомендуется промыть ионный фильтр под проточной водой (см. раздел **Замена фильтра**). В противном случае возможно изменение цвета воды. Данный эффект безвреден и исчезнет после повторного заполнения резервуара для воды.



- Закройте резервуар крышкой, повернув ее в положение **CLOSE**.



- Установите направляющую пара с рассекателем и верхнюю крышку.

- При установке следите, чтобы вода не протекала.
- Подключите увлажнитель воздуха к электросети. На панели управления загорится кнопка **ПИТАНИЕ**.
- Для активации панели управления нажмите кнопку **ПИТАНИЕ**.

### РЕЖИМ ДЕТСКАЯ КОМНАТА

Данный режим позволяет поддерживать оптимальную влажность, которая улучшает состояние воздуха в детской комнате, тем самым позволяет защитить ребенка от негативных факторов. Рекомендованная относительная влажность воздуха в детской комнате — 55%.

- Нажмите кнопку **РЕЖИМ**.
- С помощью регулятора выберите на дисплее **BABY**.
- Для подтверждения выбора нажмите кнопку .

Уровень влажности: 55%.

Уровень интенсивности парообразования: 3.

Функция **Теплый пар** установлена по умолчанию.

### РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

При достижении уровня влажности 55% прибор автоматически отключается.

- Нажмите кнопку **РЕЖИМ**.
- С помощью регулятора выберите на дисплее **A.I.**
- Для подтверждения выбора нажмите кнопку .

Уровень влажности: 55%.

Уровень интенсивности парообразования: 3.

Функция **Теплый пар** установлена по умолчанию.

### РЕЖИМ ЗДОРОВЬЕ

Специальный режим, способствующий укреплению здоровья.

- Нажмите кнопку **РЕЖИМ**.
- С помощью регулятора выберите на дисплее **HEALTH**.
- Для подтверждения выбора нажмите кнопку .

Уровень влажности: 50%.

Уровень интенсивности парообразования: 3.

Функция **Теплый пар** установлена по умолчанию.

## НОЧНОЙ РЕЖИМ

Позволяет автоматически выставить наиболее благоприятный уровень влажности для сна и поддерживать его в течение 6 часов. После 3 минут работы увлажнителя воздуха все индикаторы, за исключением индикатора ночной режим, погаснут.

- Нажмите кнопку **РЕЖИМ**.
- С помощью регулятора выберите на дисплее **SLEEP**.
- Для подтверждения выбора нажмите кнопку .

Уровень влажности: 50%.

Уровень интенсивности парообразования: 3.

Функция **Теплый пар** установлена по умолчанию.

Функция таймер: 6 часов.

В автоматических режимах нельзя выставлять желаемую влажность и скорость подачи пара.

## ФУНКЦИЯ ТЕПЛЫЙ ПАР

С помощью функции **Теплый пар** происходит нагрев воды до 80 °С, за счет чего происходит ее стерилизация. Температура исходящего пара при этом составляет 40–45 °С.

- Нажмите кнопку **ТЕПЛЫЙ ПАР**. На панели управления начнет светиться индикация **HEAT**.

## ФУНКЦИЯ ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ

Данная функция позволяет обеспечить безопасность детей, блокируя панель управления.

- Нажмите и удерживайте кнопки **РЕЖИМ** и **ВЛАЖНОСТЬ** в течение 5 секунд. На дисплее начнет светиться индикация **LOCK**.
- Для деактивации функции нажмите и удерживайте кнопки **РЕЖИМ** и **ВЛАЖНОСТЬ** в течение 5 секунд.

## ФУНКЦИЯ УСТАНОВКИ УРОВНЯ ПОДСВЕТКИ

С помощью данной функции можно подобрать наиболее комфортный для вас уровень подсветки панели управления.

- Нажмите кнопку **РЕЖИМ**.
- С помощью регулятора выберите на дисплее **LIGHT**.
- Для подтверждения выбора нажмите кнопку .
- С помощью регулятора выберите оптимальный уровень подсветки.

Диапазон установки от 0 до 7.

- Для подтверждения выбора нажмите кнопку .

## ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР

- В процессе работы нажмите кнопку **TIMER**.
- С помощью регулятора установите время выключения увлажнителя воздуха.

Диапазон установки от 1 до 12 часов.

- Для подтверждения выбора нажмите кнопку .

## РУЧНЫЕ НАСТРОЙКИ

Позволяют установить уровень интенсивности парообразования.

- Нажмите кнопку **ПАР**.
- Затем с помощью регулятора выберите необходимый уровень интенсивности парообразования.

Диапазон уровня интенсивности парообразования от 1 до 4.

- Для подтверждения нажмите 2 раза кнопку .

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ

Автоматические настройки позволяют установить желаемый уровень влажности в помещении.

- Нажмите кнопку **ВЛАЖНОСТЬ**.
- С помощью регулятора выберите желаемый уровень влажности.

Диапазон от Со до 80%, с шагом 5%.

- Для подтверждения выбора нажмите кнопку .

Уровень интенсивности парообразования устанавливается автоматически в зависимости от разницы между установленным и текущим уровнем влажности в помещении.

## ЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

Рекомендуется ежедневная чистка.

- Перед чисткой отключите прибор от электросети.
- Снимите верхнюю крышку и направляющую пара с рассекателем.
- Затем извлеките резервуар для воды.
- Поверните крышку резервуара в положение **OPEN**.
- Слейте оставшуюся воду.
- Открутите ионный фильтр против часовой стрелки, затем извлеките его.

- Промойте резервуар под проточной водой с помощью жидкого моющего средства.
- Тщательно промойте ионный фильтр под проточной водой, без использования чистящих средств.

## ЧИСТКА КОРПУСА

Рекомендуется еженедельная чистка.

- Корпус прибора протрите мягкой влажной салфеткой.
- Затем протрите мягкой сухой салфеткой.

Не используйте чистящие средства, содержащие органические растворители, отбеливатели, хлор или абразивные вещества.

## ЧИСТКА ВНУТРЕННИЙ ЧАСТИ

Рекомендуется еженедельная чистка.

- Слейте воду из внутренней части увлажнителя воздуха в направлении, указанном на наклейке внутри увлажнителя воздуха.
- Очистите внутреннюю часть базы увлажнителя воздуха, используя щетку для чистки.
- Ополосните водой и протрите мягкой сухой салфеткой.
- Для очистки поверхности мембраны и прилегающих к ней участков всегда используйте щетку для чистки.

Нельзя чистить поверхность мембраны острыми предметами. Это может стать причиной снижения производительности или поломки увлажнителя воздуха.

## ЗАМЕНА ФИЛЬТРА

Фильтр рекомендовано менять после 80 заправок увлажнителя воздуха водой. Если вода не проходит сквозь фильтр, он не пригоден к дальнейшему использованию.

Не разбирайте фильтр и не давайте его детям.

Средний срок эксплуатации фильтра — 3 месяца.

- Снимите верхнюю крышку и направляющую пара с рассекателем.
- Извлеките резервуар для воды.
- Откройте крышку резервуара, повернув ее в положение **OPEN**, и слейте воду.
- Извлеките фильтр, открутив его против часовой стрелки.

Перед первым использованием фильтра рекомендуется промыть его под проточной водой. В противном случае возможно изменение цвета воды. Данный эффект безвреден и исчезнет после повторного заполнения резервуара для воды.

Установите новый фильтр, закрутив его по часовой стрелке.

- Залейте в резервуар воду.
- Закройте резервуар крышкой, повернув ее в положение **CLOSE**.
- Установите направляющую пара с рассекателем и верхнюю крышку. При установке следите, чтобы вода не протекала.

## ХРАНЕНИЕ

- Перед тем как убрать увлажнитель воздуха на хранение, прочистите и просушите его.
- Храните увлажнитель воздуха в сухом помещении, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °C и относительной влажности не более 65%.

В случае поломки увлажнителя воздуха выполните контрольную сверку по приведенной ниже таблице. В случае невозможности устранения проблемы обратитесь в центр сервисного обслуживания клиентов.

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
На выходе нет воздуха и пара	Шнур питания не включен	Включите шнур питания в розетку
	Недостаточный уровень воды в резервуаре	Долейте воду в резервуар для воды. Подождите 1 минуту и нажмите кнопку <b>ПИТАНИЕ</b>
	Неправильно установлен резервуар для воды	Правильно установите резервуар для воды
Воздух выходит, но нет пара	Уровень пара установлен на минимум	Выберите желаемый режим работы
	Недостаточный уровень воды в резервуаре	Долейте воду в резервуар для воды
Слабый уровень интенсивности пара	Слишком низкая температура воды	Установите 4 уровень интенсивности парообразования и включите функцию <b>ТЕПЛЫЙ ПАР</b> . Спустя 20 минут увлажнитель воздуха будет работать надлежащим образом
	Образовался налет на мембране	Очистите мембрану специальной щеткой для чистки
Отсутствие теплого пара	Неправильно выбран режим работы	Включите функцию <b>ТЕПЛЫЙ ПАР</b>
		Время подогрева может увеличиваться в зависимости от температуры окружающей среды

- Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации. Устанавливайте увлажнитель воздуха только на сухую ровную поверхность.
- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Увлажнитель воздуха не предназначен для использования детьми без надлежащего присмотра.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, держитесь за вилку.
- Для сохранения эффективности работы увлажнителя воздуха и продления срока службы прибора рекомендуется использовать только фильтрованную воду. При использовании водопроводной воды возможно появление неприятного запаха пара, а также образование белого налета на предметах, находящихся в непосредственной близости от увлажнителя воздуха. Перед использованием водопроводную воду необходимо отстаивать не менее 24 часов. Вода не должна быть горячее 40 °С.
- Во избежании появления белого налета необходимо использовать воду, жесткость которой не превышает 5,4 мг–экв/л.
- Не добавляйте в воду ароматические вещества. Не наклоняйте и не переворачивайте увлажнитель воздуха во время работы.
- Нельзя чистить поверхность мембраны острыми предметами. Это может стать причиной снижения производительности или поломки увлажнителя воздуха.
- Не эксплуатируйте увлажнитель воздуха в непосредственной близости от нагревательных приборов и других источников тепла. Минимальное расстояние от увлажнителя воздуха до стены должно составлять не менее 10 см, до потолка не менее 1 м, от пола не менее 50 см.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном вертикальном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.
- Во избежание поражения электрическим током не наливайте воду в резервуар после подключения увлажнителя воздуха к электросети.
- Не погружайте базу увлажнителя воздуха и сетевой шнур в воду.
- Запрещается использовать резервуар для воды в других целях, хранить в нем косметические средства, химические медикаменты и т.д.
- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию увлажнителя воздуха, кроме замены фильтра и чистки увлажнителя воздуха, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте [www.bork.ru](http://www.bork.ru) или по телефону 8 800 700 55 88.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону

**8 800 700 55 88**  
(служба информационной поддержки).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220 В  
Частота: 50 Гц  
Мощность: 35–110 Вт  
Габариты (В×Ш×Г): 314×175×316 мм  
Объем резервуара для воды: 6 л  
Эффективная площадь увлажнения: 70 м<sup>2</sup>  
Макс. производительность: 600 мл/ч  
Вес: 5 кг  
Сделано в Корее  
Информация о назначении изделия: устройство предназначено для повышения влажности воздуха в помещениях.

Специальные условия реализации не установлены.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Увлажнитель воздуха: 1 шт.  
Ионный фильтр: 1 шт.  
Щетка для чистки: 1 шт.  
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.  
Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте [www.bork.ru](http://www.bork.ru).

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 4 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу: <http://www.bork.ru>.

## ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ





### СОКОБЛЕНДЕР S810

- Соковыжиматель и блендер на единой базе
- Мощность — 1800 Вт
- 5 скоростей отжима сока
- 8 режимов работы блендера
- Система ножей Kinetix



### КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ C805

- Возможность программирования
- Кофемолка с 45 степенями помола
- Функция автоматической утрямбовки
- Автокапучинатор с функцией самоочистки
- Одновременное заваривание кофе и подача пара



### БЛЕНДЕР B800

- Мощность — 2000 Вт
- Система ножей Kinetix
- Легкая высокопрочная чаша объемом 2 л
- Автоматические режимы работы



### СОКОВЫЖИМАТЕЛЬ Z800

- Комбинированная система отжима
- Универсальная конструкция конуса для отжима всех видов цитрусовых
- 2 степени фильтрации сока
- Функция «Капля-стоп»



### ЧАЙНИК K810

- Технология заваривания чая
- Индивидуальные настройки температуры и крепости заваривания чая
- Функция отложенного старта
- Функция поддержания температуры



### МУЛЬТИШЕФ U800

- 4 в 1: пароварка, скороварка, духовка и медленноварка
- Индукционный нагревательный элемент
- Автоматические программы
- Авторские рецепты от итальянского шеф-повара



### ГРИЛЬ G801

- Система равномерного нагрева Element IQ
- Закрытый контактный гриль, открытый гриль для барбекю
- Устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Quantanium
- Съёмные рабочие поверхности



### МИКСЕР E800

- Планетарная система смешивания
- 12 режимов работы, плавная регулировка скорости
- Таймер прямого и обратного отсчета
- Эксклюзивный комплект насадок



### МОРОЖЕНИЦА E801

- 4 авторежима: сорбет, джелато, замороженный йогурт и классическое мороженое
- Ручной режим для создания собственных рецептов
- Функция предварительного охлаждения PRE-COOL
- Функция предотвращения таяния в течение 3 часов KEEP COOL

## КЛУБ BORK

### Добро пожаловать в Клуб BORK!

Расширенная гарантия, участие в кулинарных мастер-классах известных шеф-поваров, особые условия у партнеров BORK, дополнительные сервисные опции — вот неполный список привилегий, доступных участникам Клуба BORK.

Став членом Клуба, вы оказываетесь в хорошей компании. В Клубе BORK состоят люди, которые обладают хорошим вкусом и индивидуальностью, ценят красивые и функциональные вещи. Такой подход к жизни соответствует ценностям BORK и достоин привилегий, которые получает каждый участник Клуба от нашей компании.

Полную информацию о Клубе BORK вы можете узнать на сайте [club.bork.ru](http://club.bork.ru)



[www.bork.ru](http://www.bork.ru) Актуальная информация и полная линейка техники BORK с возможностью сделать покупку одним нажатием, а также приобрести к технике аксессуары и сменные детали. Электронные версии инструкций и подробные видеоинструкции по сложным вопросам эксплуатации.



[multibork.ru](http://multibork.ru)

Уникальные авторские рецепты для кухонной линейки BORK от лучших шеф-поваров. Мобильная версия в приложении MultiBORK (доступно для iOS и Android).



[facebook.com/BORKrus](https://facebook.com/BORKrus)

Актуальная информация о новинках, рецепты от ведущих шеф-поваров, вопросы и ответы в режиме on-line.



[youtube.com/bork](https://youtube.com/bork)

Видеорецепты, видеоинструкции, обзоры новинок.



[twitter.com/bork\\_rus](https://twitter.com/bork_rus)

Бренд-шеф BORK отвечает на вопросы по рецептуре и использованию техники.



[instagram.com/bork\\_com](https://instagram.com/bork_com)

Профессиональные фотографии и рецепты для кухонной линейки BORK.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 2 лет с даты продажи данного изделия.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Изделие	УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
Модель	H701
Серийный номер	.....
Дата приобретения	.....
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)	.....

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

.....  
М.П.

## УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

### Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

### Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;

- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;

- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

### АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10  
Вход в сервис через фирменный магазин BORK.  
Часы работы: с 9.00 до 21.00,  
без перерывов и выходных.  
(495) 755-85-20

Актуальную информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно найти на сайте [www.bork.ru](http://www.bork.ru) или по телефону 8 800 700 55 88

## ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Модель	H701
Серийный номер	.....
Дата продажи	.....
Подпись покупателя	.....

## ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Модель	H701
Серийный номер	.....
Дата продажи	.....
Подпись покупателя	.....

## ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Модель	H701
Серийный номер	.....
Дата продажи	.....
Подпись покупателя	.....

## ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами  
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта .....

.....  
.....  
.....  
.....

Сервисный центр .....

## ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами  
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта .....

.....  
.....  
.....  
.....

Сервисный центр .....

## ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами  
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта .....

.....  
.....  
.....  
.....

Сервисный центр .....

