


## Пульт дистанционного управления

Управление по средствам пульта ДУ всегда имеет преимущество перед управлением ножной педалью (при управлении при помощи пульта ДУ педаль не работает).

### Для того что бы начать работу с пультом ДУ :

1. Снимите крышку батарейного отсека пульта ДУ и вставьте две батарейки AAA (LR03).
2. Нажмите кнопку частоты и удерживайте ее 4-6 секунд , затем не отпуская кнопку частоты включите автомобиль. Индикатор на пульте ДУ должен перейти из режима мигания в режим постоянного горения. Это означает что соединение успешно установлено. После каждой замены батареек процедуру надо повторять.

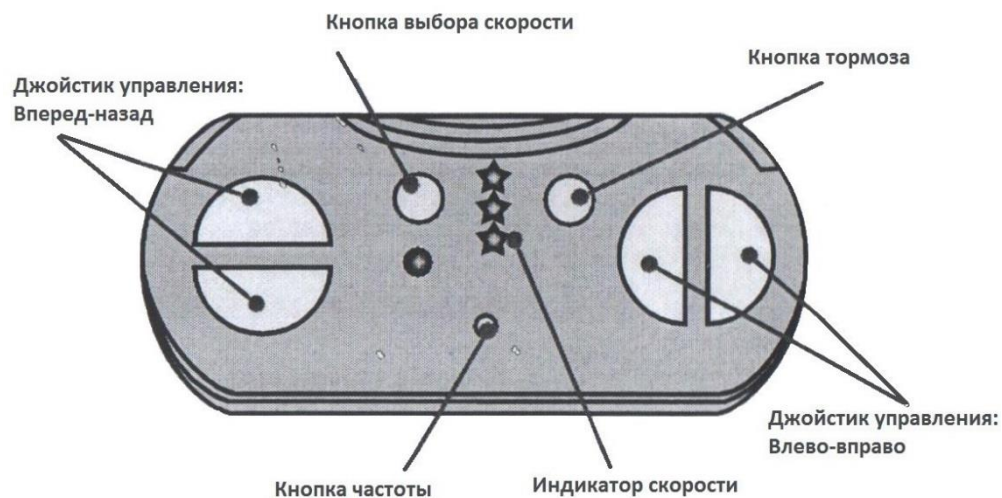

Если вы не пользуетесь пультом ДУ в течении 10 секунд, он автоматически отключается.