


- A. Селектор программ
- B. Кнопка “Старт/Пауза”
- C. Кнопка “Сброс/Слив”
- D. Селектор температуры
- E. Кнопка “Отложенный старт”
- F. Кнопки детского предохранителя = 3 sec
- G. Кнопка “Отжим”
- H. Индикатор передозировки моющего средства
- I. Индикаторы указателя последовательности выполнения программы

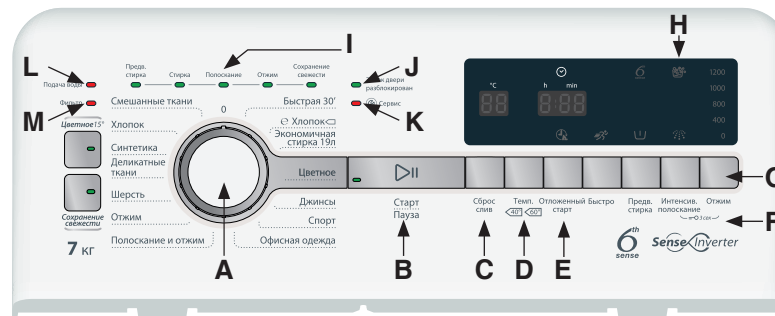

- J. Индикатор “Замок двери разблокирован”
- В данной стиральной машине предусмотрены автоматические функции безопасности, позволяющие выявить сбой и определить их причину на раннем этапе и предпринять соответствующие меры, например:
- K. Индикатор “Сервис”
- L. Индикатор “Подача воды”
- M. Индикатор “Фильтр”

Программа	Температура	Этикетки по уходу	Макс. загрузка кг	Тип белья / Примечания <i>- Соблюдайте указания изготовителя, приведенные на этикетке с информацией по уходу</i>	Моющие средства и добавки			Дополнительные функции					Макс. скорость отжима об/мин		
					Предвар. стирка	Основная стирка	Кондиционеры	Цветное 15°	Сохранение свежести	Отложенный старт	Быстро	Предвар. стирка		Интенсивное полоскание	Отжим
<b>Смешанные ткани</b>	Холодна - 60°C		3.0	<b>Прочные изделия из хлопка, льна, синтетических волокон и их смесей слабой или обычной степени загрязнения.</b> Эффективная одночасовая программа. Следует стирать вместе только сходные по цвету изделия.	-	Да	*	*	*	*	-	-	*	*	Макс.
<b>Хлопок</b>	Холодна - 95°C		7.0	<b>Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и т.д. из льна и хлопка нормальной и сильной степени загрязнения.</b>	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
<b>Синтетика</b>	Холодна - 60°C		3.0	<b>Обыкновенно загрязненная одежда из штучного волокна (как например полиэстер, полиакрил и т.д.) и его комбинация с хлопком.</b>	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
<b>Деликатные ткани</b>	Холодна - 40°C		1.5	<b>Занавески и одежда из деликатных ткней: платья, юбки, рубашки и блузки.</b>	*	Да	*	*	*	*	-	-	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Шерсть</b>	Холодна - 40°C		1.0	<b>Шерстяную одежду, обозначенную этикеткой компании Woolmark, с возможностью стирки в стиральной машинке, а также ткани из шелка (пожалуйста, следуйте этикетке с символом по уходу!), лен, шерсть и вискоза обозначены этикеткой ручной стирки.</b>	-	Да	*	*	*	*	-	-	-	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Быстрая 30'</b>	Холодна - 30°C		3.0	<b>Умеренно изношенную одежду из хлопка, полиэстера, полиамида и их комбинации с хлопком.</b> Программа для освежения вещей.	-	Да	*	*	*	*	-	-	-	*	Макс.
<b>Хлопок</b>	40 - 60°C		7.0	<b>Обыкновенно загрязненное хлопчатобумажное белье.</b> При 40°C и 60°C стандартная программа хлопка и наилучшая программа, если речь идет о комбинированном расходе воды и энергии для стирки хлопчатобумажного белья. - Энергопотребление стиральной машины рассчитывалось на основе этой программы.	-	Да	*	-	*	*	-	-	*	*	Макс.
<b>Экономичная стирка 19л</b>	Холодна - 40°C		2.5	<b>Изделия из синтетики или смеси синтетических тканей и хлопка слабой степени загрязнения.</b> Экономичная программа с очень малым потреблением воды. Следует использовать жидкие моющие средства, причем в минимальном количестве, рекомендованном для 2.5 кг белья. Нельзя пользоваться кондиционерами.	-	Да	-	*	*	*	-	-	-	*	Макс.
<b>Цветное</b>	Холодна - 60°C		4.0	<b>Изделия светлых и белых тонов из деликатных тканей.</b> Щадящая программа стирки, не допускающая появления у вещей серого или желтого оттенка после стирки. Пользуйтесь высокоэффективными моющими средствами, при необходимости можно добавлять пятновыводители или отбеливатели, содержащие кислород. Нельзя пользоваться жидкими моющими средствами.	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Джинсы</b>	Холодна - 60°C		4.0	<b>Обычная степень загрязнения одежды из хлопковой джинсовой ткани, а также, одежда из аналогичных плотных материалов, такая как брюки или куртки.</b>	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Спорт</b>	Холодна - 30°C		3.0	<b>Обычная степень загрязнения и потная спортивная одежда из хлопка, трикотажа или микроволокна.</b> Программа включает цикл предварительной стирки – добавьте стиральное средство в отсек для предварительной стирки. Не используйте смягчитель для белья.	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
<b>Офисная одежда</b>	Холодна - 40°C		1.5	<b>Рубашки и блузки из хлопка, льна, синтетических волокон или их смесей.</b> Эконом программа, которая редко используется, или используется для лабозагрязненных частей одежды. Сначала рекомендуется обработать пятна на одежде.	*	Да	*	*	*	*	-	-	*	-	800 <sup>1)</sup>
<b>Полоскание и отжим</b>	-	-	7.0	<b>Программа с полосканием и интенсивным отжимом.</b> Аналогично последнему полосканию и окончательному отжиму в программе “Хлопок”.	-	-	*	-	*	*	-	-	*	*	Макс.
<b>Отжим</b>	-	-	7.0	<b>В этой программе выполняется интенсивный отжим.</b> Аналогично циклу отжима в программе “Хлопок”.	-	-	-	-	*	*	-	-	-	*	Макс.

\*= опция / Да = необходима дозировка

1) Для бережного отношения к одежде, в этих программах скорость отжима ограничена.

## ДААННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ

Расход электроэнергии в выключенном состоянии 0.11 Вт / во включенном состоянии 0.11 Вт.

Программа	Температура (°C)	Загрузка (кг)	Вода (л)	Потребление энергии (кВт час) без "Быстро"	Прибл. длительность программы ☺ (час:мин)		Примерное содержание излишней влажности (%)***	
					без "Быстро"	с "Быстро"	1000 об/мин	1200 об/мин
Смешанные ткани	40	3.0	45	0.43	1:00	–	68	61
Хлопок	95	7.0	58*	2.00	2:35	2:00	64	57
Хлопок	60	7.0	54	1.20	2:35	1:45		
Хлопок	40	7.0	64	1.00	3:00	1:30		
Синтетика	60	3.0	54*	0.85	1:55	1:14	47	40
Синтетика	40	3.0	50	0.52	1:40	0:59		
Деликатные ткани	40	1.5	50	0.51	0:45	–	62	53
Шерсть	40	1.0	40	0.55	0:35	–		
Быстрая 30'	30	3.0	42	0.25	0:30	–		
Экономичная стирка 19л	40	2.5	19	0.40	1:00	–	62	53
Цветное	40	4.0	59	0.40	1:20	1:00		
Джинсы	40	4.0	48	0.35	1:30	1:10		
Спорт	30	3.0	55	0.40	1:55	1:14		
Деловая одежда	40	1.5	50	0.51	0:45	–		
eХлопок** ☐	60	7.0	48	0.90	4:00	–		
eХлопок** ☐	60	3.5	34	0.79	2:30	–		
eХлопок** ☐	40	3.5	34	0.61	2:30	–		

Значения расхода получены в нормальных условиях в соответствии со Стандартом IEC/EN 60 456. Расходные данные у вас дома могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, количества загруженного белья и типа стирки. Расход воды и энергии касаются стандартной установки способа работы программ; выбор специальных функций либо изменение ротационной скорости или температуры изменит это потребление

☺ Длительность программы может отличаться от вышеуказанных показателей, так как зависит от фактических применяемых рабочих условий (смотри "Путеводитель поиска неисправностей" в Вашей Инструкции по обслуживанию).

\* Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, перед сливом воды, в машину добавляется некоторое количество холодной воды.

\*\* Стандартная программа для хлопка и база для Энергетической таблички. В целях экономии электроэнергии фактическая температура стирки может отличаться от указанной температуры программы.

\*\*\* После окончания программы и центрифугирования, при наибольшей выбранной скорости, в базовой программной настройке.

## ПОДГОТОВКА ЦИКЛА СТИРКИ

1. Загрузите стиральную машинку, закройте люк и проверьте, закрыт ли он должным образом.
2. Засыпьте стиральный порошок и любые добавки, как описано на обратной стороне страницы и в инструкции по эксплуатации.
3. Закройте люк.
4. Установите **рукоятку выбора программы** на желаемую программу. Дисплей покажет длительность цикла выбранной программы (часы и минуты), индикатор кнопки "**Старт/Пауза**" начнёт мигать. Температуру и скорость оборотов можно изменить, нажав кнопки "Температура" и "Обороты". Если после выбора программы вы ее сразу же не пускаете, стиральная машина через 15 минут автоматически выключится. Чтобы снова включить стиральную машину, поверните селектор программ в положение "O", а затем вновь поверните его на нужную программу.

## ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ

Если комбинация программы, дополнительных функций является невыполнимой, индикаторные лампочки автоматически выключаются. Выбор несовместимые комбинации специальных функций автоматически отменяются.

### Кнопка "Цветное 15°"

- Экономит энергию при подогреве воды, при этом сохраняет хорошее качество стирки.
- Во время стирки цветного белья сохраняет цвет.
- Рекомендуется для белья среднего загрязнения без пятен.
- Для достижения хорошего результата стирки, при данной функции используйте стиральные порошки предназначенные для стирки в холодной воде.

- Для тканей из хлопка нельзя использовать температуру 70 – 95 °C.

### Кнопка "Сохранение свежести"

- Выберите эту функцию, если вам не удастся выбрать белье из стиральной машины сразу после окончания программы стирки или вы можете забыть о том, что у вас постирано белье. Данная функция поможет белью оставаться свежим.
- После окончания стирки, стиральная машина включит программу регулярного проветривания белья.
- В момент активации данной программы мигает кнопка "Сохранение свежести" и на дисплее появится символ программы.
- После окончания программы стирки регулярное проветривание белья происходит примерно на протяжении 6 часов, остановить программу можно в любое время нажатием кнопки "Сохранение свежести". По нескольких минутах дверцы стиральной машины можно открыть.
- После окончания "Сохранение свежести" на дисплее появится "End".

### Кнопка "Быстро"

- Позволяет проводить быструю стирку, сокращением продолжительности программы;
- Рекомендуется для небольшого количества белья или для легко загрязненного белья.

### Кнопка "Предварительная стирка"

- Имеет смысл использовать для сильнозагрязненных вещей (например, в случае песка или грязи с крупными частицами). Время стирки увеличивается примерно на 15 минут.
- Не используйте жидкие моющие средства, если Вы задали дополнительную функцию "Предварительная стирка".

## Кнопка "Интенсивное полоскание"

- Количество воды увеличено для обеспечения более интенсивного полоскания.
- Этот режим особенно удобен для мест с особо мягкой водой, а также при стирке детского белья и одежды людей, склонных к аллергии.

## Кнопка "Отжим"

- Для каждой программы существует автоматически заданная максимальная скорость отжима.
- Нажмите эту кнопку для задания другой скорости отжима.
- Если выбранное значение скорости отжима равно "0", то окончательный отжим отключается, но во время полоскания выполняются промежуточные отжимы. Выполняется только слив воды.

## ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

Функция "Отложенный старт" позволяет использовать машину в удобное для вас время, например, ночью, когда тарифы на электроэнергию ниже.

- Выберите программу, скорость отжима и дополнительные функции.
- Несколько раз нажмите на кнопку "Отложенный старт" для выбора времени задержки от 1 до 24 часов.
- Запустите программу (см. "Пуск программы"). С началом программы загорится и затем погаснет индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой "Отложенный старт".
- После нажатия кнопки "**Старт/Пауза**" начинается обратный отсчет времени задержки. При начале выполнения программы индикатор задержки пуска гаснет; вместо него активируются индикаторы последовательности выполнения программы.
- После нажатия кнопки "**Старт/Пауза**", предварительно заданное количество часов можно уменьшить повторным нажатием кнопки "Отложенный старт".

## Отмена функции "Отложенный старт"

### ..до нажатия кнопки "Старт/Пауза":

- Повертите селектор программ в другое положение или нажмите кнопку "**Сброс/Слив**".

### ..после нажатия кнопки "Старт/Пауза":

- Нажмите кнопку "**Сброс/Слив**" и держите ее нажатой не менее 3 секунд. Индикатор задержки пуска погаснет.

## ПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран и нажмите кнопку "**Старт/Пауза**". При этом загорится индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой "**Старт/Пауза**".

На дисплее выводится оставшееся время выполнения программы. На определенном этапе выполнения программы происходит перерасчет оставшегося времени с учетом загрузки и температуры подаваемой воды. Если имеет место такая ситуация, то на дисплее времени выводится **анимационное изображение**.

## ИНДИКАТОР "ЗАМОК ДВЕРИ РАЗБЛОКИРОВАН"

Перед началом выполнения программы стирки и после ее завершения на дисплее высвечивается символ, указывающий на то, что можно открыть дверцу. Во время выполнения программы стирки крышка заблокирована, и нельзя ни в коем случае открывать ее принудительно. Если Вам срочно открыть ее во время выполнения программы, см. раздел "Отмена текущей программы до ее завершения".

## КНОПКИ ДЕТСКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ =O 3 sec

Кнопки на панели управления можно заблокировать против неразрешенного использования (напр. детьми).

- Одновременно нажмите обе кнопки детского предохранителя и удерживайте их на протяжении не менее 3 секунд. На дисплее загорится символ ключа.
- Для разблокировки предохранителя, необходимо поступать таким же способом.

## ПОКАЗАНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае каких-либо неисправностей обращайтесь к разделу "Поиск и устранение неисправностей" Руководства по эксплуатации.

### "Подача воды":

подача воды отсутствует или он недостаточен

### "Сервис" ☺ :

отказ или неисправность электрической детали.

### "Фильтр":

сточные воды из стиральной машины не откачиваются.

### На дисплее мелькают обороты отжима:

дисбаланс в течение отжима.

## ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- Индикатор "Замок двери разблокирован" загорится и на дисплее отобразится "End". Стиральная машина полностью выключится в течение приблизительно 15 минут, что экономит электроэнергию.

1. Повертите селектор программ в положение "O".
2. Закройте кран подачи воды.
3. Откройте крышку и барабан и выньте белье из машины.
4. Оставьте крышку открытой в течение некоторого времени, чтоб дать машине высохнуть.

## ИНДИКАТОР ИЗБЫТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

Этот индикатор включается в конце программы в том случае, если было использовано слишком большое количество моющего средства. При следующей стирке следует использовать меньшее количество моющего средства. Если загорелся этот символ, а на дисплее высвечивается сообщение "Fod", это означает, что в ходе стирки образовалось чрезмерное количество пены; см. раздел "Поиск и устранение неисправностей" в Руководстве по эксплуатации машины.

## ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ И/ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ПУСКА ПРОГРАММЫ

1. Нажмите на кнопку "**Старт/Пауза**", чтобы приостановить программу. Замигает индикаторная лампочка.
2. Выберите, если хотите, новую программу, любые дополнительные функции и другую скорость отжима.
3. Нажмите снова кнопку "**Старт/Пауза**". Выбранная заново программа возобновляет выполнение стирки с того момента, на котором было прервано выполнение предыдущей программы. Для этой программы не добавляйте моющее средство.

## ОТМЕНА ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДО ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

Нажатие кнопки "**Сброс/Слив**" отменяет выполнение программы до ее окончания.

- Нажмите кнопку "**Сброс/Слив**" и держите ее нажатой не менее 3 секунд. При этом вода из машины будет слита; имейте в виду, что перед тем как крышка будет разблокирована, может пройти некоторое время.