



**КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**МОДЕЛИ
RETRACTA 502
RETRACTA 602**

Уважаемый Покупатель,

Если Вы будете следовать за рекомендациями, содержащимися в этой Инструкции, то данная кухонная вытяжка обеспечит Вам постоянную высокую эффективность и останется Вашим надежным помощником на долгие годы.

Предназначение и режим работы

Вытяжка предназначена для работы во всасывающем режиме с последующим отводом паров наружу или для работы в режиме фильтрации с внутренней рециркуляцией. Вытяжка предназначена для работы только в домашних хозяйствах и не должна использоваться в производственных целях (кафе, рестораны, мастерские)

Технические параметры

Модель	RETRACTA 502/602
Номинальное напряжение	220V~230V
Номинальная частота тока	50Hz-60Hz
Освещение	2x40W
Мощность мотора	2x125W
Общая мощность	330W
Производительность	520 м куб/ч
Количество моторов	2
Диаметр выходного отверстия	120mm

Важно знать

Установка

* Изготовитель снимает с себя всю ответственность за любые убытки, вызванные неправильной установкой.

* Перед использованием кухонной вытяжки внимательно прочтите данную инструкцию и выполняйте все ее требования.

* Только квалифицированный специалист может осуществлять установку и ремонт кухонной вытяжки

* проверьте чтобы параметры вашей электросети соответствовали электрическим параметрам кухонной вытяжки.

* Не выводите кухонную вытяжку в дымоходы, в которых могут быть горячие газы.

* Для нормальной работы кухонной вытяжки должен обеспечиваться нормальный приток воздуха в помещение, где установлена данная кухонная вытяжка

* Минимальное расстояние в 750 мм от газовой варочной поверхности и 650 мм к электрической варочной поверхности.

. Если инструкции для газовых поверхностей определяют большее расстояние, это должно быть принято во внимание.

Внимание: Для избежания травм необходимо чтобы установку кухонной вытяжки осуществляли минимум два человека.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

* Данная кухонная вытяжка предназначена для использования только в жилых домах и не предназначена для работы в промышленных условиях (кафе, рестораны, мастерские).

* Никогда не оставляйте открытое пламя под кухонной вытяжкой, это может привести к поломке кухонной вытяжки.

*

ОБСЛУЖИВАНИЕ

* Правильный уход за кухонной вытяжкой обеспечивает ее долговременную и беспроблемную работу.

* Перед началом любых работ по обслуживанию кухонной вытяжки отключайте ее от электросети.

* Снимите жировые фильтры и опустите их в воду с растворенным средством для мытья посуды приблизительно на 10 минут. Затем достаньте жировые фильтры и ополосните их в воде. Мойте жировые фильтры регулярно по мере их загрязнения. Сильно загрязненные жировые фильтры способны привести к выходу из строя мотора.

* Используя мягкую ткань, чтобы очистить внутренние части. Не используйте твердые и абразивные материалы. Они могут нанести царапины и повреждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!


Кухонная вытяжка при неправильном использовании может представлять опасность.

* Не дотрагивайтесь до лампочек во время их использования или сразу же после выключения, они

кухонной плитой или варочной поверхностью

Крепление к стене или шкафчику

- 1 Прежде, чем прикрепить кухонную вытяжку к шкафчику или к стене , сделайте отверстие диаметром 130 мм для выводящей трубы.
2. Подготовьте отверстие для вывода электрического провода.
3. Просверлите 4 отверстия в стене или шкафчике. Установите кухонную вытяжку к шкафчику или стене и вставьте 4 винта.
4. Сделайте электрическое соединение. Присоедините выводную трубу к кухонной вытяжке и вставьте выводную трубу в систему вентиляции.

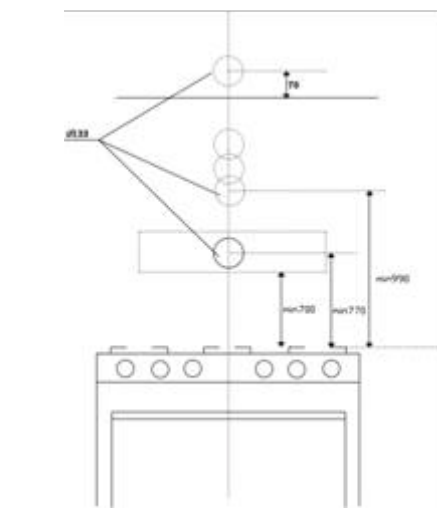

Управление

Управление работой кухонной вытяжки осуществляется с помощью трех ползунковых переключателей.

Слева расположен переключатель, позволяющий переключатель скорости работы мотора с 1 до 3.

В центре расположен переключатель, включающий или выключающий мотор .

Справа расположен переключатель работы света, который позволяет включить или выключить освещение



ОБСЛУЖИВАНИЕ

Жировые фильтры

Фильтры жира должны очищаться каждые два месяца или более часто при интенсивном использовании. Снимите жировые фильтры и опустите их в воду с растворенным средством для мытья посуды приблизительно на 10 минут. Затем достаньте жировые фильтры и ополосните их в воде. Мойте жировые фильтры регулярно по мере их загрязнения. Сильно загрязненные жировые фильтры способны привести к выходу из строя мотора.

ЛАМПЫ

В данной модели используется лампа накаливания 220V, 40 W

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Предостережение: перед обслуживанием отсоедините все источники питания

СОСТОЯНИЕ	ПРИЧИНЫ И МЕТОД РЕМОНТА	ИНСТРУМЕНТ
Повреждено питание	Если питание неисправно, вызовите, пожалуйста, электрика для ремонта	Отвертка типа крест, острый пинцет
Лампа работает, но двигатель не работает	а) Снимите защиту лопасти и проверните лопасть рукой. Если лопасть не может двигаться плавно, могут быть повреждены подшипники или сердечник двигателя. В этом случае замените его новым двигателем. б) если двигатель остановился и чувствуется плохой запах после работы, могут перегореть обмотки двигателя. Замените двигатель. в) Если пусковой провод (желтый) отсоединился от конденсатора, необходимо его подключить. г) Если поврежден конденсор, замените его новым.	Отвертка типа крест
Лампа работает, но двигатель не работает	а) выньте фильтр и проверьте посажено или нет соединение между входным патрубком воздуха и воздушной камерой. б) Проверьте соединение утечку масла между трубой вытяжки воздуха и воздушной камерой. Если утечки имеют место, пожалуйста, заполните их лаком или растворителем.	Отвертка типа «крест»
Вибрация установки	а) Если двигатели не прочно привинчены, плотно завинтите их. б) Если лопасть повреждена или разбалансирована, замените ее новой	Отвертка типа «крест»
Слабое отсасывание	а) Расстояние слишком далекое между кухонной вытяжкой и кухонной плитой б) Имеется множество окон (дверей), что вызывает очень сильную конвекцию воздуха. в) В связи с тем, что кухонная вытяжка монтируется над окном, наилучшее решение состоит в том, чтобы разместить трехслойную пластину сзади кухонной вытяжки для прикрытия выемки окна	Отвертка типа «крест»
Монтаж модели наклонный	а) Отрегулируйте высоту модели, где она подвешивается к потолку. б) Если модель наклонена вперед, закрепите на стене снова с помощью шурупа (шуруп выступает из стены приблизительно на 0,5- 1 см), или проверьте, не расслабились ли винты, крепящие модель	Отвертка типа «крест»
Лампа не светится	Выкрутите абажур лампы, и замените на новую лампу, затем снова оденьте абажур.	Отвертка типа «крест»

