

# Картофелечистка **ARESA**®




**Модель: P-01**

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Спасибо за приобретение нашей продукции.  
Убедитесь, что в гарантийном талоне поставлены штамп  
магазина, подпись и дата продажи.

## Обозначение составных частей

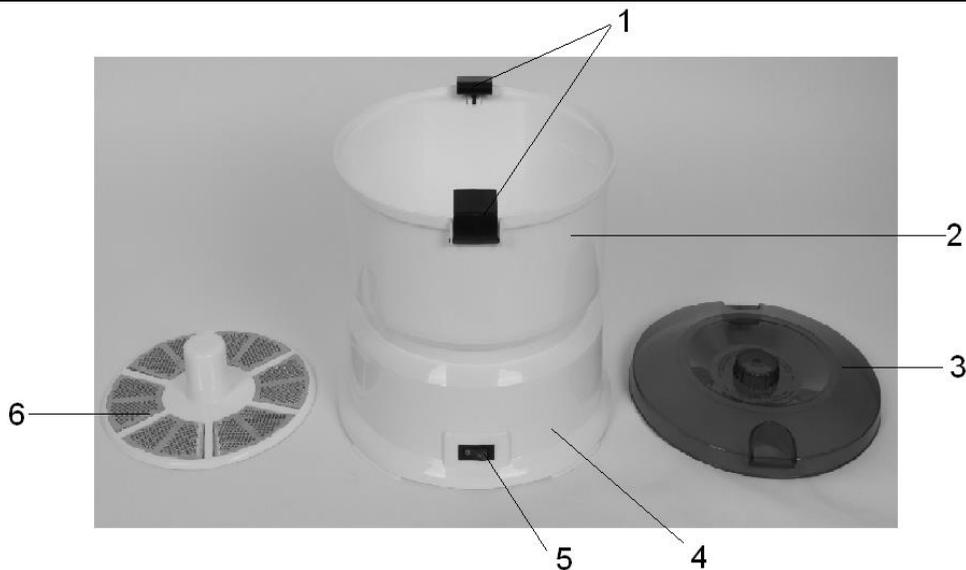

1. Фиксаторы крышки

2. Чаша

3. Крышка

4. Корпус с двигателем

5. Переключатель выкл./вкл. (0/1)

6. Нож

## Комплектность

№п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Чаша	1
2	Корпус с двигателем	1
3	Нож	1
4	Крышка	1
5	Руководство по эксплуатации	1
6	Гарантийный талон	1
7	Упаковочная коробка	1



Пожалуйста, внимательно прочтите руководство перед тем, как приступить к эксплуатации картофелечистки. Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться Вам в будущем.

**При покупке картофелечистки соблюдайте следующие правила:**

- Проверьте комплектность товара.
- Убедитесь в отсутствии механических повреждений на изделиях, входящих в комплект поставки.

- Сохраняйте товарный (кассовый) чек, гарантийный талон и руководство по эксплуатации на изделие до конца гарантийного срока эксплуатации.

Данная картофелечистка изготовлена в соответствии с современными технологиями. Она обладает изящным дизайном, является удобной и безопасной в использовании.

**Важно!** Картофелечистку, приобретенную в холодное время, во избежание выхода из строя, до включения в электросеть необходимо выдержать не менее четырех часов при комнатной температуре.

### Технические характеристики

Параметры	Значение
Номинальное напряжение, В	230
Номинальная частота тока, Гц	50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	85

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 12 месяцев

### Меры предосторожности при эксплуатации

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией картофелечистки во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия параметрам электросети.
- Картофелечистка не предназначена для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании картофелечистки лицом, ответственным за их безопасность.
- Будьте предельно внимательны, если рядом с работающей картофелечисткой находятся дети.
- Не используйте картофелечистку, если поврежден шнур или штепсельная вилка, а также, если повреждена или неисправна сама картофелечистка. Отнесите ее в сервисный центр. Не ремонтируйте картофелечистку самостоятельно.
- При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить специализированный сервисный центр.
- Во избежание удара электрическим током не погружайте корпус с двигателем в воду или другие жидкости.
- Не допускайте свисания электрического шнура с края стола или над горячими поверхностями.
- Отключайте картофелечистку от электросети, если Вы ей не пользуетесь, а также, если хотите снять крышку.

- Не включайте картофелечистку без установленной крышки.
- Используйте картофелечистку на ровной устойчивой чистой сухой горизонтальной поверхности.
- Не допускайте соприкосновения с движущимися частями картофелечистки.
- Не используйте картофелечистку вне помещения.
- Не помещайте картофелечистку на газовую или электрическую плиту, а также духовой шкаф.
- Не открывайте крышку в процессе работы картофелечистки.
- Перед использованием картофелечистки убедитесь, правильно ли установлена крышка картофелечистки, закрыта ли крышка до полной фиксации.
- Перед снятием крышки всегда выключайте картофелечистку из электросети и дождитесь полной остановки двигателя.
- Не эксплуатируйте картофелечистку влажными руками.
- После каждого использования картофелечистки, ставьте переключатель в положение «0» (выключено).
- Не используйте картофелечистку в целях, не предусмотренных инструкцией.

**ВНИМАНИЕ!** Картофелечистка предназначена исключительно для бытового использования и для обработки не более 1 килограмма картофеля за один раз. Не используйте ее для переработки большого количества продуктов одновременно. Режим работы изделия – повторно кратковременный. Не включайте изделие непрерывно на время более 4-х минут. Дайте двигателю остыть, по крайней мере, в течение 4-х минут после каждого 4-х минутного включения.

## **Эксплуатация картофелечистки**

**ВНИМАНИЕ! Не включайте картофелечистку без установленной крышки!**

Картофелечистка предназначена для бытового использования.

Достаньте картофелечистку и аксессуары из упаковки. Не оставляйте упаковочные материалы (пакеты, полистирол и т.д.) в доступных для детей местах во избежание опасных ситуаций.

Протрите картофелечистку влажной мягкой тканью. Обязательно вымойте все аксессуары в соответствии с рекомендациями, описанными в разделе «Чистка и хранение».

Установите корпус с двигателем 4 на ровную устойчивую твердую поверхность. Поверхность должна быть сухой и чистой.

Установите чашу 2 на корпус с двигателем 4, совместив паз на чаше с выступающей защелкой на корпусе и нажав на чашу, не прилагая излишнего усилия, до щелчка.

Плотно установите нож 6 на ось двигателя.

Удостоверись, что переключатель 5 выключен (в положении «0»), затем поместите картофель, предварительно вымытый в чашу 2, не более одного

килограмма, разложив равномерно, чтобы продукт при работе картофелечистки свободно перемещался по чаше.

Перед использованием добавьте в чашу 150-200 мл воды.

Установите крышку 3 на чашу 2 так, чтобы выступ на крышке 3 вошел в прорезь на чаше 2 и фиксаторы 1 на чаше вошли в пазы на крышке, при этом отключится защита от включения открытого прибора.

**ВНИМАНИЕ! При неверной установке крышки двигатель работать не будет!**

Подключите картофелечистку к электросети, вставив вилку сетевого шнура в розетку.

**ВНИМАНИЕ! Не открывайте крышку в процессе работы картофелечистки.**

Переключите переключатель 5 в положение «I». Картофелечистка начнет работать. Чтобы картофель очистился достаточно около двух минут, но следует следить за работой картофелечистки через прозрачную крышку 3. Если картофель нестандартной формы, то может потребоваться больше времени, но не включайте картофелечистку непрерывно на время более 4-х минут. Дайте двигателю остыть, по крайней мере, в течение 4-х минут после каждого 4-х минутного включения.

После окончания работы переключите переключатель 5 в положение «0» и отключите картофелечистку от электросети. Снимите крышку 3 с чаши 2. Извлеките картофель из чаши 2. Вымойте картофель водой и удалите оставшиеся остатки (глазки; проточки; остатки, оставшиеся из-за своеобразной формы картофеля и т.п.) на картофеле кухонным ножом.

После окончания работы обязательно вымойте все аксессуары в соответствии с рекомендациями, описанными в разделе «Чистка и хранение».

## **Чистка и хранение**

**ВНИМАНИЕ! Никогда не мойте части картофелечистки в посудомоечной машине. Не используйте химикаты и абразивные вещества.**

Всегда отсоединяйте картофелечистку от электросети перед чисткой.

Чистите корпус с двигателем мягкой, слегка влажной тканью. Не мойте его под струей воды и не погружайте в воду или другие жидкости.

Для мойки съемных частей картофелечистки используйте теплую воду (не более 50С°) и обычное моющее средство.

Нож 4 промывайте под струей воды. Нож следует держать только за пластмассовые части, так как металлические части ножа очень острые.

Части картофелечистки, имеющие непосредственный контакт с пищей, необходимо чистить каждый раз после использования.

Убедитесь, что прибор и все его аксессуары полностью высушены, перед тем как складывать его на хранение.

Если выполнять эти несложные советы, то картофелечистка прослужит Вам долго и будет радовать Вас при использовании.

## **Условия гарантийного обслуживания**

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона (штамп торгующей организации, дата продажи и подпись продавца).

Без предоставления гарантийного талона или при его не правильном заполнении претензии по качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не производится.

Гарантийный талон следует предъявлять при любом обращении в сервисный центр в течение всего срока гарантии. Изделие принимается на сервисное обслуживание только полностью комплектным. Гарантийный срок исчисляется с момента продажи покупателю.

Просим Вас также сохранять документы, подтверждающие дату покупки изделия (товарный или кассовый чек).

Условием бесплатного гарантийного обслуживания Вашего изделия является его правильная эксплуатация, не выходящая за рамки личных бытовых нужд, в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации изделия, отсутствие механических повреждений и последствий небрежного обращения с изделием.

Гарантия распространяется на все производственные и конструктивные дефекты, кроме указанных, в разделе «Гарантия не распространяется», выявленные в течение гарантийного срока. В этот период дефектные детали, кроме указанных в разделе «Гарантия не распространяется», подлежат бесплатной замене в гарантийном сервисном центре.

## **Гарантия не распространяется**

1. Неисправности, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.
2. Механические повреждения.
3. Неисправности, вызванные использованием изделия в целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд (т.е. в промышленных или коммерческих целях).
4. Расходные материалы и аксессуары (пульта, фильтры, ножи, сетки, мешки, насадки, щетки, стеклянные чаши и т.п.).
5. Дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной эксплуатацией, проникновением жидкостей, пыли, попаданием посторонних предметов внутрь изделия.
6. Изделия, подвергавшиеся ремонту вне уполномоченных сервисных центров или гарантийных мастерских.
7. Повреждения, явившиеся следствием внесения изменений в конструкцию изделия самим пользователем или неквалифицированной заменой его комплектующих.
8. Нарушение требований руководства по эксплуатации.
9. Неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется).
10. Внесение технических изменений.
11. Механические повреждения, в том числе вследствие небрежного обращения, неправильной транспортировки и хранения, падения изделия.
12. Повреждения по вине домашних животных и грызунов.

## Информация о производителе

Изготовитель: Ситес Электрик Кампани (18, Гуангшан Лу, Гуанчжоу, провинция Гуангдонг, КНР)

Импортер в Республику Беларусь: ООО «Ареса-техно», г. Могилев, ул. Ленинская, д.27-29 (почтовый адрес: 212030, г.Могилев, ул. Тимирязевская, 38)

Дата изготовления: март 2014

Товар сертифицирован: № ТС RU С-СН.АИ30.А.00275, Серия RU № 0052512, действителен с 24.09.2013г. "ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ" ООО "ИВАНОВСКИЙ ФОНД СЕРТИФИКАЦИИ", 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, дом 1.



По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в ближайший сервисный центр или в Головной сервисный центр «сервис-центр ОДО «Белоптторг», 212030, г. Могилев, ул. Тимирязевская, 38, тел.: (0222) 26-43-23.

Список сервисных центров может изменяться. Если контактная информация по Вашему населенному пункту из данного списка не соответствует действительности, пожалуйста, получите обновленную информацию в Головном сервисном центре по телефону (+375)-222-26-43 23 или на сайте [www.aresa-techno.ru](http://www.aresa-techno.ru)

### Список сервисных центров в Республике Беларусь

Город	Наименование	Адрес	Телефон
Барановичи	И.П. Рацкевич В.Э.	ул. Кирова, 56А	(0163) 47-07-04
Бобруйск	Рембыттехника	ул. Чонгарская, 44	(0225) 52-22-25
Браслав	ЧТРУП «Браславсав»	ул. Пионерская, 14/1	(02153) 3-17-09
Брест	ОДО «Золак»	ул. Орловская, 10 (Дом быта)	(0162) 42-63-94, (033) 318-69-39
Витебск	ОДО "Витбытсервис"	ул. Лазо, 107	(0212) 55-30-40
Гомель	ЧПТУП «Техносити»	ул.Гагарина, 20 ул.Советская, 119	(0232) 74-90-71, (209) 651-90-71, (0232) 57-15-48, (029) 357-15-48
Гродно	ОАО «ГОТТЦ «Гарант»	ул. Ожешко, 42	(0152) 77-04-57, 72-33-99
Гродно	ЧТСУП «Салби-Плюс»	ул. Горького, 72 к.207	(0152) 41-79-99
Жлобин	ЧУП «Империя сервиса»	ул. Речная, 1г	(02334) 5-00-05
Кобрин	ЧПТУП «Радуга-сервис»	ул.Советская, 108	(01642) 2-53-57
Лида	ЧСУП «РемБытТехсервис»	ул. Победы, 37, к.121 (Торгово-сервисный центр)	(01561) 3-25-39
Минск	ОДО «Ресурс-плюс» Сервис-центр «Кнопка»	ул. Жилуновича, 11, ком. 100	(017) 296-22-02
Минск	ИП Храмченко Г.Н.	ул. Бурдейного, 45-216	(017) 258-80-04, (029) 400-69-42
Мозырь	ИП Батуревич В.П.	ул. Калинина, 49-2	(0236) 3-94-64, (033) 652-23-73
Могилев	Сервис-центр ОДО «Белоптторг»	ул. Тимирязевская, 38	(0222) 26-43-23
Молодечно	ОАО «Завод Рембыттехника»	ул. Грамадовская, 47	(0176) 77-09-95
Новогрудок	ЧУП «Перелом»	ул. Мицкевича, д.3, оф.7	(01597) 2-34-05
Новополоцк	ООО «КолибриКлимат»	ул. Блохина, 8	(0214) 53-45-47, (029) 119-45-47, (029) 519-45-47
Пинск	Рембыттехника-Пинск	ул. Завальная, 15	(0165) 32-32-28
Чашники	ИП Непляхович Н.В.	ул. Советская, 24	(02133) 4-25-85, (029) 294 75-91

### Список сервисных центров в Российской Федерации

Город	Наименование	Адрес	Телефон
Брянск	«Техник Гарант» ИП Феськов В.В.	ул. Красноармейская, 156а	(4832) 58-03-58
Белгород	ООО «Выбор-Сервис»	пр. Гражданский, 32	(4722) 32-65-92
Воронеж	ООО "ТРАНССЕРВИС-Воронеж"	Ленинский пр-т,160	(473)239-37-55, 239-37-53
Калуга	СЦ «Рембыттехника»	ул. Дзержинского, 58	(920) 617-92-31
Клинцы	СЦ «Электроника»	ул.Ленина, 38	(48336) 4-25-16
Курск	СЦ «Маяк»	ул. Сумская, 37«б» ул. Студенческая, 36«а»	(4712) 35-04-91, (4712) 50-85-90
Липецк	ООО «Кварц»	ул. Коммунистическая, 23	(4742) 73-06-00
Орел	СЦ «МастерЪ»	ул. Латышских Стрелков,1	(4862) 731-731
Пенза	ООО «Орбита-Сервис»	ул.Карпинского, 2	(8412) 42-27-26
Рославль	ИП Сахарчук С.В.	ул.Орджоникидзе, 10 (Дом Быта)	(910) 117-33-93
Рязань	ООО «Сервисный центр»	Куйбышевское шоссе, 21	(4912) 210-734, 251-580 251-732, 975-200
Смоленск	СЦ «Рубин»	ул. 25 Сентября, 50	(4812) 62-29-79 (915) 64-55-633
Смоленск	СЦ «Атлант»	ул. Крупской, 44	(4812) 33-09-44 (910) 113-79-05
Тамбов	ООО ТЦ Атлант-Сервис	ул. Московская, 23а	(4752) 72-63-46, 72-66-56
Тверь	ООО «Юмэкс Сервис»	ул. Хромова, 4	(4822) 559-239, 552-304
Тула	СЦ «Рембыттехника»	ул. Кауля, 16	(4872) 37-30-23, 70-21-13
Ярославль	ООО Техно-торговый центр «Гарант»	ул. Угличская, 7	(4852) 21-12-55, 48-66-75