



OWNER'S MANUAL

FRIDGE & FREEZER

Read this owner's manual thoroughly before operating the appliance and keep it handy for reference at all times.

EN ENGLISH RU РУССКИЙ UZ O'ZBEKCHA



MFL69668857
Rev.04_090219

www.lg.com

Copyright © 2017 - 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

TABLE OF CONTENTS

This manual may contain images or content different from the model you purchased.
This manual is subject to revision by the manufacturer.

SAFETY INSTRUCTIONS	3
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	3
INSTALLATION.....	10
Compartments.....	10
Dimensions and Clearances	11
Ambient Temperature.....	11
Removing the Door	12
Refitting the Door	12
Adjusting the Height of the Door	13
Connecting the Appliance	14
Moving the Appliance.....	14
OPERATION	15
Parts and Functions	15
Notes for Operation.....	19
Using Control Panel	21
Icemaker (*).....	23
Door in Door (*).....	25
Fresh Vegetable Drawer(*).....	26
InstaView Function (*)	26
Other Functions.....	26
SMART FUNCTIONS.....	27
Using LG SmartThinQ Application	27
Using Smart Diagnosis™	29
MAINTENANCE	30
Notes for Cleaning	30
Cleaning the Condenser Cover.....	30
Cleaning the Door Basket	31
Cleaning the Shelf.....	31
Cleaning the Vegetable Drawer	31
TROUBLESHOOTING	33

SAFETY INSTRUCTIONS

EN

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance.

The guidelines are separated into 'WARNING' and 'CAUTION' as described below.

 This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk. Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk.

 **WARNING**

This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.

 **CAUTION**

This indicates that the failure to follow the instructions can cause the minor injury or damage to the product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

 **WARNING**

To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, injury or scalding to persons when using this product, follow basic precautions, including the following:

Children in the Household

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the appliance is equipped with a lock (some models only), keep the key out of reach of children.

Installation

- This appliance should only be transported by two or more people holding the appliance securely.
- Ensure that the socket outlet is properly grounded, and that the earth pin on the power cord is not damaged or removed from the power plug. For more details on grounding, inquire at an LG Electronics customer information centre.
- This appliance is equipped with a power cord having an equipment-grounding conductor and a grounding power plug. The power plug must be plugged into an appropriate socket outlet that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- If the power cord is damaged or the hole of the socket outlet is loose, do not use the power cord and contact an authorized service centre.
- Do not plug the appliance into a multi socket adapter which does not have a power cable (mounted).
- Do not modify or extend the power cable.
- The appliance should be connected to a dedicated power line which is separately fused.
- Do not use a multi socket outlet which is not properly grounded (portable). In case of using a properly-grounded multi socket outlet (portable), use the multi socket outlet with the current capacity of the power code rating or higher and use the multi socket outlet only for the appliance.
- Install the appliance in a place where is easy to unplug the power plug of the appliance.
- Be careful not to point the power plug up or let the appliance lean against the power plug.
- Install the appliance on a firm and level floor.
- Do not install the appliance in a damp and dusty place. Do not install or store the appliance in any outdoor area, or any area that is subject to weathering conditions such as direct sunlight, wind, rain, or temperatures below freezing.
- Do not place the appliance in direct sunlight or expose it to the heat from heating appliances such as stoves or heaters.
- Be careful not to expose the rear of the appliance when installing.

- Be careful not to let the appliance door fall during assembly or disassembly.
- Be careful not to pinch, crush, or damage the power cable during assembly or disassembly of the appliance door.
- Do not connect a plug adapter or other accessories to the power plug.

Operation

- Do not use the appliance for any purpose (storage of medical or experimental materials or shipping) other than any domestic household food storage use.
- Unplug the power plug during a severe thunderstorm or lightening or when not in use for a long period of time.
- Do not bend the power cable excessively or place a heavy object on it.
- Do not touch the power plug or the appliance controls with wet hands.
- Do not bend the power cable excessively or place a heavy object on it.
- If water penetrates electrical parts of the appliance, disconnect power plug and contact an LG Electronics customer information centre.
- Do not place hands or metallic objects inside the area emitting the cold air, cover or heat releasing grille on the back.
- Do not apply excessive force or impact to the back cover of the appliance.
- Do not put animals, such as pets into the appliance.
- Be careful of nearby children when you open or close the appliance door. The door may bump the child and cause injury.
- Avoid the danger of children getting trapped inside the appliance. A child trapped inside the appliance can cause suffocation.
- Do not place heavy or fragile objects, containers filled with liquid, combustible substances, flammable objects (such candles, lamps, etc.), or heating devices (such as stoves, heaters, etc.) on the appliance.

- If there is a gas leakage (isobutane, propane, natural gas, etc.), do not touch the appliance or power plug and ventilate the area immediately. This appliance uses a refrigerant gas (isobutane, R600a). Although it uses a small amount of the gas, it is still combustible gas. Gas leakage during appliance transport, installation or operation can cause fire, explosion or injury if sparks are caused.
- Do not use or store flammable or combustible substances (ether, benzene, alcohol, chemical, LPG, combustible spray, insecticide, air freshener, cosmetics, etc.) near the appliance.
- Immediately unplug the power plug and contact an LG Electronics customer information centre if you detect a strange sound, odour, or smoke coming from the appliance.
- Fill with potable water only into icemaker or dispenser water tank.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not place any electronic appliance (such as heater and mobile phone) inside the appliance.

Maintenance

- Disconnect the power cord before cleaning the appliance or replacing the inside lamp (where fitted).
- Securely plug the power plug in the socket outlet after completely removing any moisture and dust.
- Never unplug the appliance by pulling on the power cable. Always grip the power plug firmly and pull straight out from the socket outlet.
- Do not spray water or inflammable substances (toothpaste, alcohol, thinner, benzene, flammable liquid, abrasive, etc.) over the interior or exterior of the appliance to clean it.
- Do not clean the appliance with brushes, cloths or sponges with rough surfaces or which are made of metallic material.
- Only qualified service personnel from LG Electronics service centre should disassemble, repair, or modify the appliance. Contact an LG Electronics customer information centre if you move and install the appliance in a different location.

- Do not use a hair drier to dry the inside of the appliance or place a candle inside to remove the odours.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process.
- Connect the water supply line (for plumbed models only) to a potable water source only. Otherwise, impurities in the water may cause illness.

Disposal

- When discarding the appliance, remove the door gasket while leaving the shelves and baskets in place and keep children away from the appliance.
- Dispose of all packaging materials (such as plastic bags and styrofoam) away from children. The packaging materials can cause suffocation.

Technical Safety

- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- Do not use electrical appliances inside the refrigerator.
- The refrigerant and insulation blowing gas used in the appliance require special disposal procedures. Consult with service agent or a similarly qualified person before disposing of them.
- Refrigerant leaking out of the pipes could ignite or cause an explosion.
- The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance.
- Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications only. It should not be used for commercial, or catering purposes, or in any mobile application such as a caravan or boat.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

Risk of Fire and Flammable Materials



This symbol alerts you to flammable materials that can ignite and cause a fire if you do not take care.

- This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R600a), but it is also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
- If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes. In order to avoid the creation of a flammable gas air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance is used should correspond to the amount of refrigerant used. The room must be 1 m² in size for every 8 g of R600a refrigerant inside the appliance.
- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

CAUTION

To reduce the risk of minor injury to persons, malfunction, or damage to the product or property when using this product, follow basic precautions, including the following:

Installation

- Do not tilt the appliance to pull or push it when transporting.
- Make sure not to get a body part such as a hand or foot stuck while moving the appliance.

Operation




- Do not touch frozen food or the metal parts in the freezer compartment with wet or damp hands. It may cause frostbite.

- Do not place glass containers, bottles or cans (especially those containing carbonated drinks) in the freezer compartment, shelves or ice bin that will be exposed to temperatures below freezing.
- The tempered glass on the front side of the appliance door or the shelves can be damaged by an impact. If it is broken, do not touch it with hands.
- Do not place heavy objects on top of the door in door.
- Do not use the door in door as a chopping board and ensure it is not scratched by a sharp tool, as this may cause appliance damage.
- Do not hang from the appliance door, storage room, shelf or fridge door in door or climb up into it.
- Do not store an excessive amount of water bottles or containers for side dishes on the door baskets.
- Prevent animals from nibbling on the power cable or water hose.
- Do not open or close the appliance door with excessive force.
- If the hinge of the appliance door is damaged or operates improperly, stop using the appliance and contact an authorized service centre.
- Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold.
- Never eat frozen foods immediately after they have been taken out in the freezer compartment.
- Make sure not to get a hand or foot stuck upon opening or closing the appliance door or door in door.
- Do not open the door of the appliance with the door in door open, or do not open the door in door while the door of the appliance is open. The door in door may be struck by the edge of the appliance and damaged.


Maintenance

- Do not insert the shelves upside down. The shelves may fall.
- To remove frost from the appliance, contact an LG Electronics customer information centre.

Compartments

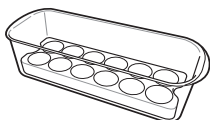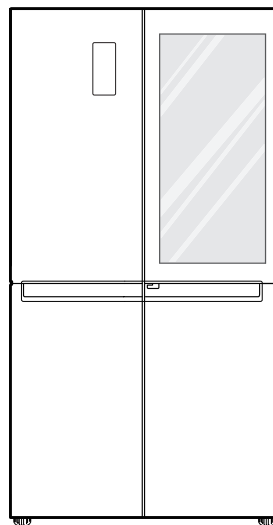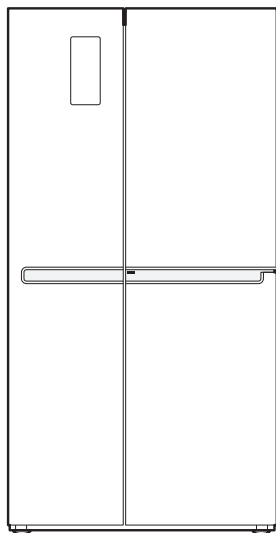

Movable Egg Box (*)

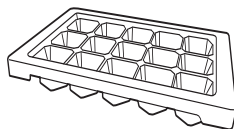

Ice Tray (*)



Spanner




Owner's Manual

- The appearance or components of the appliance may differ from model to model.

Dimensions and Clearances

Too small of a distance from adjacent items may result in the degradation of freezing capability and increased electricity costs. Allow over 50 mm of clearance from each adjacent wall when installing the appliance.

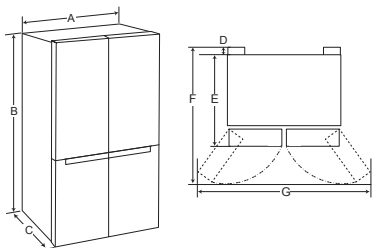

-	Size
A	912 mm
B	1790 mm
C	738 mm
D	10 mm
E	728 mm
F	1180 mm
G	1750 mm

Ambient Temperature

- The appliance is designed to operate within a limited range of ambient temperatures, depending on the climate zone.
- The internal temperature could be affected by the location of the appliance, the ambient temperature, the frequency of door opening and so on.
- The climate class can be found on the rating label.

Climate Class	Ambient Temperature Range °C
SN (Extended Temperate)	+10 - +32
N (Temperate)	+16 - +32
ST (Subtropical)	+16 - +38
T (Tropical)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Australia, India, Kenya

NOTE

- The appliances rated from SN to T are intended to be used at an ambient temperature between 10 °C and 43 °C.

Removing the Door

When it is necessary to move the appliance through a narrow opening, removing the doors is the recommended procedure.


⚠ WARNING

- Disconnect the power cord, house fuse or circuit breaker before installing or servicing the appliance. Failure to follow these instructions may result in death, fire or electric shock.


If your entrance door is too narrow for the appliance to pass through, remove the appliance doors and pass the appliance laterally.

[For both freezer and fridge]


- 1 Remove the screw of the hinge cover on top of the appliance by rotating it counterclockwise.

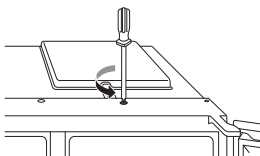

- 2 While pressing (1) hook of the link of the electrical connectors, remove the link by pulling it in both directions.

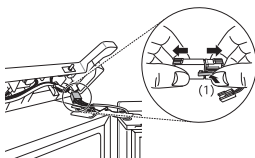


- 3 Remove the hinge lever by tapping the end of it toward the outside edge of the cabinet.

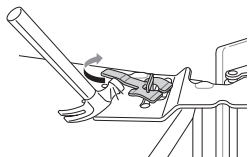


⚠ CAUTION

- When removing the upper hinge, be sure to support the door as it will fall forwards. It is recommended that two or more people carry out the door removal and refitting.

- 4 Lift the upper hinge fixed between the appliance and the appliance door and then remove it.

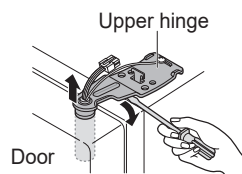

- 5 Remove the freezer and fridge compartment door by lifting it upward. At this time, the door should be lifted enough for the steel pipe to be completely pulled out.

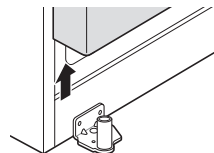

Refitting the Door

Mount the doors in the reverse sequence of their removal once the appliance has been passed through all access doors.

Adjusting the Height of the Door


If the door of the appliance is not level, adjust the difference in the height of appliance door using the following method.

NOTE

- Because the hinge pin may fall out, do not adjust the height of the appliance door more than 5 mm.

[Method1]

*Reference

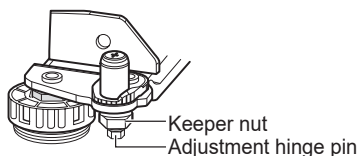


- 1 Turn the keeper nut clockwise using the spanner.



- 2 Adjust the difference in the height of the appliance door by rotating the adjustment hinge pin clockwise or counterclockwise with an 8 mm spanner.



- 3 Fasten the keeper nut by turning it counterclockwise.

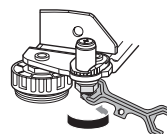


To tighten the nut

If it is impossible to adjust the height of the appliance door through the above method, level the door according to the following guide.

[Method2]


If the freezer compartment door is lower than the fridge compartment door

Level the door by inserting flat(-type) driver into groove of the left height adjusting screw and rotate it clockwise.

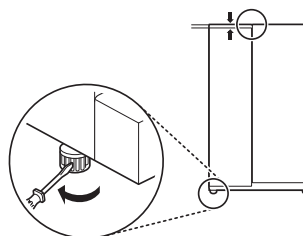

If the freezer compartment door is higher than the fridge compartment door

Level the door by inserting flat(-type) driver into groove of the right height adjusting screw and rotate it clockwise.

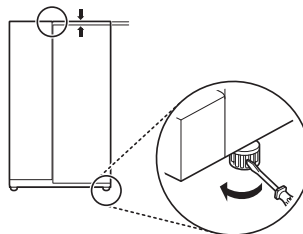

Connecting the Appliance

After installing the appliance, connect the power plug into a socket outlet.

NOTE


- After connecting the power supply cord (or plug) to the outlet, wait 2 or 3 hours before you put food into the appliance. If you add food before the appliance has cooled completely, your food may spoil.

Moving the Appliance

- 1 Remove all food from inside the appliance.
- 2 Pull the power plug out, insert and fix it into the power plug hook at the rear or on top of the appliance.
- 3 Tape parts such as shelves and the door handle to prevent from falling off while moving the appliance.
- 4 Move the appliance with more than two people carefully. When transporting the appliance over a long distance, keep the appliance upright.
- 5 After installing the appliance, connect the power plug into a socket out to switch on the appliance.

Parts and Functions

Exterior

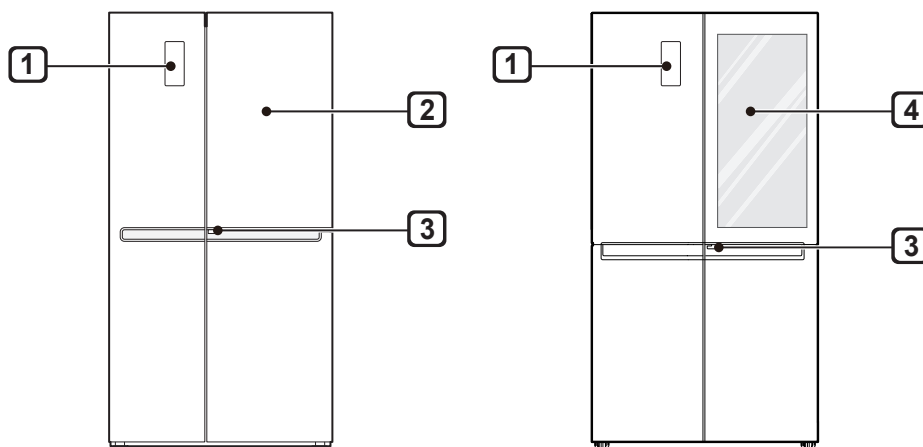

1 Control Panel

To set the freezer and fridge temperatures.

2 Door-in-Door (*)

The Door in Door is a double layered door system. It can be opened individually or together with the main door. You can conveniently locate and access your favourite snacks or food items.

3 Door-in-Door Lever (*)

This lever opens Door in Door.



4 InstaView Door in Door (*)

The InstaView Door in Door compartment allows for easy access to commonly used food items.

NOTE

- (*) means that this feature varies depending on the model purchased.
- The appearance or components of the appliance may differ from model to model.

Interior

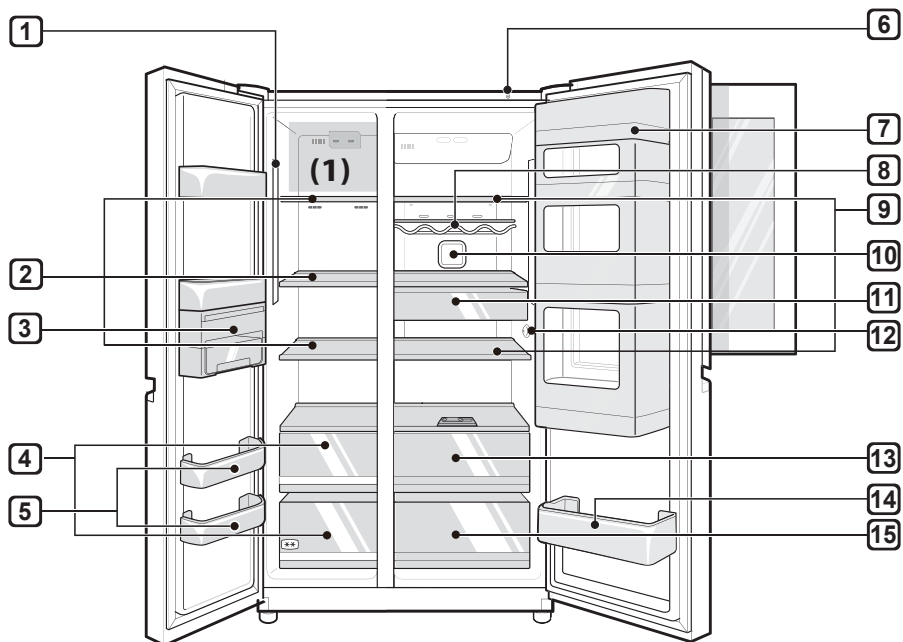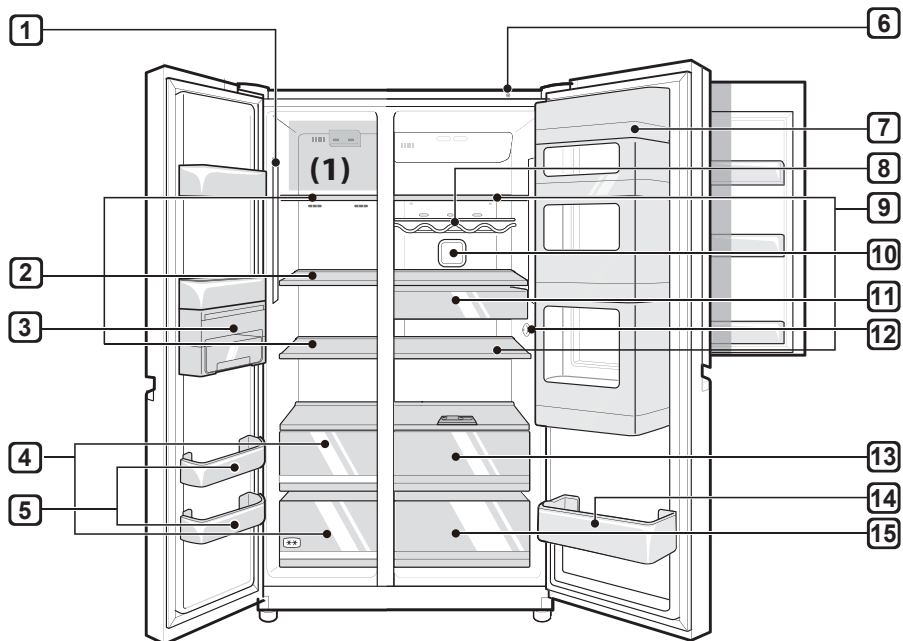

1 LED Lamp

The LED lamps inside the appliance light up when you open the door.

2 Freezer Shelf (*)

This is where frozen foods such as meat, fish, and ice cream can be stored.

3 Icemaker (*)

This is where ice is manually produced and stored.

4 Freezer Drawer (*)

This is for long-term storage of frozen items.

5 Freezer Door Basket

This is where small packages of frozen food can be stored.

- Do not store ice cream or food which will be stored for a long period of time within these baskets.

6 Smart Diagnosis Unit

Use this function when contacting LG Electronics customer information centre to help make an accurate diagnosis when the appliance operates abnormally or a failure occurs.

7 Door in Door (*)

This is where foods which are taken out frequently such as beverages and snacks are stored.

8 Bottle Rack (*)

This is where drinks tall bottles or containers are stored.

 CAUTION

- Do not store short bottles or containers. The items may fall and cause an injury or appliance damage.

9 Fridge Shelf

This is where refrigerated foods and other items are stored.

- The shelf height can be adjusted by inserting the shelf in another groove of different height.
- Store the foods with higher moisture content at the front of the shelf.
- The actual number of shelves will differ from model to model.

10 Hygiene Fresh (*)

- This function reduces and removes odors inside the fridge compartment.

11 Snack Drawer (*)

This is where small packages of refrigerated foods are stored.

12 Temperature Sensor

This sensor senses the temperature of the fridge compartment.

- Maintain the distance between the sensor and food to accurately sense the temperature.

13 Fresh Vegetable Drawer (*)

This is where fruits and vegetables are stored to help maintain freshness by adjusting the humidity controller.

14 Fridge Door Basket

This is where small packages of refrigerated foods, drinks and sauce containers are stored.

15 Vegetable Drawer

This is where fruits and vegetables are stored to remain fresh for as long as possible.

- The actual number of drawers will differ from model to model.

NOTE

- (*) means that this feature varies depending on the model purchased.
- The 2-star section (**2★**) basket or drawer can be used to store ice and food from -12 °C to -18 °C for short periods.
- The top shelf of the freezer(1) will reach the set temperature the most quickly.

Notes for Operation

- Users should keep in mind that frost can form. If the door is not closed completely, if the humidity is high during the summer, or if the freezer door is opened frequently.
- Ensure there is sufficient space between food stored on the shelf or door basket to allow the door to close completely.
- Opening the door lets warm air enter the appliance, and may cause the internal temperature to rise.
- If you are leaving the appliance turned off for an extended period of time, remove all food and unplug the power cord. Clean the interior, and leave the doors slightly ajar to prevent mold from growing in the appliance.

Suggestion for Energy Saving

- Ensure there is sufficient space between stored foods. This allows cold air to be circulated evenly and lowers electricity bills.
- Store hot food only after it has cooled in order to prevent dew or frost.
- When storing food in the freezer compartment, set the freezer temperature lower than the temperature indicated on the food.
- Do not put food near the temperature sensor of the fridge compartment. Keep a distance of at least 3 cm from the sensor.
- Note that a temperature rise after defrosting has a permissible range in the appliance specifications. If you wish to minimise the impact this may have on the food storage due to a temperature rise, seal or wrap the stored food in several layers.
- The automatic defrosting system in the appliance ensures that the compartment remains free of ice buildup under normal operating conditions.

Storing Foods Effectively

- Store frozen food or refrigerated food inside sealed containers.
- Check the expiration date and label (storage instructions) before storing food in the appliance.
- Do not store food for a long period of time (more than four weeks) if it spoils easily at a low temperature.
- Place the refrigerated food or frozen food in each fridge or freezer compartment immediately after purchasing.
- Avoid refreezing any food which has been completely thawed. Freezing any food which has been completely thawed again will lower its taste and nutrition.
- Do not wrap and store vegetables with newspaper. Printing material of newspaper or other foreign substances may smear and contaminate food.
- Do not overfill the appliance. Cold air can not circulate properly if the appliance is overfilled.
- If you set an excessively low temperature for food, it may become frozen. Do not set a temperature lower than the required temperature for the food to be stored correctly.
- If there are chill compartments in the appliance, do not store vegetables and fruits with higher moisture content in the chill compartments as they may freeze due to the lower temperature.

Max Freezing Capacity

- The Express Freeze function will set the freezer to its maximum freezing capacity.
- This generally takes up to 24 hours and automatically switches off.
- If the maximum freezing capacity is to be used, Express Freeze must be switched on for seven hours before fresh produce is placed in the freezer compartment.

Maximum Storage



- To get better air circulation, insert all drawers.
- If large quantities of food are to be stored, all the freezer drawers shall be taken out of the appliance except the bottom one and the food shall be stacked directly on the freezer shelves in the freezer compartment.

NOTE

- To remove the drawers, first pick the food out of drawers. Then use the handle of drawers, pull out the drawers carefully. It may cause injury.
- The shape of each drawer may be different, insert in the right position.

Using Control Panel

Units and Functions

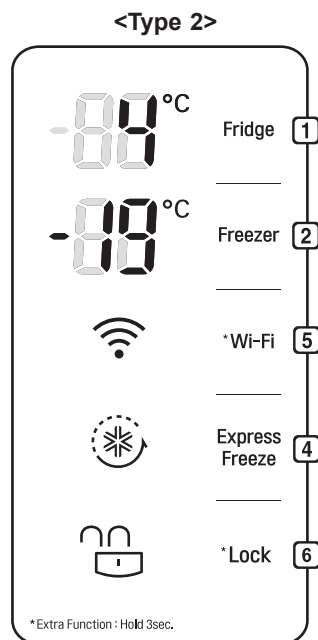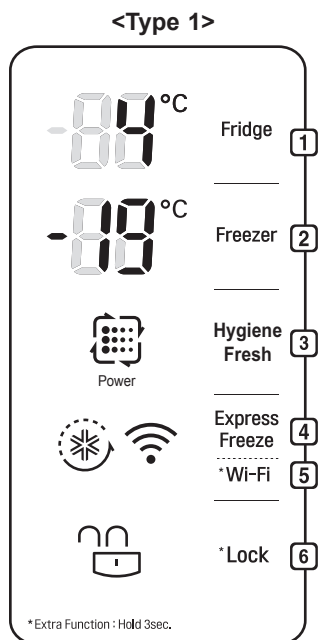

- 1 **Fridge Temperature**
 - This sets the fridge target temperature.
- 2 **Freezer Temperature**
 - This sets the freezer target temperature.
- 3 **Hygiene Fresh (*)**
 - This sets the Hygiene Fresh function.
- 4 **Express Freeze**
 - This sets Express Freeze functions.
- 5 *** Wi-Fi**
 - This sets the appliance to connect to your home's Wi-Fi network.
- 6 *** Lock**
 - This locks the buttons on the control panel.

NOTE

- (*) means that this feature varies depending on the model purchased.
- The actual control panel may differ from model to model.
- The control panel will turn off automatically for energy saving.
- If there is any finger or skin contacts to the control panel while cleaning it, the button function may operate.

Setting the Temperature

This sets the fridge temperature or freezer temperature.

- Press the **Fridge** button or **Freezer** button to adjust the temperature.
- The temperature can be adjusted.
 - Fridge : from 1 °C to 7 °C
 - Freezer : from -14 °C to -24 °C
- The actual inner temperature varies depending on the food status, as the indicated setting temperature is a target temperature, not actual temperature within the appliance.

NOTE

- The default temperature setting may vary depending on the appliance.
- Wait until two or three hours have passed after connecting the appliance to the outlet before storing food in the appliance.
- For ice making in normal climates, the freezer temperature should be set to -19 °C or colder.

Setting Hygiene Fresh

Bacteria and odor inside the appliance can be minimized with the Hygiene Fresh function. However, the function is only effective for bacteria floating in the appliance, not bacteria adsorbed onto food.

- Each time you press the **Hygiene Fresh** button, the Hygiene Fresh function mode will change to **Auto** → **Power** → **Off** → **Auto** alternatively.

Setting Express Freeze

The function can quickly freeze a large amount of ice or frozen foods.

- When you press the **Express Freeze** button, the **Express Freeze** icon lights on the control panel.
- The function is enabled and disabled in turn each time you press the button.
- The Express Freeze function automatically terminates after a specific period has passed.

Setting and Resetting Lock

This locks the buttons on the control panel.

- Press and hold the **Lock** button for 3 seconds . When the Lock function is set, all buttons are locked.
- When you press the **Lock** button for 3 seconds, the **Lock/Unlock** icon on the control panel lights. The function is enabled and disabled in turn each time you press the button.
- If you press a button other than lock when the lock is set, the button will not function.
- When you press a button other than lock when the lock is set, the **Lock/Unlock** icon on the control panel will flash 3 times.
- To change a setting, first press the **Lock** button for three seconds to disable the function.


Icemaker (*)

This is where ice is manually produced and stored.


Making Ice

<Type 1>

- 1 Hold the handle of ice tray and pull it out.

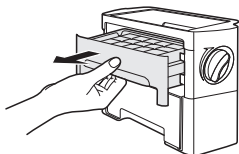

- 2 Fill the ice tray with water so that all the cubes are equally full.

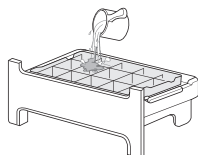

- 3 Place the ice tray back to its position carefully not to spill water on the floor.

⚠ CAUTION

- Be careful not to spill water when inserting the ice tray after filling with water.

<Type 2>


Fill the icetray with water so that all the cubes are equally full. And place it in the freezer compartment.




Taking Out Ice

<Type 1>

- 1 Rotate the ice separation handle on the icemaker clockwise.

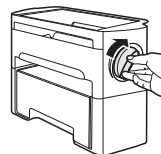


- 2 Lift the ice storage bin slightly and remove.

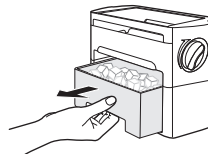

<Type 2>

Hold the icetray at its ends and twist gently.



⚠ CAUTION


- If you open and close the freezer door frequently, it may take longer for water to be frozen.
- The time for water to be frozen may vary according to the season. Until 24 hours after initial installation, the temperature inside the appliance may not be stabilized so that it may take longer for water to be frozen.
- Make sure to be careful as the edges of the ejected ice may be sharp.

NOTE


- (*) means that this feature varies depending on the model purchased.
- If ice cannot be detached easily, rotate the ice separation handle of the icemaker once again.
- Please note that ice may stick together if you rotate the ice separation handle of the icemaker before the water has completely frozen.
- It takes approximately three hours for water at the temperature of -20 °C to be frozen completely.
- When placing the ice storage bin back to its original position after using, make sure to check if it is inserted all the way in.
- The proper storage amount of the ice storage bin is the amount of ice made three times. If more than the amount of ice made for three times is stored, the ice storage bin may not come out and will become stuck. Do not store more than three ejected ice trays of ice in the ice storage bin.

Removing the Icemaker (*)

- 1 Hold both edges of the freezer door basket on top of the icemaker and remove it by pulling it up.

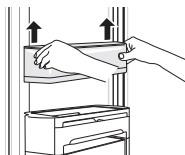

- 2 Hold both edges of ice tray compartment and remove it by pulling it up.

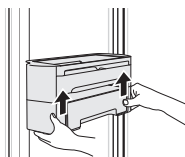**CAUTION**


- Remove in this order. Removing the ice tray first may cause damage.
- When separating the icemaker, hold and remove it properly to prevent the ice tray from falling off.

NOTE

- (*) means that this feature varies depending on the model purchased.

Cleaning the Ice Tray

- 1 Hold the handle of ice tray and pull it out to remove.

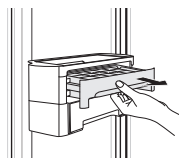

- 2 After cleaning, remove it back to its original position.


CAUTION

- When cleaning, wipe all components with a wet towel except for the ice tray and dry them off completely before using. Failure to do so may cause malfunctions.

Door in Door (*)

Pull the lever at the bottom of the door upwards until the door in door opens.

There is plenty of storage space inside the door in door and its surrounding baskets, allowing you to store food in an organized manner.

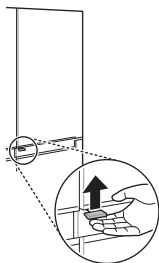

Removing the Case from the Door in Door

Hold the case from inside the door in door with both hands and remove it by lifting it upward.




Refitting the Door in Door Case


Mount them in the reverse order of the removal process.

Removing the Baskets from the Door in Door

- 1 Hold both edges of the basket and remove it by lifting it upward.

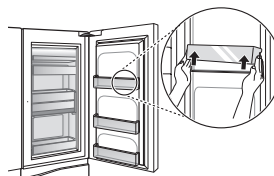

- 2 Lift the fixed basket up as shown in (1) and remove it by pulling it out as shown in (2).

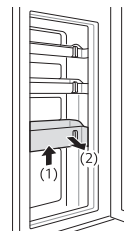

Refitting the Baskets to the Door in Door

Mount them in the reverse order of the removal process.

NOTE


- (*) means that this feature varies depending on the model purchased.

Fresh Vegetable Drawer(*)

The Humidity in the vegetable crisper drawer can be controlled by sliding the lever in either direction.

If moved to the left side, the air guide will be open and allow air to circulate through the drawer for reduced humidity. And if moved to the right side, the air guide will be closed and will maintain any humidity that is currently in the crisper drawer.

The closed state is recommended for storing vegetables, and open state is recommended for storing fruit.

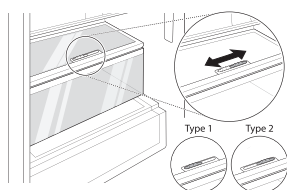


NOTE

- (*) means that this feature varies depending on the model purchased.

InstaView Function (*)

The InstaView function on the Door-in-Door lets you see if you're running low on frequently used items like beverages and snacks, without opening the refrigerator door.



- 1 Knock twice on the glass to turn the LED light inside the Door-in-Door on or off.
- 2 The LED light turns off automatically after ten seconds.

- The InstaView Door-in-Door function is disabled when the right refrigerator door and the left freezer door are open, for two seconds after closing the door, and when the ice dispenser is in use.
- Knock near the centre of the glass. Knocking near the edges of the glass may not activate the InstaView Door-in-Door function properly.
- Knock hard enough that the knocking sound is audible.
- The InstaView Door-in-Door function may activate if a loud noise occurs near the refrigerator.

NOTE

- (*) means that this feature varies depending on the model purchased.

Other Functions

Door Open Alarm

The alarm sounds 3 times in 30 second intervals if the door (fridge compartment, freezer compartment, door in door) is left open or not completely closed for one minute.

- Contact the LG Electronics customer information centre if the alarm sound continues even after closing the door.

Failure Detection

The appliance can automatically detect problems during the operation.


- If a problem is detected, the appliance may not operate and an error code is displayed even when any button is pressed.
- When this occurs, do not turn off the power and immediately contact the LG Electronics customer information centre. If you turn off the power, the repair technician from the LG Electronics customer information centre may have difficulty finding the problem.

Using LG SmartThinQ Application

- For appliances with the  or  logo

Things to check before using LG SmartThinQ


- 1 Check the distance between the appliance and the wireless router (Wi-Fi network).
 - If the distance between the appliance and the wireless router is too far, the signal strength becomes weak. It may take a long time to register or installation may fail.
- 2 Turn off the **Mobile data** or **Cellular Data** on your smartphone.
 - For iPhones, turn data off by going to **Settings** → **Cellular** → **Cellular Data**.



- 3 Connect your smartphone to the wireless router.



NOTE

- To verify the Wi-Fi connection, check that **Wi-Fi**  icon on the control panel is lit.
- The appliance supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only. To check your network frequency, contact your Internet service provider or refer to your wireless router manual.
- LG SmartThinQ is not responsible for any network connection problems or any faults, malfunctions, or errors caused by network connection.

- If the appliance is having trouble connecting to the Wi-Fi network, it may be too far from the router. Purchase a Wi-Fi repeater (range extender) to improve the Wi-Fi signal strength.
- The Wi-Fi connection may not connect or may be interrupted because of the home network environment.
- The network connection may not work properly depending on the Internet service provider.
- The surrounding wireless environment can make the wireless network service run slowly.
- The appliance cannot be registered due to problems with the wireless signal transmission. Unplug the appliance and wait about a minute before trying again.
- If the firewall on your wireless router is enabled, disable the firewall or add an exception to it.
- The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
- Smartphone user interface (UI) may vary depending on the mobile operating system (OS) and the manufacturer.
- If the security protocol of the router is set to **WEP**, you may fail to set up the network. Please change it to other security protocols (**WPA2** is recommended) and register the product again.

Installing LG SmartThinQ

Search for the LG SmartThinQ application from the Google Play Store or Apple App Store on a smart phone. Follow instructions to download and install the application.

Wi-Fi Function

Communicate with the appliance from a smart phone using the convenient smart features.

Firmware Update

Keep the appliance performance updated.

Smart Diagnosis™

If you use the Smart Diagnosis function, you will be provided with the useful information such as a correct way of using the appliance based on the pattern of use.

Settings

Allows you to set various options on the refrigerator and in the application.

NOTE

- If you change your wireless router, Internet service provider, or password, delete the registered appliance from the LG SmartThinQ application and register it again.
- The application is subject to change for appliance improvement purposes without notice to users.
- Functions may vary by model.

Connecting to Wi-Fi

The Wi-Fi button, when used with the LG SmartThinQ application, allows the appliance to connect to a home Wi-Fi network. The Wi-Fi icon shows the status of the appliance's network connection. The icon illuminates when the appliance is connected to the Wi-Fi network.

Initial Appliance Registration

Run the LG SmartThinQ application and follow the instructions in the application to register the appliance.

Re-registering the Appliance or Registering Another User

Press and hold the **Wi-Fi** button for 3 seconds to temporarily turn it off. Run the LG SmartThinQ application and follow the instructions in the application to register the appliance.

NOTE

- To disable the Wi-Fi function, press and hold the Wi-Fi button for 3 seconds. Wi-Fi icon will be turned off.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Using Smart Diagnosis™

- For appliances with the  or  logo

Smart Diagnosis™ Through the Customer Information Centre


Use this function if you need an accurate diagnosis by an LG Electronics customer information centre when the appliance malfunctions or fails. Use this function only to contact the service representative, not during normal operation.

- 1 Press the **Lock** button to activate the lock function.
 - If the display has been locked for over 5 minutes, you must deactivate the lock and then reactivate it.

* Lock



- 2 Open the fridge door and then hold the phone on the upper right speaker hole.
 - Position the phone so that its microphone is aligned with the speaker hole.

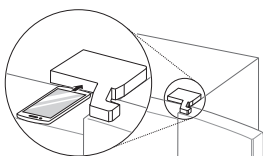

- 3 Press and hold the Freezer button for three seconds or longer while continuing to hold your phone to the speaker.
- 4 After the data transfer is complete, the service agent will explain the result of the Smart Diagnosis™.

NOTE


- Position the phone so that its microphone is aligned with the speaker hole.
- The Smart Diagnosis™ sound is generated after around three seconds.
- Hold the phone to the upper right speaker hole and wait while the data is transmitted.
- Do not take the phone off the speaker hole while the data is transmitted.
- The data transfer sound may be harsh to the ear while the Smart Diagnosis™ data is being transmitted, but do not take the phone off the speaker hole for accurate diagnosis until the data transfer sound has stopped.
- When the data transfer is complete, the transfer completion message is displayed and the control panel is automatically turned off and then on again after a few seconds. Afterwards the customer information centre explains the diagnosis result.
- The Smart Diagnosis™ function depends on the local call quality.
- The communication performance will improve and you can transmit a better signal if you use a land line home phone.
- If the Smart Diagnosis™ data transfer is poor due to poor call quality, you may not receive the best Smart Diagnosis™ service.

Notes for Cleaning

- When removing a shelf or drawer from inside the appliance, remove all stored foods from the shelf or drawer to prevent injury or damage to the appliance.
 - Otherwise, injury may occur due to the weight of stored foods.
- If cleaning the outside air vents of the appliance by means of vacuuming, then the power cord should be unplugged from the outlet to avoid any static discharge that can damage the electronics or cause an electric shock.
- Detach the shelves and drawers and clean them with water, and then dry them sufficiently, before replacing them.
- Regularly wipe the door gaskets with a wet soft towel.
- Door basket spills and stains should be cleaned as they can compromise storage ability of the basket and could even be damaged.
- After cleaning, check if the power cable is damaged, warm or improperly plugged.
- Keep the air vents on the exterior of the appliance clean.
 - Blocked air vents can cause fire or appliance damage.
- Waxing external painted metal surfaces helps provide rust protection. Do not wax plastic parts. Wax painted metal surfaces at least twice a year using appliance wax (or auto paste wax). Apply wax with a clean, soft cloth.
- When cleaning the inside or outside of the appliance, do not wipe it with a rough brush, toothpaste, or flammable materials. Do not use cleaning agents containing flammable substances.
 - This may cause discoloration or damage to the appliance.
 - Flammable substances: alcohol (ethanol, methanol, isopropyl alcohol, isobutyl alcohol, etc.), thinner, bleach, benzene, flammable liquid, abrasive, etc.
- For the appliance exterior, use a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water. Do not use abrasive or harsh cleaners. Dry thoroughly with a soft cloth.
- Never clean the shelves or containers in the dishwasher.
 - The parts may become deformed due to the heat.
- If the appliance is equipped with an LED lamp, do not remove lamp cover and LED lamp in any attempt to repair or service it. Please, contact an LG Electronics customer information centre.

Cleaning the Condenser Cover


Use a vacuum cleaner with a brush to clean the condenser cover and vents. Do not remove the panel covering the condenser coil area.

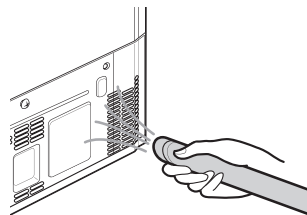

Cleaning the Door Basket


Removing the Fridge/Freezer Door Basket

Hold both edges of the basket and remove it by lifting it upward.




Refitting the Fridge/Freezer Door Basket

- 1 Hold both edges of the door basket, gently push one edge to assemble, and then in the same manner assemble the other edge.

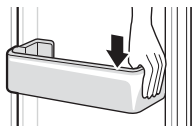


- 2 After assembling, tap the door basket gently to fix it horizontally.

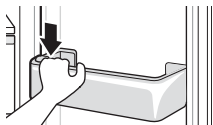

Cleaning the Shelf

Removing the Fridge/Freezer Shelf

Remove the shelf by pulling it out.

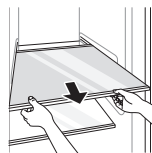


Refitting the Fridge/Freezer Shelf

Remove the shelf by pulling it out while slightly lifting the rear edge of the fridge shelf.


Cleaning the Vegetable Drawer

Removing the Vegetable Drawer

- 1 Remove the contents of the drawer. Hold the handle of the vegetable drawer and pull it out completely until it outward gently until it stops.

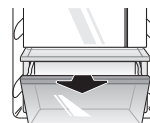


- 2 Lift the vegetable drawer up and remove it by pulling it out.

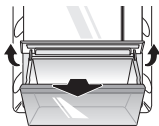


Refitting the Vegetable Drawer

- 1 If the vegetable drawer has a cover, lift it.

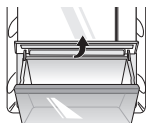

- 2 Insert the bottom of the vegetable drawer into its original position and gently push it back in while lowering it.

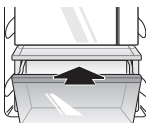

CAUTION

- Please note that injuries can be caused by the weight of stored foods when removing the vegetable drawer.

TROUBLESHOOTING

EN

Symptoms	Reason	Solution
There is no refrigeration or freezing.	Is there a power interruption?	<ul style="list-style-type: none"> • Check the power of other appliances.
	If the power plug unplugged from the outlet?	<ul style="list-style-type: none"> • Plug the power plug in the outlet properly.
There is poor refrigeration or freezing.	Is the fridge or freezer temperature set to its warmest setting?	<ul style="list-style-type: none"> • Set the fridge or freezer temperature to 'Medium'.
	Is the appliance in direct sunlight, or is it near a heat generating object such as cooking oven or heater?	<ul style="list-style-type: none"> • Check the installation area and reinstall it away from heat generating objects.
	Did you store hot food without cooling it first?	<ul style="list-style-type: none"> • Cool the hot food first before putting it in the fridge or freezer compartment.
	Did you put in too much food?	<ul style="list-style-type: none"> • Maintain an appropriate space between food.
	Are the appliance doors completely closed?	<ul style="list-style-type: none"> • Completely close the door and make sure that stored food is not obstructing in the door.
	Is there enough space around the appliance?	<ul style="list-style-type: none"> • Adjust the installation position to make enough space around the appliance.
The appliance contains a bad smell.	Is the fridge or freezer temperature set to 'Warm'?	<ul style="list-style-type: none"> • Set the fridge or freezer temperature to 'Medium'.
	Did you put in food with a strong smell?	<ul style="list-style-type: none"> • Store foods with strong smells in a sealed containers.
	Vegetables or fruit may have spoiled in the drawer?	<ul style="list-style-type: none"> • Throw away rotten vegetables and clean the vegetable drawer. Do not store vegetables too long in the vegetable drawer.
The inside lamp in the appliance does not turn on.	Does the inside lamp in the appliance turn off?	<ul style="list-style-type: none"> • It is not possible for customers to replace the inside lamp in the appliance as they are not serviceable. If the inside lamp does not turn on, please contact the LG Electronics customer information centre.

Symptoms	Reason	Solution
The appliance door is not closed tightly.	Is the appliance leaning forward?	<ul style="list-style-type: none"> Adjust the front feet to raise the front side slightly.
	Were the shelves properly assembled?	<ul style="list-style-type: none"> Refit the shelves if needed.
	Did you close the door with excessive force?	<ul style="list-style-type: none"> If you apply too much force or speed when closing the door, it may remain briefly open before closing. Make sure that you do not slam the door closed. Close without force.
It is difficult to open the appliance door.	Did you open the door right after you closed it?	<ul style="list-style-type: none"> If you try to open the appliance door within one minute after you closed it, you may have difficulties because of the pressure inside the appliance. Try to open the appliance door again in a few minutes so that the internal pressure stabilizes.
There is condensation inside the appliance or on the bottom of the vegetable drawer cover.	Did you store hot food without cooling it first?	<ul style="list-style-type: none"> Cool the hot food first before putting it in the fridge or freezer compartment.
	Did you leave the appliance door open?	<ul style="list-style-type: none"> Although the condensation will disappear soon after you close the appliance door, you can wipe it with a dry cloth.
	Do you open and close the appliance door too frequently?	<ul style="list-style-type: none"> Condensation can form due to the temperature difference from the outside. Wipe out the dampness with a dry cloth.
	Did you put warm or moist food inside without sealing it in a container?	<ul style="list-style-type: none"> Store food in a covered or sealed container.
Frost has formed in the freezer compartment.	Doors may not be closed properly?	<ul style="list-style-type: none"> Check if the food item inside the appliance is blocking the door and make sure that the door is tightly closed.
	Did you store hot food without cooling it first?	<ul style="list-style-type: none"> Cool the hot food first before putting it in the fridge or freezer compartment.

Symptoms	Reason	Solution
Frost has formed in the freezer compartment.	Is the air entry or exit of the freezer compartment blocked?	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure that air entry or exit is not blocked so that the air can circulate inside.
	Is the freezer compartment overfilled?	<ul style="list-style-type: none"> • Maintain an appropriate space between items.
Frost or condensation has formed inside or outside the appliance.	Did you open and close the appliance door frequently or is the appliance door improperly closed?	<ul style="list-style-type: none"> • Frost or condensation can form if the outside air penetrates inside the appliance.
	Is the installation environment humid?	<ul style="list-style-type: none"> • Condensation can appear on the exterior of the appliance if the installation area is too humid or on a humid day such as a rainy day. Wipe off any moisture with a dry cloth.
The appliance is noisy and generates abnormal sounds.	Is the appliance installed on a weak floor or improperly levelled?	<ul style="list-style-type: none"> • Install the appliance on a solid and flat area.
	Does the rear of the appliance touch the wall?	<ul style="list-style-type: none"> • Adjust the installation position to allow enough clearance around the appliance.
	Are objects scattered behind the appliance?	<ul style="list-style-type: none"> • Remove the scattered objects from behind the appliance.
	Is there an object on top of the appliance?	<ul style="list-style-type: none"> • Remove the object on top of the appliance.
The side or front of the appliance is warm.	There are anti condensation pipes fitted to these areas of the appliance to reduce condensation forming from around the door area.	<ul style="list-style-type: none"> • The heat releasing pipe to prevent condensation is installed on the front and side of the appliance. You may feel it particularly hot right after the appliance is installed or during the summer. You can be assured that this is not a problem and is quite normal.
There is water inside or outside of the appliance.	Is there water leakage around the appliance?	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the water has leaked from a sink or another place.
	Is there water on the bottom of the appliance?	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the water is from the thawed frozen food or a broken or dropped container.

Symptoms	Reason	Solution
The automatic icemaker does not produce ice or produces a small amount of ice.	Did you install the appliance recently?	<ul style="list-style-type: none"> The ice maker produces ice normally when approximately 48 hours have passed after the appliance is installed.
	Did you connect the water supply pipe to the appliance and open the supply valve?	<ul style="list-style-type: none"> Connect the water supply pipe to the appliance and open the supply valve completely.
	Is the water supply hose bent?	<ul style="list-style-type: none"> If the water supply hose is bent, the water flow could be compromised.
	Have you dispensed a large amount of ice recently?	<ul style="list-style-type: none"> It takes approximately 24 hours to produce more ice in the automatic icemaker. Please wait.
	Did you set the ice maker switch or the automatic icemaker button on the control panel to ON?	<ul style="list-style-type: none"> Press I on the automatic icemaker switch or set ON for the automatic icemaker button on the control panel. (For more details on how to use, visit LG electronics website or use your smart device.)
	Is the temperature of the freezer compartment set too high?	<ul style="list-style-type: none"> If the set temperature is too warm, ice will be produced slowly or not at all. Set the Freezer temperature to -18 °C for normal operation of the automatic icemaker.
	Have you been opening the appliance door frequently?	<ul style="list-style-type: none"> If you open the appliance door frequently, cold air will escape, lowering the speed of ice production. Do not open and close the appliance door frequently.
	Is the appliance door completely closed?	<ul style="list-style-type: none"> If the appliance door is not completely closed, the temperature of the freezer compartment will increase, slowing down the ice production speed. Close the appliance door completely.
Ice is not dispensed.	Is there ice in the ice bin?	<ul style="list-style-type: none"> Check whether there is ice in the ice bin.
	Is the ice clumped in the ice bin?	<ul style="list-style-type: none"> Separate the ice bin and shake it. Discard the remaining clumped ice after shaking the ice bin.

Symptoms	Reason	Solution
Ice is not dispensed.	Unable to hear the sound of ice coming out?	<ul style="list-style-type: none"> In the control panel, select the modes for cubed ice and crushed ice alternately to dispense the ice.
Water does not come out.	Is the water supply valve closed? (For plumbed models only)	<ul style="list-style-type: none"> Open the water supply valve.
Water tastes strange.	Is the taste of water different when comparing it with the taste of water from the previous water purifier?	<ul style="list-style-type: none"> Has the purified water or cold water not been used for an extended period of time?
	Has it been a long time since you installed and replaced the filter?	<ul style="list-style-type: none"> If an expired filter is used, the purification performance may decline. It is recommended to replace the filter according to the filter replacement period.
	Have you flushed out the filter properly in the initial stage after installing it?	<ul style="list-style-type: none"> When you install or replace the filter for the first time, you need to remove air and activated carbon residue from inside the filter. Use the appliance after dispensing and discharging approximately 5 litres of purified water from the dispenser by pressing the water dispensing lever. (Activated carbon is harmless to humans.)
	Has the purified water or cold water not been used for an extended period of time?	<ul style="list-style-type: none"> The taste of old water may change due to bacterial growth. Use the product after dispensing and discharging approximately 5 litres (approximately three minutes) from the water dispenser.

Symptoms	Reason	Solution
Clicking noises	The defrost control will click when the automatic defrost cycle begins and ends. The thermostat control (or appliance control on some models) will also click when cycling on and off.	<ul style="list-style-type: none"> • Normal Operation
Rattling noises	Rattling noises may come from the flow of appliance, the water line on the back of the unit (for plumbed models only), or items stored on top of or around the appliance.	<ul style="list-style-type: none"> • Normal Operation
	Appliance is not resting evenly on the floor.	<ul style="list-style-type: none"> • Floor is weak or uneven or levelling legs need to be adjusted. See the Door Alignment section.
	Appliance with linear compressor was moved while operating.	<ul style="list-style-type: none"> • Normal operation. If the compressor does not stop rattling after three minutes, turn the power to the appliance off and then on again.
Whooshing noises	Evaporator fan motor is circulating air through the fridge and freezer compartments.	<ul style="list-style-type: none"> • Normal Operation
	Air is being forced over the condenser by the condenser fan.	<ul style="list-style-type: none"> • Normal Operation
Gurgling noises	Appliance flowing through the cooling system	<ul style="list-style-type: none"> • Normal Operation
Popping noises	Contraction and expansion of the inside walls due to changes in temperature.	<ul style="list-style-type: none"> • Normal Operation
Vibrating	If the side or back of the appliance is touching a cabinet or wall, some of the normal vibrations may make an audible sound.	<ul style="list-style-type: none"> • To eliminate the noise, make sure that the sides and back do not make any contact with any wall or cabinet.

Symptoms	Reason	Solution
Your home appliance and smartphone is not connected to the Wi-Fi network.	The password for the Wi-Fi that you are trying to connect to is incorrect.	<ul style="list-style-type: none"> Find the Wi-Fi network connected to your smartphone and remove it, then register your appliance on LG SmartThinQ.
	Mobile data for your smartphone is turned on.	<ul style="list-style-type: none"> Turn off the Mobile data of your smartphone and register the appliance using the Wi-Fi network.
	The wireless network name (SSID) is set incorrectly.	<ul style="list-style-type: none"> The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
	The router frequency is not 2.4 GHz.	<ul style="list-style-type: none"> Only a 2.4 GHz router frequency is supported. Set the wireless router to 2.4 GHz and connect the appliance to the wireless router. To check the router frequency, check with your Internet service provider or the router manufacturer.
	The distance between the appliance and the router is too far.	<ul style="list-style-type: none"> If the distance between the appliance and the router is too far, the signal may be weak and the connection may not be configured correctly. Move the location of the router so that it is closer to the appliance.

Memo



РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ХОЛОДИЛЬНИК С МОРОЗИЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ

Перед началом работы с прибором внимательно прочитайте данное руководство и держите его постоянно под рукой.

www.lg.com

Copyright © 2017 - 2019 LG Electronics Inc. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ


В данном руководстве могут встречаться изображения или материалы, не относящиеся к купленной вами модели.

Производитель может вносить изменения в содержание руководства.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	3
Важные указания по технике безопасности	3
УСТАНОВКА	12
Комплектация	12
Размеры и зазоры	13
Температура окружающей среды.....	13
Снятие двери.....	14
Установка двери	14
Регулировка высоты двери.....	15
Подключение устройства.....	16
Транспортировка устройства.....	16
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	17
Детали и функции.....	17
Примечания по эксплуатации.....	21
Использование панели управления.....	23
Ледогенератор (*).....	25
Дверца в дверце (*).....	27
Овощной контейнер (*).....	28
Функция InstaView (*)	28
Прочие функции	28
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ.....	29
Использование приложения LG SmartThinQ.....	29
Использование функции Smart Diagnosis™.....	31
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	32
Примечания по очистке устройства	32
Очистка крышки конденсатора.....	32
Очистка лотка на дверце устройства	33
Очистка полок.....	33
Очистка овощного контейнера	33
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	35

Следующие рекомендации по технике безопасности призваны предотвратить непредвиденные риски и ущерб, вызванные небезопасной либо неверной эксплуатацией изделия.

Рекомендации делятся на две категории: **ОСТОРОЖНО** и **ВНИМАНИЕ** (см. ниже).

 Этим символом помечены действия, связанные с повышенной опасностью. Внимательно прочтите соответствующий текст и следуйте инструкциям, чтобы избежать риска.

 **ВНИМАНИЕ!**

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к серьезной травме или смерти.

 **ОСТОРОЖНО!**

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к легкой травме или к поломке изделия.

Важные указания по технике безопасности

 **ВНИМАНИЕ!**

Чтобы снизить опасность пожара, удара током или получения травм при использовании изделия, необходимо принять следующие основные меры предосторожности.

Дети в доме

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

- Если изделие оснащено замком (только для некоторых моделей), держите ключ в недоступном для детей месте.

Установка

- Для безопасной транспортировки данного устройства требуются два человека или более.
- Убедитесь в том, что розетка была должным образом заземлена, а контакт заземления на кабеле питания имеется в наличии и не поврежден. Более подробные сведения можно получить в центре поддержки клиентов компании LG Electronics.
- Изделие снабжено шнуром электропитания с жилой заземления оборудования и вилкой с заземляющим контактом. Вилку следует подключать к правильно установленной и заземленной согласно местным нормам и правилам розетке.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Не подключайте устройство к многорозеточному переходнику, который не имеет силового кабеля питания (установленного).
- Не вносите изменения и не удлиняйте кабель питания.
- Устройство должно быть подсоединено к отдельной линии питания с отдельным предохранителем.
- Не используйте неправильно заземленные портативные розетки-разветвители. Правильно заземленная портативная розетка-разветвитель должна иметь допустимую нагрузку по току, соответствующую номинальной или превышающую ее. Используйте розетку-разветвитель только для данного устройства.
- Установите устройство в месте со свободным доступом к розетке электропитания.
- Соблюдайте осторожность и не допускайте, чтобы вилка электропитания была направлена вертикально или чтобы холодильник касался вилки питания.
- Установите устройство на ровный прочный пол.

- Не устанавливайте устройство в местах с высокой влажностью или большим количеством пыли. Не устанавливайте и не храните устройство вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов).
- Не устанавливайте устройство в местах с прямым воздействием на него солнечных лучей или теплого воздуха от нагревательных приборов (газовых плит, обогревателей).
- Не подвергайте заднюю часть устройства указанным выше типам воздействия во время установки.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не уронить дверцу устройства при сборке или разборке.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не пережать, передавить или повредить кабель питания во время установки или снятия дверцы устройства.
- Не подключайте адаптер-штекер или другие принадлежности к разъему электропитания.

Эксплуатация

- Не используйте устройство в каких-либо целях (хранение или перевозка медикаментов, экспериментальных материалов), отличающихся от хранения продуктов в домашних условиях.
- Отсоединяйте вилку питания от розетки во время сильной грозы, а также в том случае, если планируете прекратить эксплуатацию холодильника на длительное время.
- Не перегибайте шнур питания слишком сильно и не помещайте на него тяжелые предметы.
- Не прикасайтесь к вилке электропитания или кнопкам управления устройством мокрыми руками.
- Не перегибайте шнур питания слишком сильно и не помещайте на него тяжелые предметы.
- Если вода попадает на электрические компоненты устройства, вытащите вилку питания из розетки и свяжитесь с центром поддержки клиентов компании LG Electronics.

- Не суйте руки или металлические предметы в зону, откуда идет холодный воздух, под крышку или к решетке сзади, откуда выходит тепло.
- Не допускайте чрезмерных усилий или ударов по задней крышке устройства.
- Не помещайте животных внутрь изделия.
- Если поблизости находятся дети, будьте осторожны при открытии или закрытии дверцы устройства. Случайный удар дверцей может привести к травме ребенка.
- Следите за тем, чтобы дети не оказались запертыми внутри устройства. Ребенок, оказавшийся запертым внутри устройства, может задохнуться.
- Не ставьте тяжелые или хрупкие предметы, контейнеры, заполненные жидкостью, горючими веществами, воспламеняемые предметы (такие как свечи, лампы и т. д.) или нагревательные приборы (такие как печи, обогреватели и т. д.) на прибор.
- Если выявлена утечка газа (изобутан, пропан, природный газ и т. п.), не касайтесь устройства или вилки электропитания и немедленно проветрите помещение. В этом устройстве используется хладагент изобутан (R600a). Также используется небольшое количество легковоспламеняющегося газа. Утечка газа во время транспортировки, установки или эксплуатации прибора может привести к пожару, взрыву или травме, если возникнут искры.
- Не используйте и не храните воспламеняющиеся или горючие вещества (эфир, бензол, спирт, химические реагенты, сжиженную пропан-бутановую смесь, горючие спреи, средства от насекомых, освежитель воздуха, косметические средства и т. д.) вблизи устройства.
- В случае обнаружения необычных звуков, неприятного запаха или дыма немедленно отключите питание и свяжитесь с центром поддержки клиентов компании LG Electronics.
- В льдогенератор или водяной бачок диспенсера можно заливать только питьевую воду.

- Не допускайте повреждения контура хладагента.
- Не помещайте внутрь устройства электронные приборы (такие как нагреватели или мобильные телефоны).

Обслуживание

- Отсоедините кабель питания перед очисткой устройства или заменой лампы внутреннего освещения (при ее наличии).
- После полного удаления влаги и пыли аккуратно вставьте вилку электропитания в розетку.
- Никогда не отключайте вилку электропитания из розетки, потянув за кабель питания. Обязательно надежно удерживайте вилку в руках и извлекайте ее из розетки, не допуская перекосов.
- Не распыляйте воду или легковоспламеняющиеся вещества (зубная паста, спирт, растворитель, бензол, легковоспламеняющиеся жидкости, абразивы и т. д.) внутри или снаружи прибора для его чистки.
- Не проводите очистку устройства с использованием щеток, ткани или губок с грубой или металлической поверхностью.
- К разборке, ремонту и модификации изделия допускаются только уполномоченные специалисты центра поддержки клиентов компании LG Electronics. Свяжитесь с центром поддержки клиентов компании LG Electronics, если вы планируете переместить или установить устройство в новое место.
- Не используйте фен для сушки волос для испарения влаги внутри устройства, а также не используйте ароматические свечи для избавления от неприятного запаха внутри устройства.
- Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса оттаивания, кроме рекомендуемых производителем.
- Подключите линию подачи воды (только подключаемые модели) только к источнику питьевой воды. В противном случае примеси в воде могут вызвать недомогание.

Утилизация

- При утилизации устройства снимите уплотнитель двери, оставьте полки и лотки на своих местах и не допускайте детей к устройству.
- Утилизируйте упаковочные материалы (например, пластиковые пакеты и пенопласт) в местах, недоступных для детей. Упаковочные материалы могут стать причиной удушья.

Техническая безопасность

- Не загорайте вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе прибора или во встраиваемой конструкции.
- Не используйте электроприборы внутри холодильника.
- Хладагент и изолирующий газ, используемые в устройстве, должны утилизироваться в соответствии со специальными процедурами. Перед их утилизацией проконсультируйтесь со специалистом по техническому обслуживанию или другим специалистом с достаточной квалификацией.
- Утечки хладагента из патрубков могут привести к возгоранию или взрыву.
- Количество хладагента в вашем конкретном устройстве указано на табличке с паспортными данными внутри устройства.
- Никогда не включайте устройство с признаками повреждений. При наличии сомнений в исправности устройства обратитесь в службу поддержки клиентов LG Electronics.
- Данное устройство предназначено только для домашнего использования или аналогичных областей применения. Устройство не должно использоваться в коммерческих целях, на предприятиях общественного питания или на средствах передвижения, таких как трейлеры или яхты.
- Не храните взрывоопасные вещества, например баллоны с аэрозолем, содержащим воспламеняющиеся компоненты, внутри устройства.

Легковоспламеняемые материалы и риск возникновения пожара



Данный символ предупреждает о наличии легковоспламеняемых материалов, которые при ненадлежащем обращении могут стать причиной возникновения пожара.

- Данное устройство содержит небольшое количество изобутанового хладагента (R600a), который является горючим газом. При транспортировке и установке устройства соблюдайте осторожность, чтобы не повредить элементы охлаждающего контура устройства.
- При обнаружении утечки не допускайте использования открытого пламени или потенциальных источников воспламенения, в течение нескольких минут проветрите комнату, в которой установлено устройство. В целях предотвращения образования огнеопасной смеси газа и воздуха при утечке в охлаждающем контуре, размер комнаты, в которой установлено устройство, должен соответствовать количеству используемого хладагента. Площадь комнаты должна составлять 1 кв. м на каждые 8 грамм хладагента R600a внутри устройства.
- Устанавливая устройство убедитесь, что кабель питания не пережат и не поврежден.
- Запрещается размещать переносные розетки или переносные источники питания вблизи данного устройства.

ОСТОРОЖНО!

Чтобы уменьшить риск незначительной травмы, неисправности или повреждения продукта или имущества при использовании этого продукта, соблюдайте основные меры предосторожности, включая следующие.

Установка

- Не наклоняйте и не кантуйте устройство при транспортировке.
- Следите за тем, чтобы никакие части тела, например руки или ноги, не застряли при перемещении прибора.

Эксплуатация




- Не касайтесь замороженных продуктов или металлических деталей в морозильной камере мокрыми или влажными руками. Это может вызвать обморожение.
- Не ставьте стеклянные контейнеры, бутылки или банки (особенно содержащие газированные напитки) в морозильную камеру, на полки или в лоток для льда, где они будут подвергаться воздействию отрицательных температур.
- Закаленное стекло на передней стороне дверцы прибора или на полках может быть повреждено ударом. Если стекло треснуло, не прикасайтесь к нему руками.
- Не кладите тяжелые предметы на дверцу системы Дверь-в-двери.
- Не используйте дверцу в качестве разделочной доски, старайтесь не поцарапать ее острым инструментом, поскольку это приведет к поломке устройства.
- Запрещается висеть на двери устройства, камере хранения, полках и дверце системы Дверь-в-двери, а также забираться на них.
- Запрещается хранить избыточное количество бутылок с водой или контейнеров с готовыми гарнирами в лотках на дверце устройства.
- Следите за тем, чтобы животные не грызли кабель питания или шланг подачи воды.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при открывании/закрытии дверцы устройства.

- Если петля дверцы прибора повреждена или работает ненадлежащим образом, прекратите использование прибора и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Запрещается использовать теплую воду для очистки стеклянных полок или крышек, если они холодные.
- Никогда не употребляйте в пищу замороженные продукты сразу после того, как они были извлечены из морозильной камеры.
- При открывании или закрывании дверцы устройства или дверцы в дверце старайтесь не прищемить руку или ногу.
- Не открывайте двери прибора при открытой дверце системы Дверь-в-двери, а также не открывайте дверцу системы Дверь-в-двери, когда открыта основная дверь прибора. Дверца системы Дверь-в-двери может удариться о край прибора и повредиться.


Обслуживание

- Не устанавливайте полки в перевернутом положении: они могут упасть.
- Для удаления наледи из устройства свяжитесь с центром поддержки клиентов компании LG Electronics.


Комплектация

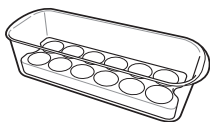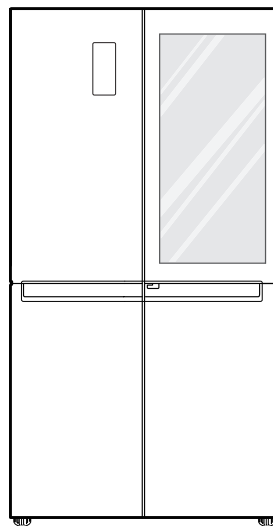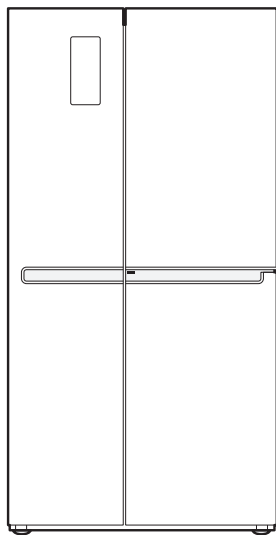

Съемный лоток для яиц
(*)

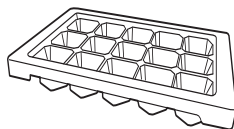

Лоток для льда (*)

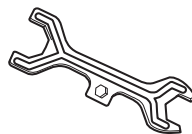

Ключ




Руководство
пользователя

- Внешний вид или состав компонентов устройства могут отличаться в разных моделях.

Размеры и зазоры

Слишком малое расстояние между прибором и расположенными рядом предметами может привести к ухудшению охлаждающих возможностей и повышению энергопотребления. Обеспечьте расстояние не менее 50 мм до ближайших стен и иных предметов при установке изделия.

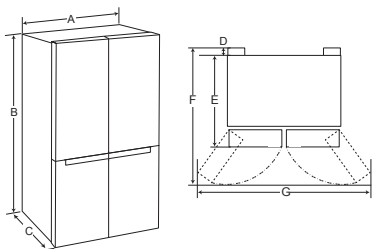

-	Габаритные размеры
A	912 мм
B	1790 мм
C	738 мм
D	10 мм
E	728 мм
F	1180 мм
G	1750 мм

Температура окружающей среды

- Устройство предназначено для работы в ограниченном диапазоне температур окружающей среды в зависимости от климатической зоны.
- Температура внутри прибора может меняться в зависимости от расположения прибора, температуры окружающей среды, частоты открывания двери и так далее.
- Климатический класс можно найти на этикетке.

Климатический класс	Диапазон температур окружающей среды, °C
SN (Субнормальный)	+10–+32
N (Нормальный)	+16–+32
ST (Субтропический)	+16–+38
T (Тропический)	16–43/10–43*

*Австралия, Индия, Кения

ПРИМЕЧАНИЕ

- Приборы с классификацией от SN до T предназначены для эксплуатации при температуре от 10 до 43 °C.

Снятие двери

Если потребуется переместить устройство через узкий проем, рекомендуется снять дверь.


⚠ ВНИМАНИЕ!

- Перед установкой или обслуживанием устройства отсоедините кабель питания, предохранитель или размыкатель. Несоблюдение данных указаний может привести к смерти, пожару или удару током.


Если входная дверь слишком узкая и устройство в нее не проходит, снимите двери и пронесите боком.

[Для холодильной и морозильной камеры]


- 1 Выкрутите винт крышки петли в верхней части устройства против часовой стрелки.

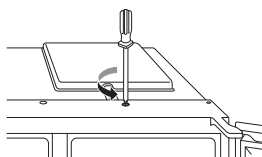

- 2 Нажмите на фиксатор (1) соединения электрических разъемов и разъедините его, потянув в противоположные стороны.

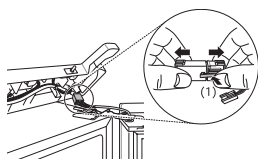

- 3 Снимите рычаг петли, постучав по его концу в направлении наружного края корпуса.

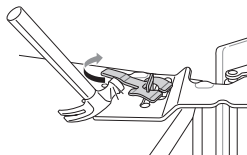


⚠ ОСТОРОЖНО!

- При снятии верхней петли обязательно поддерживайте дверцу, чтобы она не упала. Рекомендуется снимать и устанавливать дверцу как минимум вдвоем.

- 4 Поднимите верхнюю петлю, закрепленную между устройством и дверью, затем снимите ее.



- 5 Приподнимите и снимите дверь отсека холодильника и морозильника. При этом дверь должна быть достаточно приподнята, чтобы можно было полностью вынуть стальную трубу.

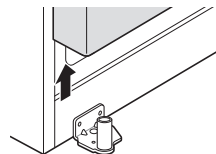

Установка двери

После перемещения устройства через дверной проем установите дверь на место, выполнив процедуру в обратном порядке.

Регулировка высоты двери


Если дверь установлена неровно, отрегулируйте неравномерную высоту следующим способом.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Не изменяйте высоту двери более чем на 5 мм, иначе стержень петли может выпасть.

[Метод 1]

* Ссылка

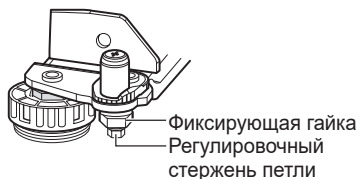

- 1 Поверните фиксирующую гайку по часовой стрелке с помощью гаечного ключа.

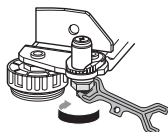


Чтобы отпустить гайку

- 2 Отрегулируйте разницу высоты двери устройства, поворачивая регулировочный стержень петли против или по часовой стрелке ключом на 8 мм.



- 3 Закрепите фиксирующую гайку, повернув ее против часовой стрелки.

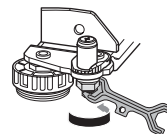


Чтобы затянуть гайку

Если вышеописанным способом не удается отрегулировать высоту, сделайте это следующим образом.

[Метод 2]


Если дверца морозильной камеры ниже дверцы холодильной камеры

Отрегулируйте высоту дверцы, повернув левый винт регулировки высоты по часовой стрелке с помощью плоской отвертки.

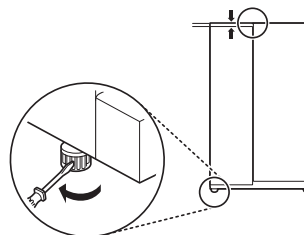

Если дверца морозильной камеры выше дверцы холодильной камеры

Отрегулируйте высоту дверцы, повернув правый винт регулировки высоты по часовой стрелке с помощью плоской отвертки.

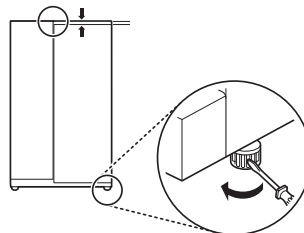

Подключение устройства

После завершения установки устройства вставьте штекер шнура питания в розетку электросети.

ПРИМЕЧАНИЕ


- После подключения кабеля питания (или вилки) к розетке подождите 2–3 часа перед загрузкой продуктов внутрь устройства. Если положить их до того, как устройство полностью охладится, продукты могут испортиться.

Транспортировка устройства

- 1 Освободите устройство от продуктов.
- 2 Извлеките вилку из розетки и повесьте на крючок в задней или верхней части устройства.
- 3 Закрепите такие детали, как полки и ручка дверцы, с помощью клейкой ленты, чтобы предотвратить их падение при перемещении устройства.
- 4 Для безопасного перемещения устройства необходимо не менее двух людей. При транспортировке на большие расстояния устройство должно находиться в вертикальном положении.
- 5 После завершения установки вставьте штекер шнура питания в розетку электросети, чтобы включить устройство.

Детали и функции

Наружная часть

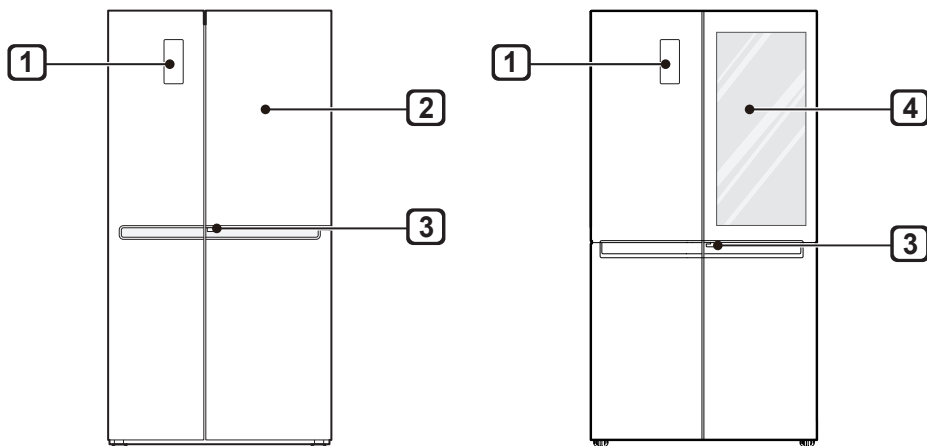

1 Панель управления

Настройка температуры в холодильнике и морозильнике.

2 Дверца в дверце (*)

Дверца в двери является двухслойной. Ее можно открыть отдельно или вместе с основной дверью. Это позволяет легко находить и доставать любимые закуски и продукты.

3 Рычаг дверцы в дверце (*)

Рычаг открывает Дверь-в-двери.



4 Отсек InstaView с системой Дверь-в-двери (*)


Отсек InstaView с системой Дверь-в-двери обеспечивает легкий доступ к часто используемым продуктам питания.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Символ (*) означает, что эта функция зависит от приобретенной модели.
- Внешний вид или состав компонентов устройства могут отличаться в разных моделях.

Внутренняя часть

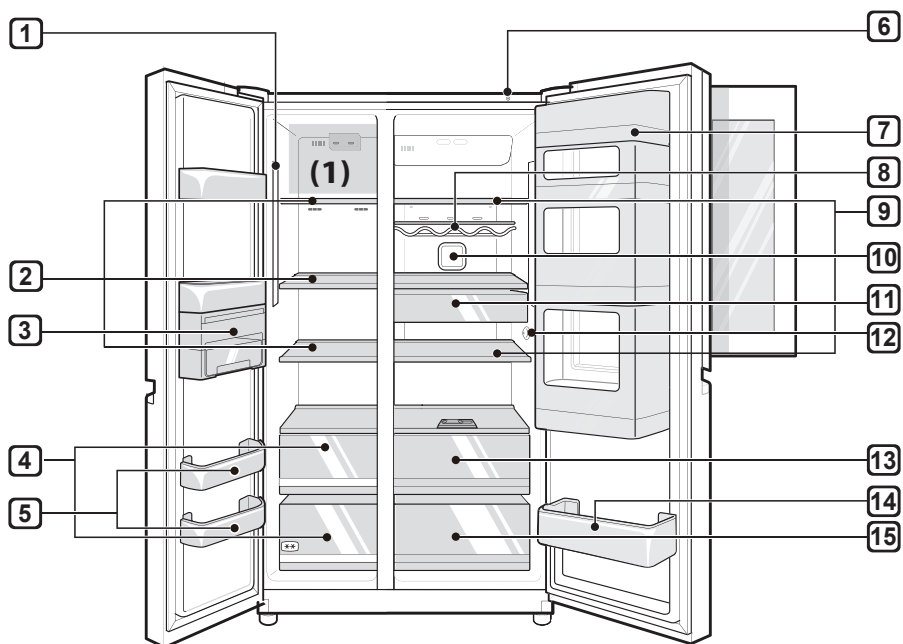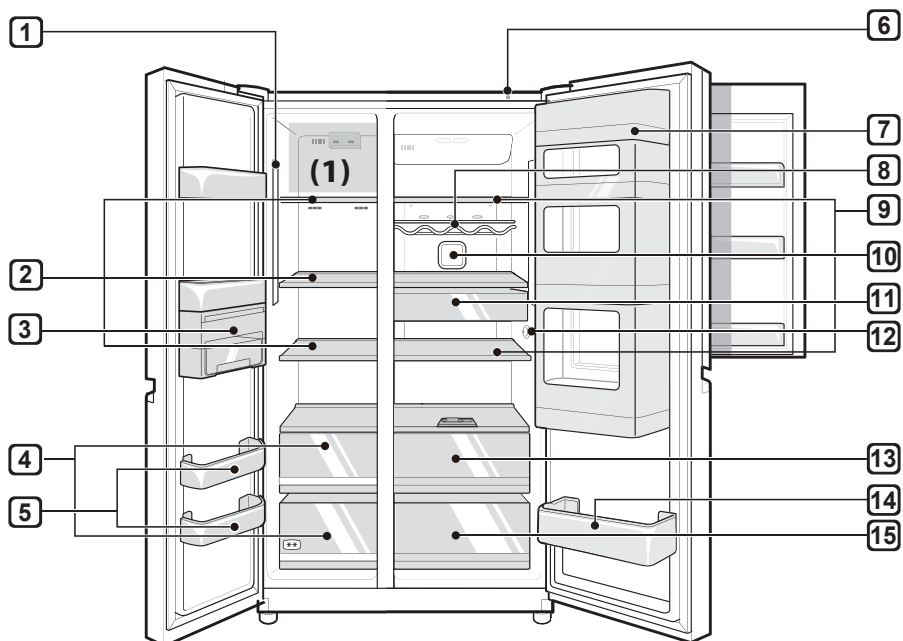

- 1 **Светодиодная лампа**
Светодиодные лампы внутри устройства включаются при открытии двери.
- 2 **Полка морозильника (*)**
Здесь можно хранить замороженные продукты, например мясо, рыбу и мороженое.
- 3 **Ледогенератор (*)**
Здесь вручную производится и хранится лед.
- 4 **Ящик морозильной камеры (*)**
Данный контейнер предназначен для длительного хранения замороженных продуктов.
- 5 **Дверной отсек для замороженных продуктов**
Здесь можно хранить небольшие пакеты с замороженными продуктами.
 - Не храните в этих отсеках мороженое или продукты длительного хранения.
- 6 **Блок системы диагностики Smart Diagnosis**
Функция используется при обращении в пользовательский информационный центр LG Electronics. Она помогает точно диагностировать отклонения в работе устройства или поломки.
- 7 **Дверца в дверце (*)**
Здесь хранятся продукты, к которым требуется быстрый доступ, например напитки и закуски.
- 8 **Полка для бутылок (*)**
Используется для хранения высоких бутылок или контейнеров.
 **ОСТОРОЖНО!**
 - Не храните короткие бутылки или контейнеры здесь. Они могут упасть и стать причиной травмы или повреждения прибора.
- 9 **Полки холодильника**
На них хранятся охлажденные продукты и прочие предметы.
 - Высоту полки можно отрегулировать, вставив ее в другой паз.
 - Храните продукты с высоким содержанием влаги в передней части полки.
 - Фактическое количество полок может отличаться на разных моделях.
- 10 **Hygiene Fresh (Функция Hygiene Fresh) (*)**
 - Эта функция уменьшает и удаляет запах внутри отсека морозильной камеры.

11 Ящик для закусок (*)

Здесь можно хранить небольшие упаковки с замороженными продуктами.

12 Датчик температуры

Датчик определяет температуру в холодильной камере.

- Сохраняйте между датчиком и продуктами расстояние, позволяющее точно определять температуру.

13 Овощной контейнер (*)

Используется для хранения свежих фруктов и овощей, которые остаются свежими благодаря устройству регулировки влажности воздуха.

14 Лоток в дверце холодильника

В этом отделе необходимо хранить охлажденные продукты в небольших пакетах, напитки или контейнеры с соусами.

15 Овощной контейнер

Этот отдел предназначен для длительного хранения свежих фруктов и овощей.

- Фактическое количество контейнеров может отличаться в разных моделях.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Символ (*) означает, что эта функция зависит от приобретенной модели.
- 2-звездная секция (**): в отсеке или ящике можно непродолжительное время хранить мороженое и продукты при температуре от -12 до -18 °C.
- Верхняя полка морозильной камеры (1) достигает заданной температуры быстрее всего.

Примечания по эксплуатации

- Пользователи должны помнить о том, что наледь может образовываться в случае неполного закрытия дверцы, при избыточной влажности в летние месяцы или в случае частого открытия дверцы морозильной камеры.
- Следите за тем, чтобы между продуктами на полке и внутри лотка в дверце оставалось достаточное пространство, чтобы обеспечить полное закрытие дверцы.
- Открытая дверца способствует поступлению теплого воздуха в устройство и может стать причиной повышения внутренней температуры.
- Если вы оставляете прибор выключенным в течение длительного периода времени, извлеките все продукты питания и отсоедините кабель питания. Очистите внутреннюю поверхность и оставьте двери слегка приоткрытыми во избежание появления плесени.

Рекомендации по энергосбережению

- Следите за тем, чтобы между хранящимися продуктами оставалось достаточно свободного места. Это позволит холодному воздуху циркулировать равномерно и сократит уровень энергопотребления.
- Помещайте горячие продукты на хранение только после их предварительного охлаждения для предотвращения отпотевания и образования наледи.
- При хранении продуктов питания в морозильной камере установите температуру ниже указанной на их упаковке.
- Не кладите продукты рядом с установленным в холодильной камере датчиком температуры. Сохраняйте расстояние не менее 3 см от датчика.
- Обратите внимание на то, что допустимый диапазон повышения температуры после разморозки приведен в технических характеристиках устройства. Если вы хотите уменьшить влияние повышения температуры на сохранность продуктов, упакуйте их герметично или оберните в несколько слоев упаковочного материала.
- Автоматическая система размораживания в приборе предотвращает обледенение в нормальных условиях эксплуатации.

Эффективное хранение продуктов

- Храните замороженные или охлажденные продукты в герметичных контейнерах.
- Проверьте срок годности и этикетку (инструкции по хранению) перед помещением продуктов в устройство.
- Не следует долго (более четырех недель) хранить продукты, если они легко портятся при низкой температуре.
- Сразу же после покупки кладите охлажденные или замороженные продукты в холодильный или морозильный отсек.
- Не допускайте замораживания продуктов, которые были полностью разморожены. Повторная заморозка любых ранее полностью размороженных продуктов негативно скажется на вкусовых качествах и количестве питательных веществ.
- Не оборачивайте овощи газетой для хранения. Типографская краска и другие материалы, используемые при выпуске газет, могут испортить продукты.
- Не переполняйте устройство. Холодный воздух не может циркулировать должным образом, если устройство переполнено.
- Установка очень низкой температуры для хранения продуктов может привести к их заморозке. Не устанавливайте температуру ниже необходимой для правильного хранения продукта.
- Если в приборе есть отсеки для охлаждения, не храните в них овощи и фрукты с высоким содержанием влаги, так как они могут заморозиться из-за более низкой температуры.

Максимальная мощность замораживания

- Режим быстрой заморозки установит максимальную мощность заморозки.
- Режим быстрой заморозки работает до 24 часов, после чего автоматически отключается.
- При необходимости быстрой заморозки продуктов питания функцию Express Freeze необходимо включить за семь часов до загрузки свежих продуктов в морозильную камеру.

Заморозка большого количества продуктов



- Для того чтобы улучшить циркуляцию воздуха, вставьте все ящики.
- Если необходимо заморозить большое количество продуктов, выньте все ящики из морозильной камеры за исключением самого нижнего ящика и разместите продукты непосредственно на полках.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед тем как вытаскивать ящики, извлеките из них все продукты. Вытаскивайте ящики на себя, держась за их ручку. Иначе вы можете получить травму.
- Ящики могут отличаться по форме, поэтому их следует устанавливать каждый на свое место.

Использование панели управления

Типы панелей и функции

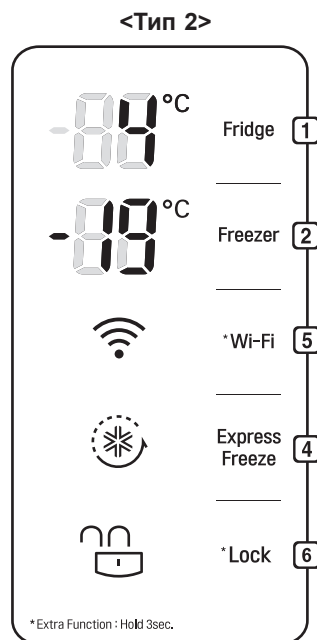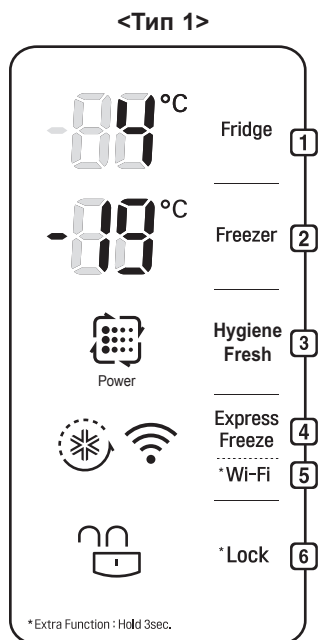

- ❶ **Fridge Temperature (Температура холодильника)**
 - С ее помощью задается нужный уровень температуры в холодильнике.
- ❷ **Freezer Temperature (Температура морозильной камеры)**
 - С ее помощью задается нужный уровень температуры в морозильной камере.
- ❸ **Hygiene Fresh (*)**
 - Данная кнопка задает функцию Hygiene Fresh.

- ❹ **Express Freeze (Режим быстрой заморозки)**
 - Данная кнопка задает параметры функции «Режим быстрой заморозки».
- ❺ *** Wi-Fi**
 - Позволяет подключить прибор к домашней сети Wi-Fi.
- ❻ *** Lock (Блокировка)**
 - Блокировка кнопок на панели управления.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Символ (*) означает, что эта функция зависит от приобретенной модели.
- Фактически панель управления у разных моделей может отличаться.
- Для экономии энергии панель управления выключается автоматически.
- Случайное прикосновение к панели управления в процессе ее очистки может привести к срабатыванию одной из кнопок.

Установка параметров температуры

С помощью данной кнопки задается нужный уровень температуры в холодильнике или в морозильной камере.

- Нажмите на кнопку **Fridge** или **Freezer** для регулировки температуры.
- Температуру можно регулировать.
 - Холодильная камера: от 1 °C до 7 °C
 - Морозильная камера: от -14 °C до -24 °C
- Фактическая температура внутри устройства может отличаться в зависимости от состояния продуктов, поскольку отображаемая заданная температура является целевой, а не фактической температурой внутри устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Температура по умолчанию зависит от модели устройства.
- После включения устройства в розетку подождите два-три часа, затем закладывайте еду.
- Для приготовления льда в обычных климатических условиях температуру морозильной камеры необходимо настроить на -19 °C или ниже.

Настройка функции Hygiene Fresh

Количество бактерий и неприятный запах внутри устройства можно свести к минимуму при помощи функции «Гигиена и свежесть». Тем не менее она позволяет эффективно справиться с бактериями в воздухе внутри устройства, а не с бактериями внутри продуктов.

- При каждом нажатии кнопки **Hygiene Fresh** статус функции «Гигиена и свежесть» будет изменяться в последовательности **Авто** → **Мощный** → **Выкл** → **Авто**.

Установка параметров режима быстрой заморозки

Данная функция обеспечивает быструю заморозку большого количества льда или продуктов.

- При нажатии кнопки **Express Freeze** на панели управления включится подсветка значка **Express Freeze**.
- Данная функция включается и отключается после каждого нажатия кнопки.
- Функция «Режим быстрой заморозки» автоматически отключается по истечении определенного количества времени.

Установка и сброс блокировки

Блокировка кнопок на панели управления.

- Нажмите и удерживайте кнопку **Lock** в течение 3 секунд. При активации функции блокировки все кнопки блокируются.
- При нажатии кнопки **Lock (Блокировать)** в течение 3 секунд на панели управления появится значок **Lock/Unlock (Блокировать/Разблокировать)**. Функция включается и выключается каждый раз при нажатии кнопки.
- При включенной блокировке кнопки (кроме блокировки) не работают.
- Если на заблокированном устройстве нажать любую кнопку, кроме блокировки, значок **Lock/Unlock** на панели управления мигнет 3 раза.
- Чтобы изменить настройку, сначала зажмите кнопку **Lock** на три секунды, чтобы отключить функцию.


Ледогенератор (*)

Здесь вручную производится и хранится лед.


Приготовление льда

<Тип 1>

- 1 Возьмитесь за ручку лотка для льда и потяните его на себя.

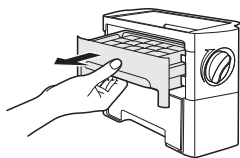

- 2 Наполните лоток водой так, чтобы все ячейки были равномерно заполнены.

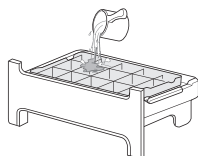

- 3 Верните лоток в исходное положение, стараясь не пролить воду на пол.

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Будьте осторожны: постарайтесь не пролить воду из лотка для льда во время его установки.

<Тип 2>


Наполните лоток водой так, чтобы все ячейки были равномерно заполнены. Верните его в морозильную камеру.




Извлечение льда

<Тип 1>

- 1 Поверните ручку на ледогенераторе по часовой стрелке.

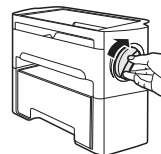


- 2 Приподнимите и выньте коробок со льдом.

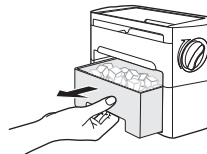

<Тип 2>

Возьмитесь за край лотка для льда и слегка поверните.



⚠ ОСТОРОЖНО!

- Если часто открывать и закрывать морозильную камеру, вода будет замерзать дольше.
- Время образования льда зависит от сезона. Также после первого включения температура в морозильной камере стабилизируется в течение 24 часов, поэтому образование льда может занять больше времени.
- Будьте осторожны — края льдинок могут быть острыми.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Символ (*) означает, что эта функция зависит от приобретенной модели.


- Если лед не вынимается, поверните ручку на ледогенераторе еще раз.
- Если повернуть ручку на ледогенераторе до того, как вода полностью замерзнет, кубики в коробке для льда могут слипнуться.
- Для полного замораживания воды при температуре -20°C требуется примерно 3 часа.
- При установке коробка для льда обратно в морозильную камеру вставляйте его до конца.
- В коробке достаточно места для трех порций льда из лотка. Если засыпать в него больше льда, он может переполниться, что помешает его извлечению. Не засыпайте в коробку больше трех порций льда.

Снятие генератора льда (*)

- 1 Возьмитесь за оба края корзины морозильного отделения над ледогенератором и выньте ее, потянув на себя.

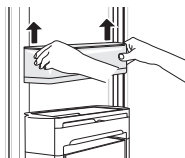

- 2 Возьмитесь за оба края отделения лотка для льда и выньте его, потянув на себя.

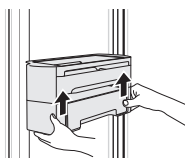

⚠ ОСТОРОЖНО!


- Извлекайте в этом порядке. Если попытаться извлечь лоток для льда первым, вы можете повредить его.
- Когда извлекаете ледогенератор, держите его крепко, чтобы не уронить лоток для льда.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Символ (*) означает, что эта функция зависит от приобретенной модели.

Очистка лотка для льда

- 1 Возьмитесь за ручку лотка для льда и потяните его на себя, чтобы извлечь.

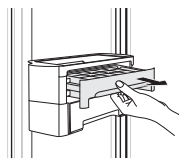

- 2 После чистки верните его на место.


⚠ ОСТОРОЖНО!

- Во время чистки протрите все компоненты кроме лотка для льда мокрым полотенцем и тщательно просушите перед последующим использованием. В противном случае может возникнуть поломка.

Дверца в дверце (*)


Потяните вверх рычаг в нижней части дверцы, пока дверца в дверце не откроется.

За дверцей системы Дверь-в-двери и в окружающих ее лотках много места, где можно хранить продукты надлежащим образом.

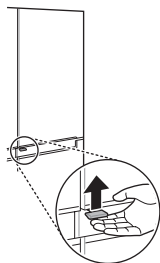

Извлечение ящика системы Дверь-в-двери

Возьмите ящик за Door в Door обеими руками, поднимите и извлеките.




Установка ящика в Door в Door


Выполните установку в порядке, обратном порядку снятия.

Извлечение лотков из Door in Door

- 1 Удерживая лоток за боковые стенки, приподнимите его и извлеките из дверцы холодильника.

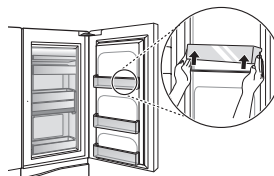

- 2 Поднимите закрепленную подставку (1) и вытяните (2).

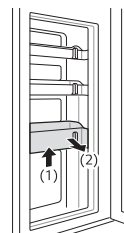

Установка лотков в Door in Door

Выполните установку в порядке, обратном порядку снятия.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Символ (*) означает, что эта функция зависит от приобретенной модели.

Овощной контейнер (*)

Влажность в контейнере для овощей можно контролировать, сдвигая рычаг в нужном направлении.

Если перевести его влево, воздушная заслонка откроется и воздух будет циркулировать внутри ящика, снижая влажность. Если перевести его вправо, заслонка закроется и текущий уровень влажности будет сохраняться.

Закрытое положение рекомендуется для хранения овощей, открытое — для хранения фруктов.

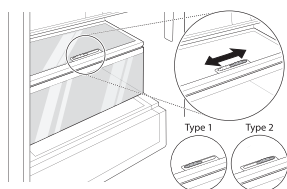


ПРИМЕЧАНИЕ

- Символ (*) означает, что эта функция зависит от приобретенной модели.

Функция InstaView (*)

Функция InstaView системы Дверь-в-двери позволяет увидеть, что заканчиваются часто используемые продукты питания, например напитки и закуски, не открывая при этом дверцу холодильника.



- 1 Постучите по стеклу два раза, чтобы включить или выключить светодиодную подсветку в дверце.

- 2 Светодиодная подсветка автоматически выключается через 10 секунд.

- Функция InstaView системы Дверь-в-двери недоступна, когда правая дверца холодильной камеры и левая дверца морозильной камеры открыты, а также в течение двух секунд после закрытия дверцы и во время использования дозатора льда.
- Стучите рядом с центральной частью стекла. Стук рядом с краями стекла может не активировать функцию InstaView надлежащим образом.
- Стучите достаточно сильно, чтобы звук стука был слышен.
- Функция InstaView также активируется от громкого шума рядом с холодильником.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Символ (*) означает, что эта функция зависит от приобретенной модели.

Прочие функции

Сигнал открытой дверцы

Если дверь (холодильника, морозильного отсека, дверь-в-двери) открыта или неплотно закрыта в течение одной минуты, звуковой сигнал подается 3 раза с интервалом 30 секунд.



- Если звук не прекращается даже после закрытия двери, обратитесь в центр поддержки клиентов компании LG Electronics.

Выявление неисправностей

Устройство может автоматически выявлять неисправности во время работы.

- Если выявлена неисправность, устройство не работает, и отображается код ошибки даже при нажатии любой из кнопок.
- При возникновении такой ситуации не отключайте устройство от электросети и немедленно обратитесь в центр поддержки клиентов компании LG Electronics. Если вы отключите устройство, то у специалиста центра поддержки клиентов компании LG Electronics могут возникнуть сложности с определением неисправности.


Использование приложения LG SmartThinQ

- Для приборов с логотипом  или .

Проверьте перед использованием LG SmartThinQ

- 1 Проверьте расстояние между прибором и беспроводным маршрутизатором (сеть Wi-Fi).
 - Если расстояние между прибором и беспроводным маршрутизатором слишком большое, сила сигнала ослабляется. Регистрация может занять много времени или возможен сбой установки.
- 2 Выключите на своем смартфоне функции **Мобильные данные** или **Сотовые данные**.

- Для iPhone выключите данные, перейдя в **Настройки** → **Сотовая связь** → **Сотовые данные**.



- 3 Подключите свой смартфон к беспроводному маршрутизатору.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы проверить Wi-Fi соединение, убедитесь, что значок **Wi-Fi**  на панели управления светится.
- Прибор поддерживает только сети Wi-Fi 2,4 ГГц. Чтобы проверить частоту вашей сети, обратитесь к поставщику услуг Интернет или см. инструкции к беспроводному маршрутизатору.

- Приложение LG SmartThinQ не предназначено для решения проблем с подключением к сети, а также неполадками и ошибками, вызванными сетевым подключением.
- Если возникли какие-либо проблемы при подключении устройства к сети Wi-Fi, это может быть вызвано тем, что устройство находится слишком далеко от маршрутизатора. Приобретите ретранслятор (усилитель сигнала) Wi-Fi, чтобы улучшить сигнал Wi-Fi.
- Подключение Wi-Fi может быть не установлено или прервано из-за особенностей домашней сети.
- В зависимости от Интернет-провайдера с сетевым соединением могут возникать те или иные проблемы.
- Окружающая беспроводная среда может замедлить работу беспроводной сети.
- Устройство может не пройти регистрацию в связи с проблемами с беспроводной передачей сигнала. Отключите устройство от сети и подождите примерно минуту перед тем, как повторить попытку.
- Если на вашем беспроводном маршрутизаторе включен брандмауэр, отключите брандмауэр или добавьте к нему исключение.
- Имя беспроводной сети (SSID) должно содержать английские буквы и цифры. (Не используйте специальные символы)
- Пользовательский интерфейс смартфона (ПИ) может отличаться в зависимости от операционной системы (ОС) и производителя.
- Если протокол безопасности маршрутизатора настроен на **WEP**, возможен сбой настройки сети. Измените его на другой протокол безопасности (рекомендуется **WPA2**) и снова зарегистрируйте изделие.

Установка приложения LG SmartThinQ

Найдите приложение LG SmartThinQ в Google Play Store & Apple App Store с помощью смартфона. Следуйте инструкциям по загрузке и установке приложения.

Функция Wi-Fi

Подключайтесь к устройству со смартфона при помощи удобных интеллектуальных функций.

Обновление микропрограммы

Обновляйте микропрограммное обеспечение для поддержания производительности устройства.

Smart Diagnosis™

Интеллектуальная функция диагностики Smart Diagnosis позволяет получать такую полезную информацию, как способы правильного использования устройства на основании шаблонов.

Настройки

Позволяет задавать различные параметры на самом холодильнике и с помощью приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При изменении маршрутизатора беспроводной сети, поставщика услуг Интернета или пароля удалите зарегистрированное устройство из приложения LG SmartThinQ и зарегистрируйте его снова.
- В целях улучшения продукта в приложение могут вноситься изменения без предварительного уведомления пользователя.
- Характеристики могут меняться в зависимости от модели.

Подключение к Wi-Fi

При использовании приложения LG Smart ThinQ кнопка Wi-Fi позволяет подключить холодильник к домашней сети Wi-Fi. Значок Wi-Fi показывает состояние подключения холодильника к сети. Значок светится, когда холодильник подключен к сети Wi-Fi.

Начальная регистрация устройства

Запустите приложение LG SmartThinQ и следуйте инструкциям в приложении для регистрации устройства.

Повторная регистрация устройства или регистрация другого пользователя

Нажмите и удерживайте кнопку **Wi-Fi** в течение 3 секунд, чтобы временно отключить функцию. Запустите приложение LG SmartThinQ и следуйте инструкциям в приложении для регистрации устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для отключения функции Wi-Fi нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi в течение 3 секунд. Значок Wi-Fi отключится.



Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: <http://opensource.lge.com>.

Кроме исходного кода для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.

Компания LG Electronics также может предоставить открытый исходный код на компакт-диске за плату, покрывающую связанные с этим расходы (стоимость носителя, пересылки и обработки), по запросу, который следует отправить по адресу электронной почты opensource@lge.com. Это предложение действительно в течение трех лет с момента последней поставки нами данного продукта. Это предложение актуально для любого получателя данной информации.

Использование функции Smart Diagnosis™

- Для приборов с логотипом  или .

Система диагностики Smart Diagnosis™ через центр поддержки клиентов компании LG Electronics


С помощью этой функции в случае возникновения неполадок или сбоев в работе устройства служба поддержки компании LG Electronics способна провести дистанционную диагностику. Используйте данную функцию только при обращении в службу поддержки, а не во время нормальной работы.

- 1 Нажмите кнопку **Lock**, чтобы включить блокировку.
 - Если экран был заблокирован более 5 минут, его необходимо разблокировать, а затем заблокировать снова.

* Lock



- 2 Откройте дверцу холодильника и поднесите телефон к динамику в верхнем правом углу.
 - Расположите телефон таким образом, чтобы микрофон располагался напротив отверстия динамика.

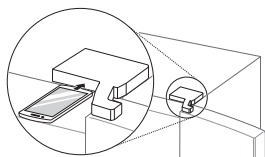

- 3 Удерживая телефон у динамика, нажмите кнопку Freezer и удерживайте не менее трех секунд.
- 4 После завершения передачи данных специалист по техническому обслуживанию сообщит вам результаты диагностики в системе Smart Diagnosis™.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Расположите телефон таким образом, чтобы микрофон располагался напротив отверстия динамика.
- Система Smart Diagnosis™ издает звук примерно через три секунды.
- Удерживайте телефон напротив верхнего правого отверстия динамика и дождитесь завершения передачи данных.
- Не отводите телефон от отверстия при передаче данных.
- Звук передачи данных при использовании функции Smart Diagnosis™ может быть резким для уха, но в целях обеспечения точности диагностики не отводите телефон от отверстия динамика до прекращения звука передачи данных.
- По завершении передачи данных на дисплей будет выведено соответствующее сообщение, а панель управления автоматически выключится и затем включится через несколько секунд. Затем центр поддержки клиентов проинформирует о результатах диагностики.
- Работоспособность функции Smart Diagnosis™ зависит от качества местной телефонной связи.
- Домашний проводной телефон обеспечивает более высокое качество связи и сигнала.
- Если передача данных с помощью функции Smart Diagnosis™ затруднена вследствие низкого качества телефонной связи, вы не сможете получить максимальный эффект от ее применения.


Примечания по очистке устройства

- Перед снятием полки или контейнера из внутренней части устройства извлеките все хранящиеся там продукты во избежание получения травм или повреждения устройства.
 - В противном случае вес хранящихся продуктов может стать причиной травм.
- При очистке наружных вентиляционных отверстий устройства при помощи пылесоса необходимо отсоединить кабель электропитания от розетки во избежание статического разряда, который может вывести из строя электронное оборудование или стать причиной поражения электрическим током.
- Снимите полки и контейнеры, промойте их водой, а затем дайте им полностью высохнуть перед обратной установкой.
- Регулярно очищайте уплотнитель дверцы влажной мягкой тканью.
- Необходимо удалять пролитые продукты и пятна с лотков в дверце, поскольку их наличие может негативно сказаться на качестве хранения продуктов или даже привести к повреждению лотков.
- После проведения очистки проверьте, не поврежден ли кабель питания, не происходит ли его нагрева и правильно ли он вставлен в розетку.
- Вентиляционные отверстия на внешней стенке устройства должны поддерживаться в чистоте.
 - Засорение вентиляционных каналов может стать причиной пожара или повреждения устройства.
- Покрытие внешних металлических поверхностей воском помогает защитить их от ржавчины. Нельзя покрывать воском пластиковые детали. Как минимум два раза в год покрывайте окрашенные металлические поверхности воском. Используйте восковые составы для бытовой техники (или восковую пасту для автомобилей). Для нанесения воска используйте чистую мягкую ткань.
- При чистке внутри или снаружи прибора не протирайте грубой щеткой, зубной пастой или горючими материалами. Не используйте чистящие средства, содержащие горючие вещества.

- Они могут вызвать обесцвечивание или повреждение прибора.
- Горючие вещества: спирт (этанол, метанол, изопропиловый спирт, изобутиловый спирт и т. д.), растворитель, отбеливатель, бензол, воспламеняемые жидкости, абразив и т. д.
- Для мойки наружной части используйте чистую губку или мягкую тряпку со слабым моющим средством и теплой водой. Не используйте абразивы или сильные очистители. Тщательно протрите поверхность мягкой тканью.
- Запрещается мыть полки или контейнеры в посудомоечной машине.
 - Эти детали могут деформироваться под воздействием высокой температуры.
- Если устройство оснащено светодиодными индикаторами, не снимайте крышку индикатора и сам индикатор для ремонта или технического обслуживания. Обратитесь в центр поддержки клиентов компании LG Electronics.

Очистка крышки конденсатора


Для очистки крышки конденсатора и вентиляционных отверстий используйте пылесос с щеткой. Не снимайте панель, закрывающую змеевик конденсатора.

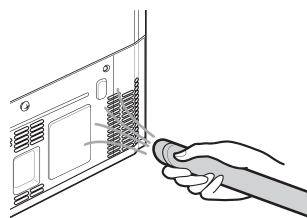

Очистка лотка на дверце устройства


Снятие лотка в дверце холодильника/морозильной камеры

Удерживая лоток за боковые стенки, приподнимите его и извлеките из дверцы холодильника.




Повторная установка лотка в дверце холодильника/морозильной камеры

- 1 Удерживая лоток за боковые стенки, установите один его край в дверцу холодильника, осторожно надавив на него. Затем установите второй край лотка аналогичным образом.

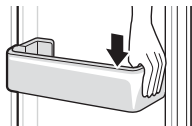


- 2 После установки слегка постучите по лотку, чтобы зафиксировать его в горизонтальном положении.

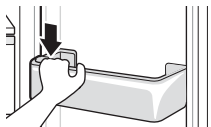

Очистка полок

Снятие полки холодильника/морозильной камеры

Снимите полку, выткнув ее наружу.

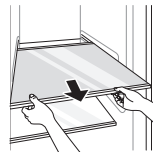


Установка полки холодильника/морозильной камеры

Снимите полку холодильника, потянув ее наружу и слегка приподнимая ее задний край.


Очистка овощного контейнера

Извлечение овощного контейнера

- 1 Извлеките содержимое ящика. Возьмитесь за ручку ящика для овощей и выдвините его до конца.

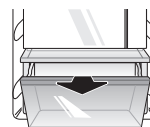


- 2 Поднимите ящик для овощей и вытяните его наружу.

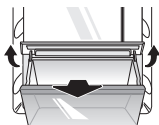


Установка овощного контейнера

- 1 Если ящик для овощей снабжен крышкой, поднимите ее.

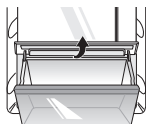

- 2 Установите нижнюю часть ящика в исходное положение и осторожно вставьте его, одновременно опуская.

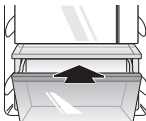

! ОСТОРОЖНО!

- Учитывайте, что из-за веса продуктов при извлечении ящика для овощей можно получить травму.

Признаки	Возможная причина	Способ устранения
Охлаждение или заморозка продуктов не происходит.	Имели ли место перебои электропитания?	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, подается ли электропитание на другие устройства.
	Вилка вынута из розетки?	<ul style="list-style-type: none"> Правильно вставьте вилку в розетку.
Плохой уровень охлаждения или заморозки продуктов.	Установлена ли температура холодильника или морозильной камеры в режим минимального охлаждения?	<ul style="list-style-type: none"> Установите режим температуры холодильника или морозильной камеры Medium (Средний уровень охлаждения).
	Подвергается ли устройство воздействию прямых солнечных лучей или находится ли оно вблизи объектов, излучающих тепло, таких как, например, плита для приготовления пищи или обогреватель?	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте место установки устройства и установите устройство в другое место вдали от излучающих тепло объектов.
	Помещали ли вы горячие продукты питания в холодильник без предварительного охлаждения?	<ul style="list-style-type: none"> Охлаждайте горячую пищу перед тем, как поместить в холодильный или морозильный отсек.
	Не перегружен ли холодильник продуктами?	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечьте наличие достаточного свободного пространства между продуктами.
	Полностью ли закрыты дверцы устройства?	<ul style="list-style-type: none"> Полностью закройте дверцу и убедитесь в том, что хранящиеся продукты питания не мешают закрытию двери.
Достаточно ли свободного пространства вокруг устройства?	<ul style="list-style-type: none"> Измените место установки таким образом, чтобы обеспечить достаточное пространство вокруг устройства. 	

Признаки	Возможная причина	Способ устранения
Внутри устройства присутствует неприятный запах.	Установлен ли режим Warm (Слабое охлаждение) холодильника или морозильной камеры?	<ul style="list-style-type: none"> Установите режим температуры холодильника или морозильной камеры Medium (Средний уровень охлаждения).
	Хранили ли вы продукты с резким запахом?	<ul style="list-style-type: none"> Храните продукты с резким запахом в герметичных контейнерах.
	Испортились ли фрукты и овощи в контейнере?	<ul style="list-style-type: none"> Избавьтесь от испорченных овощей и очистите овощной контейнер. Не храните овощи в овощном контейнере слишком долго.
Лампа внутреннего освещения устройства не работает.	Лампа внутреннего освещения устройства выключена?	<ul style="list-style-type: none"> Внутренняя лампа устройства не может быть заменена пользователем. Если внутренняя лампа не включается, обратитесь в центр поддержки клиентов LG Electronics.
Дверца холодильника неплотно закрыта.	Наклонено ли устройство вперед?	<ul style="list-style-type: none"> Отрегулируйте переднюю ножку, чтобы слегка поднять лицевую сторону устройства.
	Были ли полки установлены должным образом?	<ul style="list-style-type: none"> Измените положение полок при необходимости.
	Закрывали ли вы дверцу с приложением излишнего усилия?	<ul style="list-style-type: none"> Если закрывать дверцу слишком быстро или прикладывать для ее закрытия слишком большое усилие, дверца может оставаться открытой в течение короткого промежутка времени перед закрытием. Старайтесь не хлопать дверцей при закрытии. Закрывайте дверцу, не прикладывая большого усилия.
Дверца устройства открывается со значительным усилием.	Вы открывали дверь сразу же после ее закрытия?	<ul style="list-style-type: none"> Если попытаться открыть дверцу устройства в течение одной минуты после закрывания, возможны трудности в связи с давлением внутри устройства. Попробуйте открыть дверцу устройства через несколько минут, после стабилизации уровня давления внутри устройства.

Признаки	Возможная причина	Способ устранения
Конденсат внутри устройства или на дне крышки овощного контейнера.	Помещали ли вы горячие продукты питания в холодильник без предварительного охлаждения?	<ul style="list-style-type: none"> Охлаждайте горячую пищу перед тем, как поместить в холодильный или морозильный отсек.
	Дверца устройства была оставлена открытой?	<ul style="list-style-type: none"> Несмотря на то что конденсат испарится вскоре после закрытия дверцы устройства, можно удалить его куском сухой ткани.
	Открывали ли вы дверцу устройства слишком часто?	<ul style="list-style-type: none"> Конденсат может образовываться вследствие разницы температуры внутри устройства и снаружи. Удалите влагу куском сухой ткани.
	Клади ли вы теплые или влажные продукты внутрь устройства без упаковки их в герметичные контейнеры?	<ul style="list-style-type: none"> Храните продукты в закрытых или герметичных контейнерах.
В морозильном отсеке образовался иней.	Возможно, дверца неплотно закрыта?	<ul style="list-style-type: none"> Следите за тем, чтобы продукты питания внутри холодильника не препятствовали закрытию дверцы, обязательно проверяйте, плотно ли закрыта дверца.
	Помещали ли вы горячие продукты питания в холодильник без предварительного охлаждения?	<ul style="list-style-type: none"> Охлаждайте горячую пищу перед тем, как поместить в холодильный или морозильный отсек.
В морозильном отсеке образовался иней.	Подача или выпуск воздуха из морозильного отсека затруднены?	<ul style="list-style-type: none"> Следите за тем, чтобы отверстия для забора и выпуска воздуха не были засорены, чтобы обеспечивать циркуляцию воздуха внутри устройства.
	Морозильный отсек переполнен?	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечьте наличие свободного пространства между продуктами.
Образование инея или конденсата внутри или снаружи устройства.	Часто ли вы открывали и закрывали дверцу устройства? Дверца устройства закрыта не полностью?	<ul style="list-style-type: none"> Иней или конденсат могут формироваться при проникновении в устройство наружного воздуха.
	Высокая ли влажность в месте установки?	<ul style="list-style-type: none"> Конденсат может появляться на наружных деталях устройства, если в месте установки слишком высокая влажность или при большом количестве осадков. Удалите влагу куском сухой ткани.

Признаки	Возможная причина	Способ устранения
Устройство работает шумно и издает странные звуки.	Устройство установлено на непрочной поверхности или не было выровнено должным образом?	<ul style="list-style-type: none"> Установите устройство на ровный прочный пол.
	Касается ли задняя стенка устройства стены?	<ul style="list-style-type: none"> Выберите место установки так, чтобы обеспечить достаточное свободное пространство вокруг устройства.
	Находятся ли за устройством какие-либо предметы?	<ul style="list-style-type: none"> Удалите предметы, лежащие за устройством.
	Расположен ли какой-либо предмет на устройстве?	<ul style="list-style-type: none"> Снимите все предметы, расположенные на устройстве.
Боковая или передняя стенки устройства теплые.	Эти участки устройства оснащены противоконденсатными трубками для уменьшения количества конденсата вокруг дверцы.	<ul style="list-style-type: none"> Трубка отвода тепла для предотвращения возникновения конденсата установлена в передней и боковой частях устройства. Сразу после установки или в течение летних месяцев она может довольно сильно нагреваться. Можете быть уверены, это не является признаком неисправности.
Вода внутри или снаружи устройства.	Не происходит ли утечка воды вблизи устройства?	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, не происходит ли утечки воды из-под раковины или из другого места.
	Имеется ли на дне устройства вода?	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, появляется ли вода из-за оттаивания продуктов, повреждения или поломки контейнера в результате падения.

Признаки	Возможная причина	Способ устранения
Автоматический льдогенератор не производит лед или производит мало.	Устройство установлено недавно?	<ul style="list-style-type: none"> Обычно льдогенератор изготавливает лед примерно через 48 часов после установки устройства.
	Труба подачи воды подключена к устройству, клапан подачи открыт?	<ul style="list-style-type: none"> Подключите трубу подачи воды к устройству и откройте клапан подачи.
	Шланг подачи воды изогнут?	<ul style="list-style-type: none"> Изгиб на шланге может помешать току воды.
	Вы недавно взяли много льда?	<ul style="list-style-type: none"> На изготовление льда в льдогенераторе уйдет примерно 24 часа. Просьба подождать.
	Вы включили переключатель льдогенератора или нажали кнопку автоматического льдогенератора на панели управления?	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите I на переключателе или выберите на панели управления кнопку ON автоматического льдогенератора (дополнительные сведения об использовании см. на веб-сайте LG Electronics или своем мобильном устройстве).
	Температура в отсеке морозильника слишком высокая?	<ul style="list-style-type: none"> Если задана слишком высокая температура, лед не делается или его мало. Настройте температуру морозильника -18°C для нормальной работы автоматического льдогенератора.
	Вы часто открывали дверь устройства?	<ul style="list-style-type: none"> Если часто открывать дверь устройства, холодный воздух выйдет и скорость изготовления льда уменьшится. Не следует часто открывать и закрывать дверь устройства.
Лед не выгружается.	Дверь устройства полностью закрыта?	<ul style="list-style-type: none"> Если дверь устройства не полностью закрыта, температура в морозильном отсеке поднимется и скорость приготовления льда снизится. Закройте дверцу устройства до конца.
	В емкости для льда остался лед?	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что в емкости для льда есть лед.
Лед не выгружается.	В емкости для льда лед спрессован?	<ul style="list-style-type: none"> Демонтируйте емкость для льда и встряхните ее. Встряхните емкость для льда и удалите оставшийся спрессованный лед.
	Не слышен звук выгрузки льда?	<ul style="list-style-type: none"> На панели управления вместо режима выгрузки льда выберите попеременно режимы для заморозки кубиков льда и колки льда.
Вода не выходит.	Клапан подачи воды закрыт? (Только для моделей с подключением к водопроводу.)	<ul style="list-style-type: none"> Откройте клапан подачи воды.

Признаки	Возможная причина	Способ устранения
У воды странный вкус.	Вкус воды отличается от воды из предыдущего очистителя?	<ul style="list-style-type: none"> Очищенная или холодная вода не используется длительное время?
	После установки и замены фильтра прошло много времени?	<ul style="list-style-type: none"> Если используется фильтр с истекшим сроком службы, эффективность очистки может снизиться. Рекомендуется заменять фильтр с правильными интервалами.
	Вы правильно промыли фильтр на начальном этапе, после установки?	<ul style="list-style-type: none"> При первой установке или замене фильтра нужно удалить из него воздух и налет активированного угля. Перед использованием устройства слейте нажатием рычага и утилизируйте примерно 5 литров очищенной воды из диспенсера (активированный уголь безопасен для людей).
	Очищенная или холодная вода не используется длительное время?	<ul style="list-style-type: none"> Вкус отстоявшейся воды может измениться из-за размножения бактерий. Перед использованием устройства слейте нажатием рычага и утилизируйте примерно 5 литров очищенной воды из диспенсера (примерно за три минуты).
Щелкающие звуки	Процесс управления оттаиванием может сопровождаться щелчками при автоматическом запуске и завершении процесса оттаивания. Работа терморегулятора (или устройства управления холодильником на некоторых моделях) также сопровождается щелчками при включении и отключении.	<ul style="list-style-type: none"> Устройство исправно.

Признаки	Возможная причина	Способ устранения
Дребезжание	Источником дребезжащих звуков может быть поток хладагента, трубопровод воды в задней части холодильника (только для моделей с устройством очистки) или предметы, хранящиеся на холодильнике или рядом с ним.	<ul style="list-style-type: none"> • Устройство исправно.
	Устройство не установлено на полу ровно.	<ul style="list-style-type: none"> • Пол слабый или неровный или необходимо выровнять регулируемые ножки. См. раздел Выравнивание двери.
	Устройство с линейным компрессором было перемещено во время эксплуатации.	<ul style="list-style-type: none"> • Нормальная работа. Если компрессор не перестанет дребезжать через три минуты, отключите и снова включите питание устройства.
Свистящие звуки	Электродвигатель вентилятора испарителя обеспечивает циркуляцию воздуха в холодильнике и морозильной камере.	<ul style="list-style-type: none"> • Устройство исправно.
	Воздух отводится из конденсатора при помощи вентилятора конденсатора.	<ul style="list-style-type: none"> • Устройство исправно.
Журчащие звуки	Поток хладагента через систему охлаждения	<ul style="list-style-type: none"> • Устройство исправно.
Хлопающие звуки	Сжатие и расширение внутренних стенок вследствие изменения температуры.	<ul style="list-style-type: none"> • Устройство исправно.

Признаки	Возможная причина	Способ устранения
Вибрация	Если боковые или задняя стенка устройства касаются стены помещения или стенок шкафа, это может стать причиной шумов даже при нормальном уровне вибрации.	<ul style="list-style-type: none"> Для предотвращения шума убедитесь в том, что боковые стороны и задняя стенка устройства не соприкасаются со стеной помещения или стенками шкафа.
Ваш домашний прибор и смартфон не подключены к сети Wi-Fi.	Пароль для сети Wi-Fi, к которой вы пытаетесь подключиться, неправильный.	<ul style="list-style-type: none"> Найдите сеть Wi-Fi, подключенную к вашему смартфону, и удалите ее, потом зарегистрируйте свой прибор в LG SmartThinQ.
	Передача мобильных данных для вашего смартфона включена.	<ul style="list-style-type: none"> Выключите функцию Мобильные данные своего смартфона и зарегистрируйте устройство, используя сеть Wi-Fi.
	Имя беспроводной сети (SSID) настроено неправильно.	<ul style="list-style-type: none"> Имя беспроводной сети (SSID) должно содержать английские буквы и цифры. (Не используйте специальные символы)
	Частота маршрутизатора не 2,4 ГГц.	<ul style="list-style-type: none"> Поддерживается только частота маршрутизатора 2,4 ГГц. Настройте беспроводной маршрутизатор на 2,4 ГГц и подключите прибор к беспроводному маршрутизатору. Чтобы проверить частоту маршрутизатора, обратитесь к своему поставщику Интернет-услуг или производителю маршрутизатора.
	Расстояние между прибором и маршрутизатором слишком большое.	<ul style="list-style-type: none"> Если расстояние между прибором и маршрутизатором слишком большое, сигнал может быть слабым и подключение может не настраиваться правильно. Измените место нахождения маршрутизатора, чтобы он находился ближе к прибору.

Для заметок

Для заметок



FOYDALANUVCHI QO'LLANMASI

SOVUTKICH & MUZLATKICH

Ushbu foydalanuvchi qo'llanmani yaxshilab o'qib chiqing va kelgusida foydalanish uchun saqlab qo'ying.

www.lg.com

Copyright © 2017 - 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

MUNDARIJA


Ushbu qo'llanmada siz xarid qilgan rusumga taalluqli bo'lmagan tasvirlar yoki tarkib bo'lishi mumkin.

Ushbu qo'llanma ishlab chiqaruvchi tomonidan qayta ko'rib chiqilishi mumkin.

XAVFSIZLIK KO'RSATMALARI	3
Muhim xavfsizlik ko'rsatmalari.....	3
O'RNATISH	10
Bo'lmalar	10
O'lchamlar va oraliqlar	11
Atrof-muhit harorati	11
Eshikni olib qo'yish.....	12
Eshikni qayta joylash.....	12
Eshik balandligini sozlash	13
Jihozni ulash	14
Jihozni ko'chirish	14
ISHLATISH.....	15
Qismlar va funksiyalar.....	15
Ishlatish bo'yicha izohlar	19
Using Control Panel (boshqaruv panelidan foydalanish)	21
Muz Tayyorlagich (*).....	23
Door in Door (*).....	25
Yangi sabzavotlar tortma qutisi (*)	26
InstaView funksiyasi (*)	26
Boshqa funksiyalari	26
AQLLI FUNKSIYALAR	27
LG SmartThinQ ilovasidan foydalanish.....	27
Smart Diagnosis™ (Aqli tashxis) funksiyasini ishlatish	29
TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH.....	30
Notes for Cleaning (tozalash uchun eslatmalar)	30
Konteyner qopqog'ini tozalash	30
Cleaning the Door Basket (eshik savatchasini tozalash)	31
Tokchani tozalash.....	31
Cleaning the Vegetable Drawer (sabzavotlar tortmasini tozalash).....	31
NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISH	33

Quyidagi xavfsizlik ko'rsatmalari kutilmagan xavflar hamda jihozdin ehtiyotsizlik bilan yoki noto'g'ri foydalanish oqibatida kelib chiqadigan zararlarning oldini olishga mo'ljallangan.

Ushbu ko'rsatmalar quyida ko'rsatilganidek "OGOHLANTIRISH" va "DIQQAT" belgilari bilan qismlarga ajratilgan.

 Ushbu belgi xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan holat va amallarni bildiradi. Mazkur belgi bilan ajratilgan qismni ehtiyotkorlik bilan o'qing va xavfning oldini olish uchun ko'rsatmalarga amal qiling.

 **OGOHLANTIRISH**

Bu belgi ko'rsatmalarga amal qilmaslik jiddiy jarohat yoki o'limga sabab bo'lishi mumkinligini bildiradi.

 **DIQQAT**

Bu belgi ko'rsatmalarga amal qilmaslik yengil jarohat yoki mahsulotga zarar yetishiga sabab bo'lishi mumkinligini bildiradi.

Muhim xavfsizlik ko'rsatmalari

 **OGOHLANTIRISH**

Mahsulotdan foydalanish asnosida portlash, yong'in chiqish, o'lim, elektr zarbasi yoki jarohatning oldini olish uchun asosiy ehtiyotkorlik choralariga amal qiling:

Uydagi bolalar

- Ushbu jihoz jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyati cheklangan, foydalanish tajribasi va bilimi kam shaxslar (jumladan, bolalar) tomonidan foydalanish uchun mo'ljallanmagan. Agar ularning xavfsizligi uchun javobgar biror shaxs jihozdin foydalanishda ularni nazorat qilib tursa yoki ko'rsatma berib tursa, bunday shaxslar jihozdin foydalanishlari mumkin. Bolalarni jihoz yonida nazoratsiz qoldirmang.
- Agar jihoz qulf bilan jihozlangan bo'lsa (faqat ayrim modellar), kalitni bolalar olaolmaydigan joyda saqlang.

O'rnatish

- Bu jihozni ikki yoki undan ortiq kishi mahkam ushlagan holda joyidan ko'chirishi lozim.
- Rozetka yerga to'g'ri uzatilganligiga, elektr kabelidagi yerga ulash mixchasi shikastlanmaganligiga va uning elektr tarmog'idan uzib qo'yilmaganligiga ishonch hosil qiling. Yerga ulash bo'yicha batafsil ma'lumot uchun LG Electronics mijozlarni qo'llab quvvatlash markaziga murojaat qiling.
- Bu jihozning elektr shnuri uskunani yerga ulash simi va vilkasi bilan jihozlangan. Barcha mahalliy qonun-qoidalarga muvofiq tarzda o'rnatilgan va yerga ulangan rozetkadan foydalanish shart.
- Agar elektr shnuri shikastlangan yoki rozetkaning teshigi bo'shab qolgan bo'lsa, shurni ishlatmang hamda vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Jihozni quvvat kabeliga (o'rnatilgan) ega bo'lmagan ko'p rozetkali adapterga ulamang.
- Elektr kabelini almashtirmang yoki uzaytirmang.
- Bu jihoz alohida saqlagichga ega bo'lgan maxsus ajratilgan elektr liniyasiga ulanishi kerak.
- Mos tarzda yerga ulanmagan ko'p teshikli rozetkaga (ko'chma) ulamang. Mos tarzda yerga ulangan ko'p teshikli rozetkadan (ko'chma) foydalanilganda ko'rsatilgan nominal tok kuchiga yoki undan balandroq tok kuchiga mo'ljallangan ko'p teshikli rozetkadan foydalaning va bu rozetkadan faqat jihozning o'zi uchun foydalaning.
- Jihozni uning elektr kabeli tarmoqdan oson uziladigan joyga o'rnatang.
- Elektr kabeli sanchqisi yuqoriga yo'nalib qolishi yoki jihozning elektr kabeli sanchqisiga tirilib qolishidan saqlaning.
- Jihozni qattiq va tekis polga o'rnatang.
- Jihozni nam va changli joyga o'rnatmang. Jihozni tashqariga yoki to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri, shamol yoki yomg'ir tegadigan, harorat muzlashgacha boradigan joylarga o'rnatmang yoki saqlamang.
- Jihozni quyosh nuri to'g'ridan-to'g'ri tushadigan joyga qo'ymang va plita yoki isitkich kabi qizdiruvchi jihozlardan chiqadigan issiqlik ta'sirida qoldirmang.
- Jihozni o'rnatishda orqa tomonini ochilib qolishidan ehtiyot bo'ling.

- Jihoz eshigini oʻrnatishda yoki yechishda uning qulab ketishiga yoʻl qoʻymang.
- Jihoz eshigini oʻrnatishda yoki yechishda elektr kabelining qisilib qolishi, ezilishi yoki shikastlanishidan ehtiyot boʻling.
- Elektr kabeli sanchqisiga sanchqi adapteri yoki boshqa qurilmalarni ulamang.

Ishlatish

- Jihozda oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashdan boshqa maqsadlarda (tibbiy yoki tajriba materiallari saqlash yoxud yetkazib berishda) foydalanmang.
- Qattiq momaqaldiroq yoki chaqmoq paytida yo uzoq muddat foydalanishi koʻzda tutilmagan holatlarda jihozning elektr kabeli sanchqisini tarmoqdan uzib qoʻying.
- Elektr kabelini haddan ortiq bukmang yoki ustiga ogʻir buyum qoʻymang.
- Hoʻl qoʻlingiz bilan elektr vilkasiga yoki jihozning tugmalariga tegmang.
- Elektr kabelini haddan ortiq bukmang yoki ustiga ogʻir buyum qoʻymang.
- Agar jihozning elekt qurilmalari ichiga suv kirib ketadigan boʻlsa, elektr kabeli sanchqisini tarmoqdan uzib va LG Electronics mijozlar uchun axborot markaziga murojaat qiling.
- Jihozning sovuq chiqaradigan joyiga, orqa paneliga yoxud issiqlik chiquvchi panjarasiga qoʻlingizni yoki metal buyumlarni qoʻymang.
- Jihozning orqa paneliga ortiqcha kuch yoki zarba ishlatmang.
- Jihoz ichiga uy hayvonlari yoki boshqa jonzotlarni solmang.
- Jihoz eshigini ochish yoki yopishda atrofda yurgan bolalarga ehtiyot boʻling. Eshik bolaga jarohat yetkazishi yoki shikastlashi mumkin.
- Bolalarning jihoz ichiga qamalib qolish xavfidan ehtiyot boʻling. Jihoz ichiga qamalib qolgan bola dimiqib qolishi mumkin.
- Jihoz ichiga ogʻir yoki moʻrt buyumlarni, ichida suyuqlik bor idishlarni, yonuvchan moddalarni, oson alanganuvchan buyumlarni (masalan, sham, shamchiroq va h.k.) va qizdiruvchi uskunalarni (masalan, plita, isitkich va h.k.) qoʻymang.

- Agar gaz (izobutan, propan, tabiiy gaz va h.k.) chiqayotgan bo'lsa, jihozga yoki elektr kabeli sanchqisiga tegmang va darhol xonani shamollating. Bu jihoz sovutuvchi gazdan (izobutan, R600a) foydalanadi. Garchi undagi gaz miqdori juda oz bo'lsa-da, u baribir yonuvchandir. Jihozni tashish, o'rnatish yoki undan foydalanish paytida undan gaz chiqsa va uchqun chiqishi kuzatilsa, bu yong'in, portlash yoki tan jarohatlariga olib kelishi mumkin.
- Jihoz yaqinida tez alanganuvchan yoki yonuvchan moddalardan (efir, benzol, spirt, boshqa kimyoviy moddalar, siqilgan suyuq gaz, yonuvchan aerosol, hasharotlarga qarshi purkaluvchi vosita, havo tozalagich, pardozi vositasi va h.k.) foydalanmang yoki ularni saqlamang.
- Agar jihozdin g'alati ovoz, hid yoki tutun chiqayotganini sezsangiz, darhol elektr kabeli sanchqisini tarmoqdan uzing va LG Electronics mijozlarni qo'llab quvvatlash markaziga murojaat qiling.
- Faqat muz idish yoki suv chiqarish uskunasinigina ichimlik suvi bilan to'ldiring.
- Jihozning sovitish sxemasiga zarar yetkazmang.
- Jihoz ichiga hech qanday elektr uskunasini (isitkich yoki mobil telefoni kabilar) solmang.

Texnik xizmat ko'rsatish

- Jihozni tozalash yoki ichki chirog'ini (agar o'rnatilgan bo'lsa) almashtirishdan oldin elektr kabelini tarmoqdan uzing.
- Namlik yoki changni yaxshilab tozalab tashlagandan so'nggina elektr vilkasini rozetkaga ulang.
- Jihozni tokdan uzishda elektr kabelidan tortmang. Doim vilkani mahkam ushlang va rozetkadan to'g'ri yo'nalishda tortib chiqaring.
- Jihozni tozalash uchun uning ichiga yoki tashqarisiga hech qachon suv yoki yonuvchan moddalarni (tish pastasi, spirt, eritgich, benzin, oson alanganuvchi modda, abraziv material va h.k.) purkamang.
- Jihozni hech qachon dag'al yuzali yoki metall materialdan qilingan cho'tka, latta yoki mochalka bilan tozalamang.
- Faqat LG Electronics servis markazining malakali mutaxassisigina jihozni qismlarga ajratishi, ta'mirlashi yoki o'zgartirishi zarur. Agar jihozni boshqa joyga ko'chirib o'rnatadigan bo'lsangiz, LG Electronics mijozlarni qo'llab quvvatlash markaziga murojaat qiling.

- Jihozning ichki tomonini quritish uchun soch qurituvchi uskunadan foydalanmang va badbo'y islarni ketkazish uchun jihaz ichiga sham tiqmang.
- Muzdan tushish jarayonini tezlatish uchun mexanik qurilma yoki boshqa vositalardan foydalanmang.
- Faqat ichimlik suvi manbasini suv tarmog'iga ulang (faqat tik joylashuvchi modellar uchun). Aks holda suvdagi aralashmalar kasallik keltirib chiqarishi mumkin.

Chiqitga chiqarish

- Jihozni tashlab yuborayotganda uning tokchalarini va savatchalarini joyida qoldirgan holda, eshik qistirmasini olib tashlang va bolalarni jihazdan uzoq tuting.
- Qadoq materiallari (plastik paketlar va penoplast)ni bolalardan uzoqroqda chiqitga chiqaring. Qadoq materiallari bo'g'ilib qolishga sabab bo'lishi mumkin.

Texnik xavfsizlik

- Jihozning korpusida yoki ichki tuzilmasida o'rnatilgan shamollatish teshiklarining tiqilib qolishiga yo'l qo'ymang.
- Elektr jihazlaridan muzlatgichning ichida foydalanmang.
- Jihazda qo'llanilgan sovituvchi modda yoki izolyatsion gazni chiqitga chiqarishda maxsus tartib amal qiladi. Ularni chiqitga chiqarishdan avval servis markazi agenti yoki sohaning malakali ustasi bilan maslahatlashing.
- Jihaz naychalaridan sovituvchi moddaning oqishi yong'in yoki portlashni keltirib chiqarishi mumkin.
- Aynan sizning jihazingizdagi sovituvchi modda miqdori jihaz ichidagi identifikatsiya yorlig'ida ko'rsatilgan.
- Biror shikastlanish belgisi bo'lgan jihazni ishga tushirmang. Agar bunga shubha qilsangiz, dilingizga murojaat qiling.
- Ushbu jihaz faqat uy sharoitida qo'llash va shunday maqsadlarda foydalanish uchun mo'ljallangan. Undan tijorat maqsadida yoki umumiy ovqatlanish joylarida, g'ildirakli uy yoxud kema kabi harakatlanuvchi transport vositalarida foydalanmaslik zarur.
- Jihaz ichida yonuvchan suyuqlikli aerozol idishlari kabi portlovchi moddalarni saqlamang.

Yong'in va yonuvchan materiallar xavfi



Bu belgi e'tiborsiz qoldirilgan hollarda uchqunlashi va yong'inga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan yonuvchan materiallar haqida ogohlantiradi.

- Bu jihoz tarkinida oz miqdordagi izobutan sovutish vositasi (R600a) mavjud, biroq u yonuvchan hamdir. Jihozni tashishda yoki o'rnatishda uning sovutish sxemasiga shikast yetkazmaslik uchun ehtiyotkorlikka rioya qilish talab etiladi.
- Agar shunday oqish holati yuzaga kelgan bo'lsa, jihoz atrofida ochiq alanga yoki ehtimoliy isitish manbalari bo'lishiga yo'l qo'ymang va jihoz turgan xonani bir necha daqiqa davomida shamollating. Agar sovutuvchi modda oqishi kuzatilsa, yonuvchan gazlarning havodagi aralashmasi yuzaga kelishining oldini olish uchun, jihoz foydalanilayotgan xona o'lchamlari undagi sovutuvchi modda miqdoriga mos bo'lishi zarur. Jihoz ichidagi R600a sovutuvchi moddasining har 8 grammiga xonada 1 m² joy bo'lishi zarur.
- Jihozni joylashtirganda elektr shnurining tiqilib qolmaganligi yoki shikastlanmaganligiga ishonch hosil qiling.
- Jihozning orqa korpusiga ko'chma ko'p tirqishli rozetkalar yoki ko'chma elektr ta'minot jihozlarini joylashtirmang.

DIQQAT

Kichik shaxsiy jarohatlarning xavfini kamaytirish, mahsulotning noto'g'ri ishlashi yoki mulkka shikast etishining xavfini kamaytirish uchun asosiy dastlabki ehtiyot choralarini ko'rilishi kerak, jumladan, quyidagilar:

O'rnatish

- Jihozi tashish chog'ida uni tortib yoki itarib engashtirmang.
- Jihozni siljitayotganda qo'l yoki oyoq kabi tana a'zolarining qisilib qolmasligiga ishonch hosil qiling.

Ishlatish

- Muzlatkich bo'lmasidagi muzlagan oziq-ovqat mahsulotlari yoki uning metal qismlariga nam yoki xo'l qo'l bilan teginmang. Bu sovuq urishiga sabab bo'lishi mumkin.

- Harorati muzlash nuqtasidan pastroq haroratga tushadigan muzxona, tokchalar yoki muz idishiga shisha idishlar, butilka yoki banka solmang (ayniqsa ichida gazli ichimlik bo'lsa).
- Jihoz eshigining old tomonidagi toblangan shisha yoki polkalar ta'sir natijasida shikastlanishi mumkin. Agar u sinsa, unga qo'llaringiz bilan tegmang.
- Eshikdagi eshik ustiga og'ir buyumlarni qo'ymang.
- Eshikdagi eshikdan taxtakach sifatida foydalanmang va uni tig'li asbob bilan tirnamang, chunki bu jihazning buzilishiga olib kelishi mumkin.
- Jihoz eshigiga, saqlash bo'lmasiga, tokchasiga yoki muzlatkich eshigidagi eshikka osilmang yoki ustiga chiqmang.
- Eshik savatchalarida ortiqcha miqdordagi suv idishlari yoki likopchalar uchun idishlarni saqlamang.
- Uy hayvonlari elektr kabeli yoki suv chiqadigan rezina quvurni kemirishiga yo'l qo'ymang.
- Jihaz eshigini ortiqcha kuch ishlatib ochib yopmang.
- Agar jihaz eshigining oshiq-moshig'i shikastlangan yoki noto'g'ri ishlayotgan bo'lsa, uni ishlatishdan to'xtating va vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Shisha polkalar yoki qopqoqlarni ular sovuq bo'lganida iliq suv bilan tozalamang.
- Muzlagan oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatkich bo'lmasidan olinishi bilanoq iste'mol qilmang.
- Jihaz eshigini yoki eshikdagi eshikni ochib yopganda qo'l yoki oyog'ingiz qisilib qolmasligiga ishonch hosil qiling.
- Jihaz eshigidagi eshik ochiq turganda uning eshigini ochmang yoki jihaz eshigi ochiq turganda uning eshigidagi eshigini ochmang. Eshikdagi eshik jihaz qirrasiga qisilib qolishi va buzilishi mumkin.




Texnik xizmat ko'rsatish

- Polkalarni to'ntarilgan holda solmang. Polkalar yiqilib ketishi mumkin.
- Jihaz muzini tushirish uchun LG Electronics mijozlarni qo'llab quvvatlash markaziga murojaat qiling.


O'RNATISH

UZ


Bo'lmalar

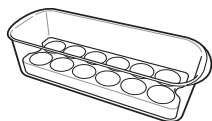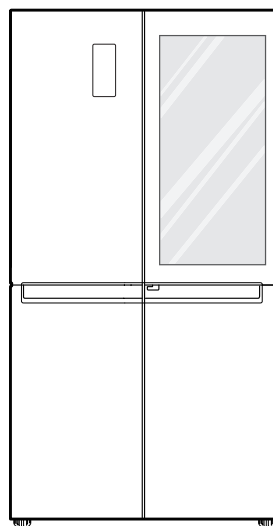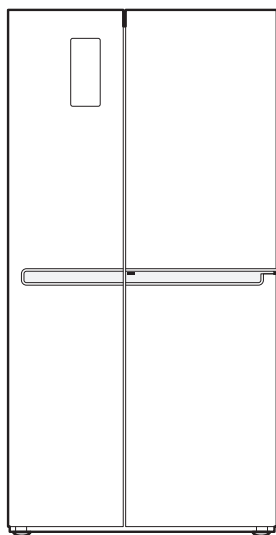

Olinadigan tuxum qutichasi
(*)

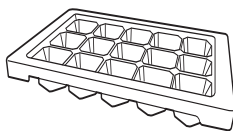

Muz lotogi (*)

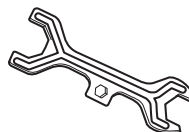

Gayka klyuchi




Foydalanuvchi qo'llanmasi

- Jihozning ko'rinishi va uning qismlari uning modeliga qarab farqlanishi mumkin.

O'lchamlar va oraliqlar

Tegishli buyumlar bilan oraliq'i juda kichkina bo'lsa, muzlatish samarasi pasayishi va elektr xarajati ortishi mumkin. Jihozni o'rnatishda har tomondagi devordan kamida 50 mm oraliq qoldiring.

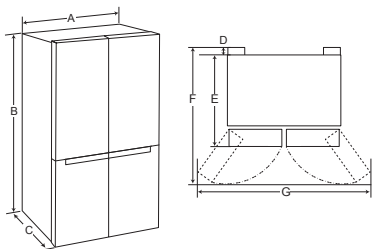

-	O'lchami
A	912 mm
B	1790 mm
C	738 mm
D	10 mm
E	728 mm
F	1180 mm
G	1750 mm

Atrof-muhit harorati

- Jihoz iqlim zonasiga bog'liq ravishda atrof-dagi haroratlarning cheklangan diapazonida ishlashga mo'ljallangan.
- Ichki haroratga jihoz o'rnatilgan joyi, atrof-muhitdagi harorat, eshikning qancha ochilib-yopilishi va boshqalar ta'sir ko'rsatadi.
- Iqlim sinfini pasport taxtachasida ko'rish mumkin.

Iqlim sinfi	Atrof-muhit harorati diapazoni °C
SN (Me'yordan past iqlim)	+10 - +32
N (O'rtacha iqlim)	+16 - +32
ST (Subtropikal)	+16 - +38
T (Tropik)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Avstraliya, Hindiston, Kenya

Izoh

- SN dan T gacha ko'rsatilgan moslamalar 10 °C - 43 °C atrof haroratida foydalanishga mo'ljallangan.

Eshikni olib qo'yish

Jihozni tor joydan olib kirilayotganda uning eshigini olib qo'yish tavsiya qilinadi.


⚠ OGOHLANTIRISH

- Jihozni o'rnatish yoki uni ta'mirlashdan avval elektr kabelini, uydagi elektr saqlagichi yoki avtomatik o'chirgichni tarmoqdan uzng. Ushbu ko'rsatmalarga amal qilmaslik o'lim, yong'in yoki tok urishiga sabab bo'lishi mumkin.


Agar kirish eshigingiz jihozni olib kirish uchun juda tor bo'lsa, jihozning eshiklarini yechib oling va jihozni yon tomonlama qilib u yerdan o'tkazing.

[Muzlatkich va sovitkichning har ikkalasi uchun]


- Jihoz yuqori qismidagi oshiq-moshiq qopqog'i boltini soat strelkasi yo'nalishiga qarama-qarshi tomonga burab yechib oling.

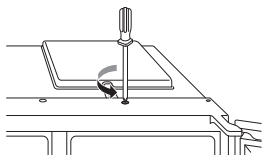

- Elektr konnektorlar ulagichi ilmog'ini (1) bosib turgan holda har ikki tomonga tortib, u ulagichlarni chiqarib oling.

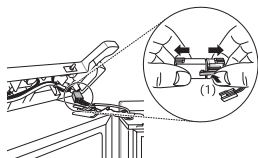


- Uning uchini jihoz korpusi qirrasidan bosgan holda oshiq-moshiq dastagini olib tashlang.

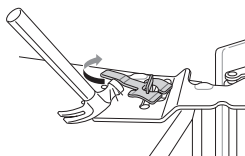


⚠ DIQQAT

- Yuqoridagi oshiq-moshiqni olib tashlashda jihoz eshigini ushlab turing, chunki u oldinga qulashi mumkin. Eshikni olish yoki o'rnatishda ikki yoki undan ortiq odam uni ushlab turishi tavsiya etiladi.

- Jihoz va uning eshigi orasidagi yuqorigi oshiq-moshiqni tepaga ko'taring va eshikni yechib oling.

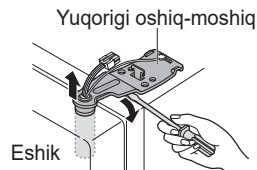

- Muzlatgich va sovitkich xonasining eshigini yuqoriga ko'tarib olib tashlang. Ayni paytda po'lat quvurni to'liq chiqarib olish uchun eshik etarli darajada ko'tarilishi kerak.

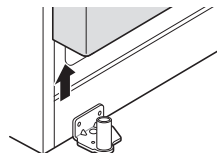

Eshikni qayta joylash

Jihoz kirish eshigidan olib kiritilganidan so'ng eshik olinishidagi tartibni teskari tarzda amalga oshirib, uning eshigini o'rnatish.

Eshik balandligini sozlash


Agar jihoz eshigi tekis ochilmayotgan bo'lsa, quyidagi uslubdan foydalangan holda uning balandligini sozlang.

Izoh


- Oshiq-moshiq o'qi chiqib ketmasligi uchun jihoz eshigini 5 mm dan ortiq balandlikka ko'tarmang.

[1-uslub]

*Havola

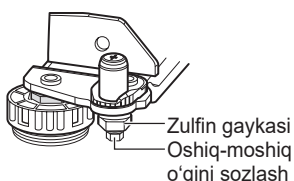

- Ushlab turish gaykasini gayka klyuchi dan foydalanib soat strelkasi yo'nalishida burang.

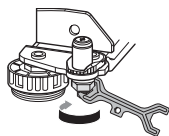


Gaykani bo'shatish uchun

- Jihoz eshigi balandligidagi farqni sozlash uchun oshiq-moshiqning sozlash o'qini 8 mm kalit yordamida soat strelkasi yo'nalishi bo'ylab yoki unga teskari tarzda burang.



- Uni soat strelkasiga qarama-qarshi yo'nalishda burash orqali zulfin gaykasini qotiring.

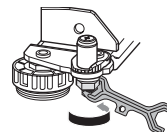


Gaykani qotirish uchun

Agar jihoz eshigi balandligini yuqorida ko'rsatilgan uslubda sozlashning iloji bo'lmasa, eshikni quyidagi uslubga ko'ra sozlang.

[2-uslub]


Agar muzlatkich bo'lmasi eshigi sovutkich bo'lmasi eshigidan pastroq bo'lsa

Jihoz eshigining chap pastki qismi tagidagi murvatga buragichni qo'yib, soat strelkasi yo'nalishi bo'yicha buragan holda eshik balandligini rostlang.

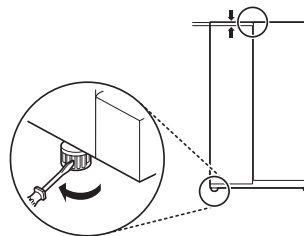

Agar muzlatkich bo'lmasi eshigi sovutkich bo'lmasi eshigidan yuqoriroq bo'lsa

Jihoz eshigining o'ng pastki qismi tagidagi murvatga buragichni qo'yib, soat strelkasi yo'nalishi bo'yicha buragan holda eshik balandligini rostlang.

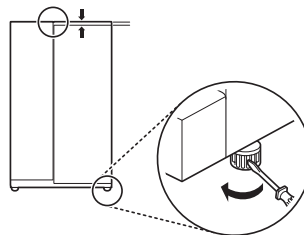

Jihozni ulash

Jihozni o'rnatgandan keyin elektr shnurini devordagi rozetkaga ulang.

Izoh


- Rozetkaga elektr kabelini (yoki sanchqini) ulagandan so'ng, jihaz ichiga oziq-ovqat mahsulotlarini qo'yish uchun 2 yoki 3 soat kuting. Agar jihaz to'liq sovib olgunga qadar uning ichiga oziq-ovqat mahsulotlari solinsa, ular aynib qolishi mumkin.

Jihozni ko'chirish

- 1 Jihaz ichidagi barcha oziq-ovqat mahsulotlarini chiqarib oling.
- 2 Elektr shnuri vilkasini rozetkadan uzing, elektr shnurini jihazning orqa yoki ust tarafidagi elektr shnuri ilgagiga kirgazing va qotirib qo'ying.
- 3 Jihazni ko'chirish vaqtida ularning yiqilib ketmasligi uchun polkalar va eshik dastasi kabi qismlarni tasma bilan mahkamlang.
- 4 Jihazni ikki yoki undan ko'proq kishi yordamida ehtiyotlik bilan siljiting. Jihazni uzoq masofaga tashiganda jihazni tik holda ushlang.
- 5 Jihazni o'rnatgandan keyin uni yoqish uchun elektr shnuri vilkasini devordagi rozetkaga tiqing.

Qismlar va funksiyalar

Korpus

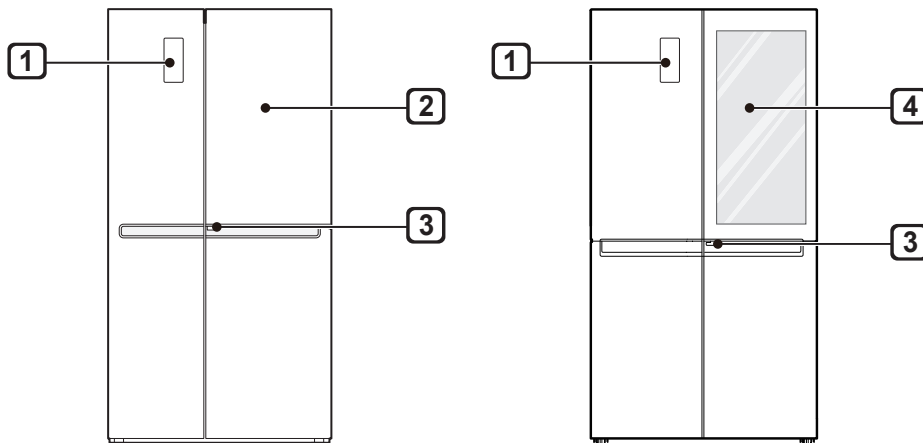

1 Boshqaruv paneli

Muzlatkich va sovutkich haroratini o'rnatish

2 Door-in-Door (Eshikdagi eshik) (*)

Eshikdagi eshik bu ikki qatlamli eshik tizimidir. Uni alohida holda yoki asosiy eshik bilan birgalikda ochish mumkin. Sevimli gazaklaringiz yoki tomlaringizni qulay tarzda joylashtirishingiz va olishingiz mumkin.

3 Door-in-Door (Eshikdagi eshik) richagi (*)

Bu dastak Door in Door (eshikdagi eshikni) ochadi.



4 InstaView Door-in-Door (Eshikdagi eshik) (*)

The InstaView Door-in-Door (Eshikdagi eshik) bo'lmasi odatiy ishlatiladigan oziq-ovqat mahsulotlarini oson olish imkoniyatini beradi.

Izoh

- (*) Xarid qilingan modelga bog'liq ravishda bu funksiya farq qiladi.
- Jihozning ko'rinishi va uning qismlari uning modeliga qarab farqlanishi mumkin.

Ichki qism

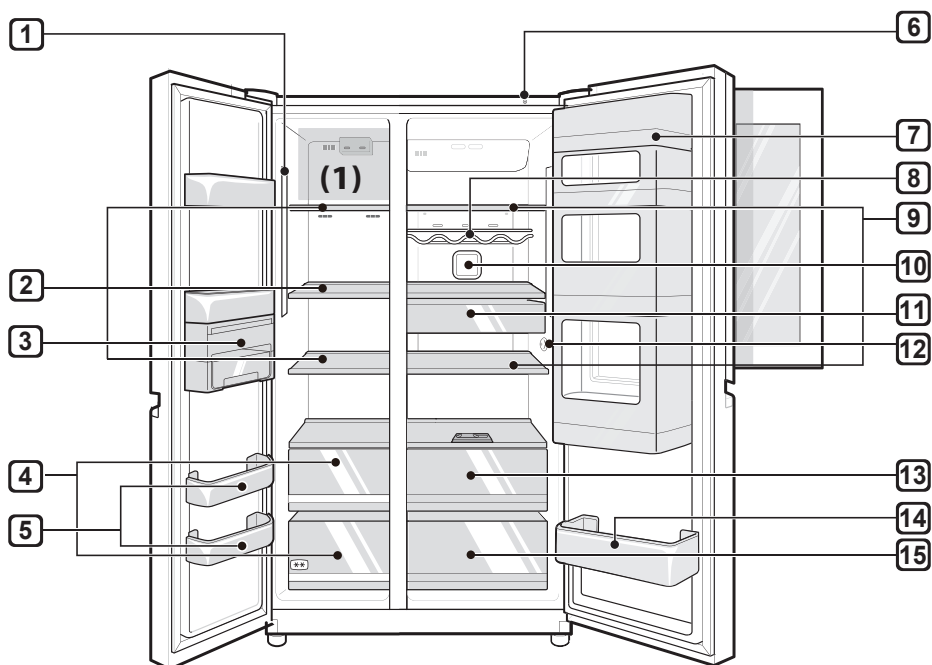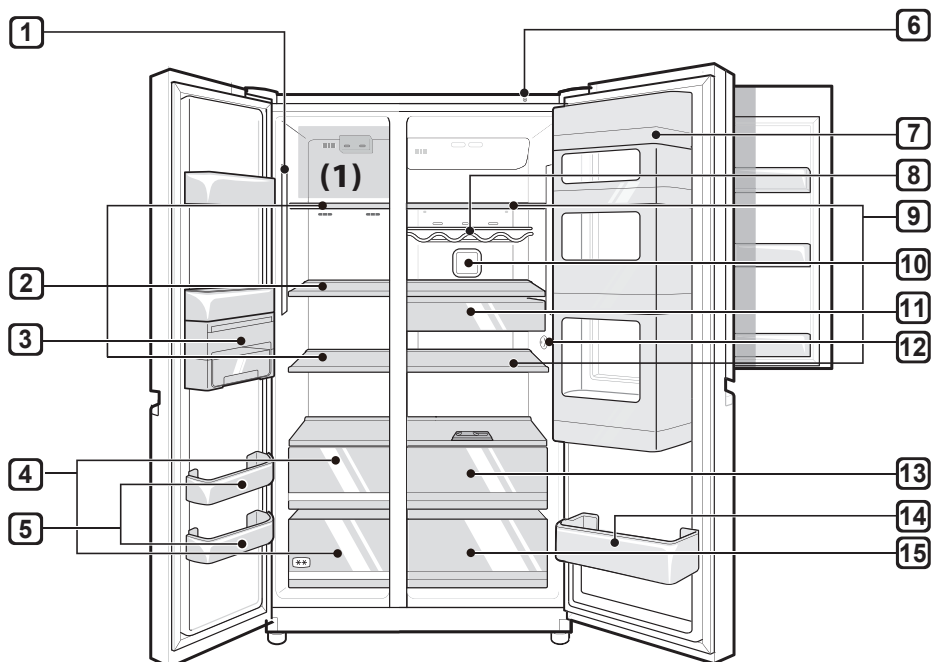

- ❶ **LED Lamp (LED-chiroq)**
Jihoz eshigi ochilganda uning ichidagi LED-chiroqlar yonadi.
- ❷ **Muzlatgich polkasi (*)**
Bu yerda go'sht, baliq va muzqymoq singari muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlari saqlanishi mumkin.
- ❸ **Muz Tayyorlagich (*)**
Bu yerda muz qo'lda boshqarilib tayyorlanadi va saqlanadi.
- ❹ **Muzlatgich tortma qutisi (*)**
Bu yerda muzlatilgan oziq-ovqat mahsuloti uzoq muddat saqlanadi.
- ❺ **Freezer Door Basket (muzlatkich eshigi savatchasi)**
Kichik qadoqdagi muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlari bu yerda saqlanishi mumkin.
 - Bu savatchalarga muzqaymoq yoki uzoq muddat saqlanadigan oziq-ovqat mahsulotlarini solmang.
- ❻ **Smart Diagnosis Unit (smart Diagnostika bloki)**
Jihoz nosoz ishlasa yoki buzilsa aniq diagnoz qo'yishda yordam berishi uchun bu funksiyadan LG Electronics mijozlar uchun axborot markaziga murojaat qilganda bu funksiyadan foydalaning.
- ❼ **Door in Door (*)**
Bu yerda chanqovbosti ichimliklar va gazaklar kabi tez-tez olib turiladigan oziq-ovqat mahsulotlari saqlanadi.
- ❽ **Butilkalar polkasi (*)**
Bu uzun butilka yoki idishlardagi ichimliklar saqlanadigan joyidir.

DIQQAT

- Past bo'lyi butilkalar yoki idishlarni joylashtirmang. Bu buyumlar yiqilib tushishi va jarohatlanish yoki jihazning zararlanishiga olib kelishi mumkin.
- ❹ **Fridge Shelf (sovutkich tokchasi)**
Bu yerda sovitilgan oziq-ovqatlar va boshqa narsalar saqlanadi.
 - Tokchaga boshqa balandlikdagi murvatni qo'yish bilan bu tokcha balandligini o'zgartirish mumkin.
 - Namligi yuqori bo'lgan oziq-ovqatlarni tokchaning old tomoniga qo'ying.
 - Jihozdagi tokchalar soni uning modeliga qarab o'zgarishi mumkin.
 - ❿ **Hygiene Fresh (Gigiyenik toza) (*)**
 - Bu funktsiya sovitkich kamerasidagi noxush hidlarni kamaytiradi va yo'qotadi.

11 Gazaklar tortma qutisi (*)

Bu muzlatilgan taomlarning kichkina qadoqlari saqlanadigan joydir.

12 Temperature Sensor (harorat o'lchagich)

Bu o'lchagich sovutkich bo'lmasidagi haroratni o'lchaydi.

- Haroratni aniq o'lchash uchun oziq-ovqat mahsulotini bu o'lchagichga yaqin qo'ymang.

13 Yangi sabzavotlar tortma qutisi (*)

Bu yerda namlik kontrollerini rostdash orqali meva-sabzavotlar yangi holda saqlanadi.

14 Fridge Door Basket (sovutkich eshigi savatchasi)

Kichik qadoqdagi sovitilgan oziq-ovqat mahsulotlari, ichimliklar va sous idishlari bu yerda saqlanishi mumkin.

15 Vegetable Drawer (sabzavotlar tortmasi)

Bu joyda meva va sabzavotlar imkon qadar uzoq muddat barraligini saqlab qolishi uchun saqlanadi.

- Jihozdagi tortmalar soni uning modeliga qarab o'zgarishi mumkin.

Izoh

- (*) Xarid qilingan modelga bog'liq ravishda bu funksiya farq qiladi.
- 2 yulduzli bo'lmacha (**) savatchasi yoki tortmasi muz va oziq-ovqat mahsulotlarini -12°C dan -18°C gacha haroratda qisqa muddat saqlashda foydalanilishi mumkin.
- Muzlatkichning eng yuqorigi tokchasi (1) o'rnatilgan haroratga eng tez o'tadi.

Ishlatish bo'yicha izohlar

- Agar eshiklari yaxshi yopilgan bo'lsa, yoz paytida namlik yuqori bo'lsa yoki muzlatkich eshigi tez-tez ochiladigan bo'lsa, jihoz eshiklarida muz hosil bo'lib qolishini foydalanuvchilar yodda tutishlari zarur.
- Jihoz tokchasi yoki eshik savatchasida saqlanayotgan oziq-ovqat mahsuloti bilan eshik orasida eshik bemaol yopilishi uchun yetarli joy bor ekanligiga ishonch hosil qiling.
- Jihoz eshigi ochilishi bilan uning ichiga issiq havo kirishi va bu uning ichki harorati oshib ketishiga olib kelishi mumkin.
- Agar jihozni uzoq vaqt o'chirilgan holda qoldirmoqchi bo'lsangiz, ichidan oziq-ovqat mahsulotlarini chiqarib tashlang va elektr manbaidan uzing. Ichini tozalab, eshigini qiya ochiq qoldiring, shunda jihoz ichini mog'or bosmaydi.

Energiyani tejash bo'yicha maslahatlar

- Saqlanayotgan oziq-ovqat mahsulotlari orasida yetarli bo'sh joy bo'lishiga ishonch hosil qiling. Bu sovuq havoning barobar taqsimlanishi va elektr toki uchun xarajatlarning kamroq bo'lishini ta'minlaydi.
- Terlash yoki muzlashning oldini olish maqsadida issiq oziq-ovqatni jihozga sovitilgandan keyin qo'ying.
- Oziq-ovqat mahsulotini muzlatkich bo'lmasida saqlaganda haroratni oziq-ovqat mahsulotida ko'rsatilgandan ko'ra pastroq qilib o'rnatting.
- Sovutkich bo'lmasidagi harorat o'lchagich yaqiniga oziq-ovqat mahsulotlarini qo'ymang. O'lchagichdan kamida 3 sm masofa saqlang.
- Muzdan tushirishdan so'ng harorat ko'tarilishi borasida jihozning texnik tavsiflarida ma'lum chegaralar belgilanganiga e'tibor qarating. Harorat ko'tarilishi tufayli oziq-ovqat mahsulotini saqlashga bo'ladigan ta'sirni kamaytirmoqchi bo'lsangiz, saqlanayotgan oziq-ovqat mahsulotlarini zichlab yoping yoki bir necha qavat qilib o'rab qo'ying.
- Jihozdagi avtomatik muzdan tushirish tizimi tufayli normal ishlash sharoitida bo'lma ichida muz hosil bo'lmaydi.

Mahsulotlarni yaxshi saqlash

- Muzlatilgan yoki sovitilgan oziq-ovqat mahsulotlarini zich yopiladigan idishlarda saqlang.
- Jihozga oziq-ovqat mahsulotini qo'yishdan avval uning iste'mol qilinishi mumkin bo'lgan muddati va yorlig'ini (saqlash bo'yicha ko'rsatmalar) tekshiring.
- Agar oziq-ovqat mahsuloti past haroratda tez aynib qoladigan bo'lsa, u mahsulotni uzoq muddat saqlamang (to'rt haftadan ortiq).
- Sovitilgan yoki muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotini darhol mos ravishda sovutkich yoki muzlatkich bo'lmasiga qo'ying.
- To'liq muzdan tushirilgan oziq-ovqat mahsulotini qayta muzlatmang. To'liq muzdan tushirilgan oziq-ovqat mahsulotini qayta muzlatish uning mazasi va ozuqaviylik darajasini pasaytiradi.
- Jihoz ichida sabzavotlarni gazetaga o'rab saqlamang. Gazetaning bo'yog'i yoki boshqa yot moddalar oziq-ovqat mahsulotining bo'yalib ketishi va ifloslanishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Jihozni xaddan tashqari ortiqcha to'ldirib yubormang. Agar jihoz ortiqcha to'ldirib yuborilsa, sovuq havo mos darajada aylanmasligi mumkin.
- Agar oziq-ovqat mahsuloti uchun juda past harorat o'rnatgan bo'lsangiz, u muzlab qolishi mumkin. Jihozda oziq-ovqat mahsuloti to'g'ri saqlanishi uchun talab qilingan haroratdan past haroratni o'rnatmang.
- Agar jihozda salqinlatish bo'lmasi mavjud bo'lsa, tarkibida suv miqdori ko'p bo'lgan meva-sabzavotlarni bunday bo'lmalarda saqlamang, chunki past harorat tufayli ular muzlashi mumkin.

Max Freezing Capacity (eng yuqori muzlatish quvvati)

- Tezkor muzlatish funksiyasi muzlatkichning eng yuqori muzlatish quvvatidan foydalanadi.
- Bunga odatda 24 soatgacha ketadi, keyin avtomatik ravishda o'chadi.
- Agar maksimal muzlatish quvvati ishlatiladigan bo'lsa, muzxonaga yangi mahsulotlar qo'yilishidan yetti soat oldin Tezkor muzlatish yoqib qo'yilishi lozim.

eng ko'p mahsulot saqlash



- Havo aylanishi yaxshiroq bo'lishi uchun barcha tortmalarni joyiga qo'ying.
- Agar katta miqdordagi oziq-ovqat mahsulotlari saqlanishi zarurati tug'ilsa, jihozning eng pastki tortmasidan tashqari barcha tortmalari muzlatkichdan olib tashlanishi va u mahsulotlar bevosita muzlatkichning tokchalariga va muzlatkich bo'lmasiga solinishi zarur.

Izoh

- Tortmalarni olib tashlashdan avval ularning ichidagi oziq-ovqat mahsulotini oling. So'ngra, tortmalar dastasidan foydalangan holda tortmalarni ehtiyotkorlik bilan torting. Bu tan jarohatiga sabab bo'lishi mumkin.
- Har bir tortma shakli turlicha bo'lishi mumkin, uni joyiga to'g'ri holatda qo'ying.

Using Control Panel (boshqaruv panelidan foydalanish)

Units and Functions (birliklar va funksiyalar)

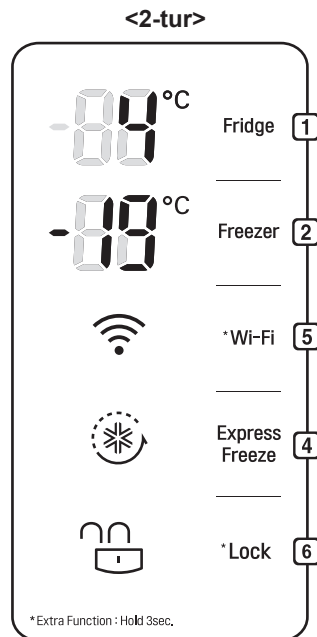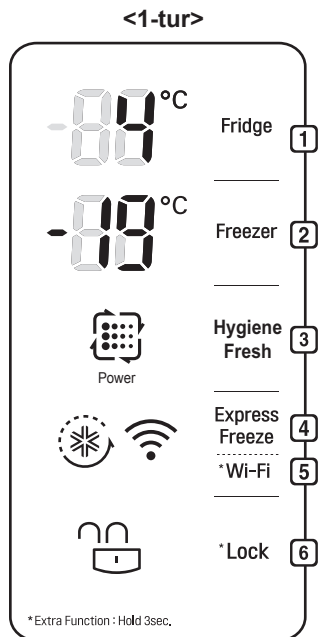

1 Fridge Temperature (sovutkich harorati)

- Bu sovutkichda ko'zlangan haroratni o'rnatadi.

2 Freezer Temperature (muzlatkich harorati)

- Bu muzlatkichda ko'zlangan haroratni o'rnatadi.

3 Hygiene Fresh (*)

- Bu Hygiene Fresh (toza gigiyena) funksiyasini o'rnatadi.

4 Express Freeze (ekspress muzlatish)

- Bu Express Freeze (ekspress muzlatish) funksiyasini o'rnatadi.

5 * Wi-Fi

- Bu qurilmanni uyingizdagi Wi-Fi tarmoqqa ulanadigan qilib o'rnatadi.

6 * Lock

- Bu boshqaruv panelidagi tugmalarni qulflab qo'yadi.

Izoh

- (*) Xarid qilingan modelga bog'liq ravishda bu funktsiya farq qiladi.
- Jihozdagi boshqaruv paneli uning modeliga qarab o'zgarishi mumkin.
- Energiyani tejash uchun boshqaruv paneli avtomatik ravishda o'chadi.
- Jihozni tozalash davomida biror barmoq yoki teri boshqaruv paneliga tegib ketsa, ushbu tugma funksiyasi ishga tushib ketishi mumkin.

Setting the Temperature (haroratni o'rnatish)

Bu sovutkich yoki muzlatkich haroratini o'rnatadi.

- Haroratni sozlash uchun **Fridge** yoki **Freezer** tugmasini bosing.
- Haroratni quyidagicha sozlanishi mumkin.
 - Sovutkich: 1°C dan 7°C gacha
 - Muzlatkich: -14°C dan -24°C gacha
- Joriy ichki harorat jihoz ichidagi oziq-ovqat mahsuloti holatiga qarab o'zgaradi, chunki ko'rsatilgan o'rnatilgan harorat jihozning joriy harorati emas, balki ko'zlangan haroratidir.

Izoh

- O'rnatiladigan dastlabki haroratni jihozdan kelib chiqqan holda o'zgarishi mumkin.
- Jihozni rozetkaga ulagandan so'ng ikki yoki uch soat o'tishini kuting va so'ng'ra unga oziq-ovqat mahsuloti soling.
- Oddiy iqlim sharoitlarida muz hosil qilish uchun muzlatish bo'lmasi haroratlari -19 °C undan pastroqqa o'rnatilishi kerak.

Setting Hygiene Fresh (toza gigiyena funksiyasini o'rnatish)

Hygiene Fresh (toza gigiyena) funksiyasi jihoz ichidagi bakteriyalar va turli hidlarning eng kam bo'lishini ta'minlaydi. Biroq bu funksiya oziq-ovqat mahsulotiga singib ketgan bakteriya emas, balki jihoz ichida yurgan bakteriyalar uchun amal qiladi.

- Har safar **Hygiene Fresh** tugmasi bosilganda, muqobil tarzda Gigiyenik toza funksiyasi rejimi **Auto (Avtomatik) → Power (QUVVAT) → Off (O'CHIRISH) → Auto (Avtomatik)** ga o'zgaradi.

Express Freeze (ekspress muzlatish) funksiyasini o'rnatish

Bu funksiya ko'p miqdordagi muz yoki mizlagan oziq-ovqat mahsulotlarini tez muzlatish imkonini beradi.

- **Express Freeze** tugmasi bosilganda boshqaruv panelidagi **Express Freeze** belgisi chiroqlari yonadi.
- Bu funksiya mazkur tugmani har bosganingizda navbatma-navbat o'chib yonadi.
- Express Freeze (ekspres muzlatish) funksiyasi ma'lum vaqt o'tganidan so'ng avtomatik tarzda o'chadi.

Setting and Resetting Lock (qulfni o'rnatish va bekor qilish)

Bu boshqaruv panelidagi tugmalarni qulflab qo'yadi.

- **Lock** tugmasini bosib, 3 soniya davomida ushlab turing. Lock (qulflash) funksiyasi o'rnatilsa, barcha tugmalar qulflanadi.
- **Lock** tugmasini bosib, 3 soniya ushlab tursangiz boshqaruv panelidagi **Lock/Unlock** belgisi chiroqlari yonadi. Bu funksiya mazkur tugmani har bosganingizda navbatma-navbat o'chib yonadi.
- Qulflash funksiyasi o'rnatilgandan so'ng shu qulflash tugmasidan boshqa tugmalarni bossangiz, ular ishlamaydi.
- Qulflash funksiyasi o'rnatilgandan so'ng shu qulflash tugmasidan boshqa tugmalarni bossangiz, boshqaruv panelidagi **Lock/Unlock** belgisi 3 marta mitillaydi.
- Sozlamani o'zgartirish uchun, dastlab **Lock** tugmasini 3 soniyaga bosib turing va bu funksiya o'chadi.


Muz Tayyorlagich (*)

Bu yerda muz qo'lda boshqarilib tayyorlanadi va saqlanadi.


Making Ice (muz tayyorlash)

<1-tur>

- 1 Muz idishning dastasidan ushlab torting va chiqarib oling.

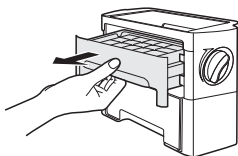

- 2 Barcha kubchalar bir xil darajada to'la bo'lishi uchun muz idishini suv bilan to'ldiring.

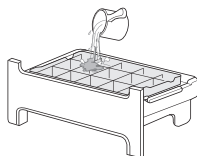

- 3 Muz idishni joyiga ehtiyotkorlik bilan qo'ying, suvni polga to'kib yubormang.

⚠️ DIQQAT

- Muz idishini suv bilan to'dirgandan keyin joylashtirishda suvni to'kib yubormaslik uchun ehtiyot bo'ling.

<2-tur>


Barcha kubchalar bir xil darajada to'la bo'lishi uchun muz idishini suv bilan to'ldiring. Va uni muzlatish kamerasi bo'lmasiga joylashtiring.




Taking Out Ice (muzni olish)

<1-tur>

- 1 Muz tayyorlagichning ajratuvchi dastagini soat strelkasi yo'nalishi bo'ylab aylantiring.

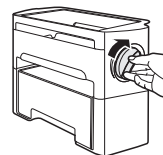


- 2 Muz saqlanuvchi idishni sal ko'tarib chiqarib oling.

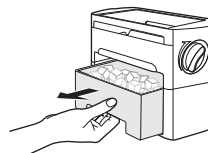

<2-tur>

Muz idishini har ikkala uchidan ushlang va astalik bilan qiyshaytiring.



⚠️ DIQQAT

- Agar muzlatkich eshigini tez-tez ochib yopsangiz, suvning muzlashi uzoqroq vaqt talab qilishi mumkin.
- Faslga bog'liq tarzda suvning muzlash vaqtida ozroq farq bo'lishi mumkin. Jihoz dastlab o'rnatilgan paytdan boshlab 24 soat o'tgunga qadar uning ichidagi harorat barqarorlashmasligi mumkin, shuning uchun suv muzlashiga ko'proq vaqt kerak bo'lishi mumkin.
- Chiqarilayotgan muz qirrali bo'lishi mumkin, shundan ehtiyot bo'ling.


Izoh

- (*) Xarid qilingan modelga bog'liq ravishda bu funktsiya farq qiladi.


- Agar muzni osongina ajratib olib bo'lmasa, muz idishning muzni ajratish dastasini yana bir bor aylantiring.
- Shuni yodda tutingki, muz idishining muzni ajratish dastasini suv to'liq muzlashidan avval aylantirsangiz, muzlar bir-birlariga yopishib qolishi mumkin.
- Suv to'liq muzlatishi uchun -20°C haroratda taxminan uch soat talab qilinadi.
- Muz saqlash chelagini foydalanib bo'lgandan keyin qayta joyiga joylashtirganda uning to'liq kirganligini albatta tekshiring.
- Muz saqlash chelagiga joylanadigan mos muz miqdori uch marta muz qilish miqdoriga tengdir. Agar uch marta tayyorlanganidan ko'ra ko'proq muz joylashtirilsa, muz saqlash chelagini chiqarib bo'lmay qolishi va u tiqilib qolishi mumkin. Muz saqlash chelagiga uch marta muz tayyorlash miqdoridan ko'ra ko'p muz solmang.

Removing the Ice Maker (Muz tayyorlagichni olib qo'yish) (*)

- 1 Muz tayyorlagichning tepasida joylashgan muzlatish kamerasi eshigi savatchasining har ikkala uchidan ushlang va uni yuqoriga tortish orqali chiqarib oling.

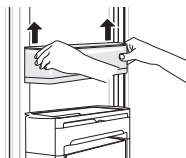

- 2 Muz idishi bo'lmasining har ikkala tomonini ushlang va yuqoriga tortish orqali uni chiqarib oling.

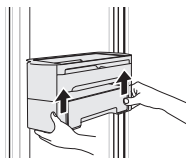

⚠️ DIQQAT


- Shu tartibda chiqarib oling. Avval muz idishini chiqarib olish zararlantirishga olib kelishi mumkin.
- Muz tayyorlagichni ajratishda muz idishining yiqilib ketishining oldini olish uchun uni to'g'ri ushlab va chiqarib oling.

Izoh

- (*) Xarid qilingan modelga bog'liq ravishda bu funktsiya farq qiladi.

Cleaning the Ice Tray (muz idishni tozalash)

- 1 Muz idishning dastasidan ushlang va chiqarib olish uchun torting.

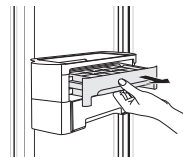

- 2 Tozalagandan keyin uni asl holatiga chiqarib oling.


⚠️ DIQQAT

- Tozalashda muz idirishidan boshqa barcha bo'lmalarni nam sochiq bilan arting va foydalanishdan avval ularni to'liq quriting. Bunday qilmaslik nosozliklarga olib kelishi mumkin.

Door in Door (*)

Ichki bo'lmani yopib turgan eshik ochilishi uchun eshik tagidagi dastakni yuqoriga torting.

Eshikdagi eshik ichiga oziq-ovqat mahsulotlarini tartib bilan solish uchun yetarlicha bo'sh joy va atrofidagi savatchalar bor.

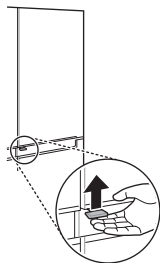


Removing the Case from the Door in Door (eshikdagi eshikdan jildni olib tashlash)

Eshikdagi eshikda turgan jildni ichki tarafdin ikki qo'l bilan ushlang va tepaga ko'targan holda yechib oling.




Eshikdagi eshikdan savatchalarni olib tashlash

- 1 Savatchaning har ikkala tomonini ushlang va tepaga ko'targan holda uni chiqarib oling.

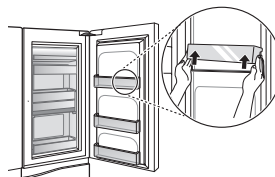

- 2 Qotirilgan savatchani (1) da ko'rsatilgani kabi tepaga ko'taring va uni (2) da ko'rsatilgani kabi tashqariga tortish orqali chiqarib oling.

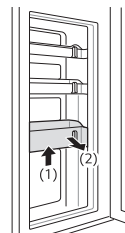

Eshikdagi eshikka savatchalarni qayta joylash

Olib tashlash jarayonining aksini bajargan holda uni o'z joyiga o'rnatang.

Izoh

- (*) Xarid qilingan modelga bog'liq ravishda bu funksiya farq qiladi.

Refitting the Door in Door Case (eshikdagi eshikka jildni qayta joylash)


Olib tashlash jarayonining aksini bajargan holda uni o'z joyiga o'rnatang.

Yangi sabzavotlar tortma qutisi (*)

Dastakni har ikkala yo'nalishda surish orqali sabzavotlarni yangi saqlash tortma qutisidagi namlikni boshqarish mumkin.

Agar chap tomonga surilsa, namlikni kamaytirish uchun havo yo'lagi ochiladi va tortma qutida havo aylanishiga imkon beriladi. Va agar o'ng tomonga surilsa, havo yo'lagi yopiladi va toza saqlash tortma qutisidagi namlik darajasi ushlab turiladi.

Sabzavotlarni saqlash uchun yopiq holat va mevalarni saqlash uchun ochiq holat tavsiya qilinadi.

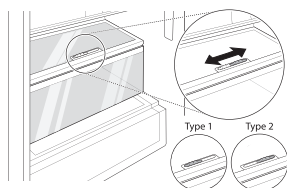


Izoh

- (*) Xarid qilingan modelga bog'liq ravishda bu funksiya farq qiladi.

InstaView funksiyasi (*)

Door in Door (eshikdagi eshik) dagi InstaView funksiyasi sovutkich eshigini ochmasdan chanqovbosti ichimliklar va gazaklar kabi tez-tez olinadigan mahsulotlar kamayib qolganini ko'rish imkonini beradi.



- 1 Door in Door (eshik ichidagi eshik) ichidagi LED-chiroqni yoqish yoki o'chirish uchun oynani ikka marta taqillating.
- 2 LED-chiroq o'n soniyadan so'ng avtomatik tarzda o'chadi.

- Sovutkichning o'ng eshigi va muzlatkichning chap eshigi ochiq bo'lganda, eshik yopilishi bilan 2 soniya davomida va muz aralastirgichdan foydalanilayotgan paytda InstaView Door-in-Door funksiyasi o'chiq bo'ladi.
- Oynaing markaziga yaqinroq joyini taqillating. Oynaing chetraq qismini taqillatganda InstaView Door-in-Door funksiyasi yaxshi ishlamasligi mumkin.
- Taqillatish ovozi eshitilgudek qilib taqillating.
- Sovutkich yaqinida qattiq ovoz chiqqudek bo'lsa ham InstaView Door-in-Door funksiyasi ishga tushib ketishi mumkin.

Izoh

- (*) Xarid qilingan modelga bog'liq ravishda bu funksiya farq qiladi.

Boshqa funksiyalari

Door Open Alarm (eshik ochishdagi ogohlantirish signali)

Agar jihoz (sovutkich bo'lmasi, muzlatkich bo'lmasi, eshikdagi eshik) eshigi ochiq qolgan bo'lsa yoki bir daqiqa ichida yaxshi yopilgan bo'lsa, 30 soniya tanaffus bilan 3 marta ogohlantirish signali chalinadi.

- Eshikni yopgandan keyin ham ogohlantirish signali chalinishda davom etsa, LG Electronics mijozlar uchun axborot markaziga murojaat qiling

Failure Detection (nosozlikni aniqlash)

Jihoz ishlashi davomida muammolarni avtomatik tarzda aniqlashi mumkin.


- Agar biror muammo aniqlanadigan bo'lsa, jihoz ishlashdan to'xtaydi va har qanday tugma bosilishidan qat'i nazar, xatolik kodi displeyda ko'rinib turaveradi.
- Agar bunday holat ro'y bersa, jihozni elektr tarmog'idan uzming va darhol LG Electronics mijozlar uchun axborot markaziga murojaat qiling. Agar siz jihozni elektr tarmog'idan uzgan bo'lsangiz, LG Electronics mijozlar uchun axborot markazidan usta chaqirish zarur bo'ladi. Bu muammoni topishda qiyinchilik tug'dirishi mumkin.

LG SmartThinQ ilovasidan foydalanish

-  yoki  logotipli jihozlar uchun

LG SmartThinQ-dan foydalanishdan avval tekshiriladigan narsalar


- 1 Jihaz va simsiz router (Wi-Fi tarmoq) orasidagi masofani tekshiring.
 - Agar jihaz va simsiz router orasidagi masofa juda uzoq bo'lsa, signal kuchi pasayadi. Ulanish uzoq vaqt talab qilishi yoki o'rnatish muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin.
- 2 Smartfoningizda **Mobil internetni** o'chirib qo'ying.
 - iPhone telefonlarida **Sozlamalar** → **Mobil** → **Mobil internet** yordamida mobil internetni o'chiring.



- 3 Smartfoningizni simsiz routerga ulang.



Izoh

- Wi-Fi ulanishini tekshirish uchun boshqaruv panelida **Wi-Fi**  belgisi yoqilganligini ko'ring.
- Bu jihaz faqat 2.4 GGs chastotali Wi-Fi tarmoqlarda ishlaydi. Tarmoq chastotasini tekshirish uchun internet-provayderingizga murojaat qiling yoki simsiz router qo'llanmasiga qarang.
- LG SmartThinQ tarmoqqa ulanish muammolari yoki tarmoqda yuzaga kelgan har qanday nosozlik, noto'g'ri ishlash yoki xatolarni bartaraf qilish uchun mo'ljallanmagan.

- Agar jihozlar Wi-Fi tarmog'iga ulana olmasa, muammo jihaz rauterdan uzoqda joylashganligi sababli yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Wi-Fi signalini kuchaytirish uchun Wi-Fi retranlyator (signal kuchaytirgich) sotib oling.
- Uydagi tarmoq muhitiga qarab Wi-Fi ulanishi o'rnatilmasligi yoki uzilib qolishi mumkin.
- Internet ta'minotchisiga qarab, tarmoq ulanishida muammolar yuzaga kelishi mumkin.
- Atrofdagi simsiz aloqa muhiti tufayli simsiz tarmoq xizmati sekin ishlashi mumkin.
- Simsiz signal uzatilishida muammo bo'lsa, jihaz tarmoqqa ulana olmaydi. Jihazni o'chiring va yana urinib ko'rishdan avval taxminan bir daqiqa kuting.
- Agar simsiz routingizda himoya devori yoniq bo'lsa, himoya devorini o'chiring yoki uni istisnolar ro'yxatiga kiriting.
- Simsiz tarmoq nomi (SSID) inglizcha harflar va raqamlar birikmasidan iborat bo'lishi lozim. (Maxsus belgilarni ishlatmang)
- Smartfonning foydalanuvchi interfeysi (UI) mobil operatsion tizim (OS) va ishlab chiqaruvchiga qarab farq qilishi mumkin.
- Agar routingning xavfsizlik protokoli **WEP** qilib belgilangan bo'lsa, tarmoqni sozlay olmasligingiz mumkin. Uni boshqa xavfsizlik protokoliga o'zgartiring (**WPA2** tavsiya etiladi) va jihazni yana registratsiya qiling.

LG SmartThinQ ilovasini o'rnatish

Smartfonda Google Play Store yoki Apple App Store do'konlaridan LG SmartThinQ ilovasini qidiring. Ilovani yuklab olish va o'rnatish ko'rsatmalariga amal toping.

Wi-Fi funksiyasi

Qulay aqlli funksiyalar yordamida smartfon orqali jihozga ulaning.

Mikrodastur yangilanishi

Jihoz funksiyalarini yangilangan holda tuting.

Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis funksiyasini ishlatsangiz, ishlatish tarziga qarab, jihozdan to'g'ri foydalanish yuzasidan ma'lumot olasiz.

Sozlanmalar

Sovitkichda va ilovada turli parametrlarni qo'yish imkonini beradi.

Izoh

- Agar simsiz marshrutizator, Internet xizmati provayderi yoki parolni o'zgartirsangiz, ro'yxatga olingan jihozni LG SmartThinQ ilovasidan o'chirib va uni qaytadan ro'yxatdan o'tkazing.
- Mahsulot sifatini oshirish maqsadida foydalanuvchiga oldindan ogohlantirishsiz ilovaga o'zgartirishlar kiritilishi mumkin.
- Rusumga bog'liq ravishda xususiyatlar o'zgarishi mumkin.

Wi-Fi tarmog'iga ulanish

Wi-Fi tugmasi LG SmartThinQ bilan ishlatilganda sovutkichni uydagi Wi-Fi tarmoqqa ulaydi. Wi-Fi belgisi sovutkichning tarmoqqa ulanish holatini ko'rsatadi. Sovutkich Wi-Fi tarmoqqa ulansa, bu belgi millitlaydi.

Moslamani ilk ro'yxatga olish

Moslamani ro'yxatga olish uchun LG SmartThinQ ilovasini ishga tushiring va undagi ko'rsatmalarni bajaring.

Moslamani qayta ro'yxatga olish yoki boshqa foydalanuvchini ro'yxatga olish

Vaqtincha o'chirib qo'yish uchun **Wi-Fi** tugmasini 3 soniya bosib turing. Moslamani ro'yxatga olish uchun LG SmartThinQ ilovasini ishga tushiring va undagi ko'rsatmalarni bajaring.

Izoh

- Wi-Fi funksiyasini o'chirib qo'yish uchun Wi-Fi tugmasini 3 soniya borib turing. Wi-Fi tasvirchasi o'chiriladi.

Ochiq manba dasturi eslatmasi

Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями, який міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку <http://opensource.lge.com>.

Ochiq turdagi kodlarga qo'shimcha ravishda barcha tegishli litsenziya shartlari, kafolatlarning rad qilinishlari va mualliflik huquqlari to'g'risidagi bildirishnomalarni ham yuklab olish mumkin.

LG Electronics opensource@lge.com manziliga so'rov yuborilgan hollarda bunday yetkazib berish xarajatlarini (jumladan, media, jo'natish va qayta ishlash xarajatlari) qoplovchi to'lov evaziga CD-ROM orqali ham ochiq turdagi kodni yetkazib beradi. Bu taklif mahsulotni yetkazib berilgandan so'ng uch yil ichida amal qiladi. Bu taklif ushbu ma'lumotni olgan har kim uchun amal qiladi.

Smart Diagnosis™ (Aqlli tashxis) funksiyasini ishlatish

-  yoki  logotipli jihozlar uchun

LG Electronics mijozlarni qo'llab-quvvatlash markazi orqali Smart Diagnosis™ (Aqlli tashxis) tizimi

Jihoz noto'g'ri ishlasa yoki ishlamay qolsa, ushbu funksiya yordamida LG Electronics mijozlarni qo'llab-quvvatlash markazidan aniq tashxis kerak bo'lganda shu funksiyadan foydalaning. Bu funksiyadan doimiy ishlatish vaqtida emas, balki markaz vakili bilan bog'lanish uchun foydalaning.

1 Qulflash uchun **Lock** tugmasini bosing.


- Agar displey 5 daqiqadan ortiq vaqt qulflanib turgan bo'lsa, qulfni faolsizlantirishingiz va keyin uni qaytadan faollashtirishingiz kerak.

* Lock



2 Sovitkich eshigini ochib, telefonni yuqori o'ngdagi karnay teshigiga yaqinlashtiring.

- Telefon mikrofonni karnay teshigi ro'parasida tursin.

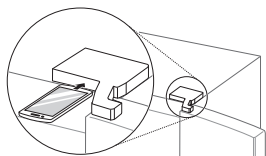

3 Telefonni karnayga yaqinlashtirgan holda Freezer tugmasini kamida uch soniya bosib turing.

4 Axborot uzatish tugallangach, xizmat vakili Smart Diagnosis™ natijasini sizga tushuntiradi.

Izoh

- Telefon mikrofonni karnay teshigi ro'parasida tursin.
- Smart Diagnosis™ tovushi uch soniyadan so'ng chiqadi.
- Telefonni yuqori o'ngdagi karnay teshigi oldida tuting va axborot uzatilishini kutib turing.
- Axborot uzatilayotgan paytda telefonni karnaydan uzoqlashtirmang.
- Smart Diagnosis™ axboroti uzatilayotgan paytda uning tovushi yoqimsiz bo'lishi mumkin, ammo diagnostika aniq bo'lishi uchun axborot uzatilib bo'lgunicha telefonni karnaydan uzoqlashtirmang.
- Axborot uzatish tugallangach, xabar ko'rsatiladi va boshqaruv paneli avtomatik ravishda o'chib, bir necha soniyadan so'ng yana yonadi. Shundan so'ng mijozlarga axborot berish markazi diagnostika natijasini tushuntiradi.
- Smart Diagnosis™ (Aqlli tashxis) funksiyasi mahalliy aloqa sifatiga bog'liq.
- Uy telefonidan foydalansangiz, aloqa sifati yaxshilanadi va yaxshiroq signal uzatish imkoniyati tug'iladi.
- Agar aloqa sifati yomonligi tufayli Smart Diagnosis™ (Aqlli tashxis) ma'lumot uzatuvi yomon bo'lsa, Smart Diagnosis™ (Aqlli tashxis) xizmati yordamida oliy sifatlil texnik ko'mak ololmasligingiz mumkin.


Notes for Cleaning (tozalash uchun eslatmalar)

- Tan jarohati yoki jihoz buzilishining oldini olish uchun tokcha yoki tortmani olib tashlashdan avval u tokcha yoki tortmadan barcha oziq-ovqat mahsulotlarini olib tashlang.
 - Aks holda saqlanayotgan oziq-ovqat mahsulotlarining og'irligi sabab tan jarohati yetkazilishi mumkin.
- Jihozning tashqi shamollatish teshiklarini changyutkich bilan tozalashda, elektron uskunalarning buzilishiga yoki tok urishiga sabab bo'luvchi har qanday statik elektrsizlanishga yo'l qo'ymaslik maqsadida, elektr kabel sanchqisi rozetkadan uzilgan bo'lishi zarur.
- Tokcha va tortmalarni oling va ularni suv bilan tozalang, shundan so'ng ularni o'z joyiga qo'yishdan oldin yaxshilab quring.
- Eshik qistirmalarini yumshoq nam latta bilan muntazam tarzda artib turing.
- Eshik savatchasiga oqqan narsalar va dog'lar tozalanishi zarur, chunki ular savatchaning saqlash xususiyatiga zarar yetkazishi va hatto, buzishi ham mumkin.
- Tozalagandan so'ng elektr kabeli shikastlanmagani, qizimagan yoki notog'ri ulanmaganini tekshirib ko'ring.
- Jihoz tashqi tarafidagi shamollatish teshiklarini toza saqlang.
 - Shamollatish teshiklarining yopilib qolishi yong'in yoki jihozning buzilishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Bo'yalgan tashqi metal yuzalarni mumlash zangdan himoyalashda yordam beradi. Plastmassa qismlarni mumlamang. Jihoz mumidan (yoki avtomobil mum pastasi) foydalangan holda bo'yalgan metal yuzalarni yiliga kamida ikki marta mumlang. Mumni toza, yumshoq latta bilan suring.
- Jihoz ichki tarafi va tashqarisini tozalayotganda uni dag'al cho'tka, tish pastasi yoki yonuvchan materiallar bilan artmang. Tarkibida yonuvchan moddalar bo'lgan vositalardan foydalanmang.
 - Bu jihoz rangining o'chishi yoki shikastlanishiga sabab bo'lishi mumkin.
 - Yonuvchan moddalar: spirt (etanol, metanol, izopropil spirti, izobutil spirti va hk.), eritgich, oqartirgich, benzin, yonuvchan suyuqlik, abraziv va h.k.

- Jihozning tashqi tarafi uchun toza mochalga yoki yumshoq latta va mayin yuvish vositasi solingan issiq suvdan foydalaning. Abraziv yoki dag'al tozalash vositasini ishlatmang. Yumshoq latta bilan yaxshilab quring.
- Idish yuvish uskunasi jihoz tokchalari va idishlarini aslo yuvmang.
 - Issiqlik sababli u ehtiyot qismlarning shakli buzilishi mumkin.
- Agar jihozga LED-chiroq o'rnatilgan bo'lsa, uning qopqog'i yoki LED-chiroqning o'zini tuzatish yoki ta'mirlash maqsadida aslo chiqarib olmang. Marhamat qilib, LG Electronics mijozlar uchun axborot markaziga murojaat qiling

Konteyner qopqog'ini tozalash


Kondensator qoplamasi va ventilyatorlarni tozalash uchun chiyotkali changyutgichdan foydalaning. Kondensator g'altagi sohasi panel qoplamasini chiqarib olmang.

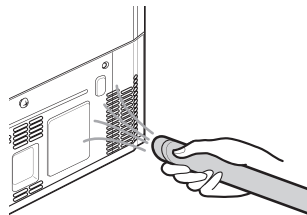

Cleaning the Door Basket (eshik savatchasini tozalash)


Removing the Fridge/Freezer Basket (sovutkich/muzlatkich savatchasini olish)

Savatchaning har ikkala tomonini ushlang va tepaga ko'targan holda uni chiqarib oling.




Refitting the Fridge/Freezer Basket (sovutkich/muzlatkich savatchasini qayta joylash)

- 1 Eshik savatchasining har ikkala tomonini ushlang, bir uchini sekin bosib joyiga tushiring va keyin huddi shu yo'l bilan narigi uchini o'rnatib.

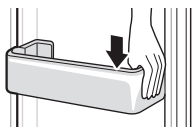


- 2 O'rnatib bo'lgandan so'ng eshik savatchasini gorizontal joylashishi uchun uni sekin bosib.

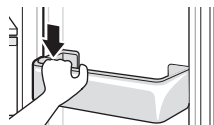

Tokchani tozalash

Removing the Fridge/Freezer Shelf (sovutkich/muzlatkich tokchasini olish)

Tokchani tashqariga tortib chiqaring.

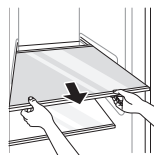


Refitting the Fridge/Freezer Shelf (sovutkich/muzlatkich tokchasini qayta joylash)

Sovutkich tokchasining orqa qirrasini sal ko'targan holda tokchani tashqariga tortib chiqaring.


Cleaning the Vegetable Drawer (sabzavotlar tortmasini tozalash)

Removing the Vegetable Drawer (sabzavotlar tortmasini olish)

- 1 Tortma ichiga narsalarni olib tashlang. Sabzavotlar tortmasi dastasini ushlang va u to'xtagunga qadar oxirigacha sekin tortib chiqaring.

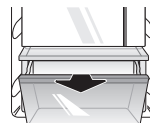


- 2 Sabzavotlar tortmasini tepaga ko'taring va tashqariga chiqarib oling.

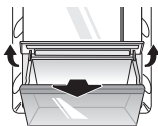

Refitting the Vegetable Drawer (sabzavotlar tortmasini qayta joylash)

- 1 Agar sabzavotlar tortmasining qopqog'i bo'lsa, uni ko'taring.

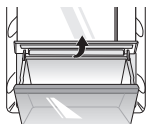

- 2 Sabzavot tortmasining pastini asil holidek qilib qo'ying va pasaytirgan holda joyiga itarib kiringing.



DIQQAT

- Sabzavotlar tortmasida olishda unda saqlanayotgan oziq-ovot mahsulotlarining og'irligi sabab tan jarohatlari yetkazilishi mumkinligini yodda tuting.

NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISH

UZ

Alomatlari	Sababi	Yechimi
Jihoz sovitmayapti yoki muzlatmayapti.	Elektr tokida uzilish bormi?	<ul style="list-style-type: none"> Boshqa jihozlarda tok bor-yo'qligini tekshiring.
	Elektr kabeli sanchqisi rozetkadan uzilganmi?	<ul style="list-style-type: none"> Elektr kabeli sanchqisini rozetkaga to'g'ri ulang.
Jihoz yaxshi sovitmayapti yoki muzlatmayapti.	Sovutkich yoki muzlatkich harorati uning eng yuqori haroratiga sozlanganmi?	<ul style="list-style-type: none"> Sovutkich yoki muzlatkich haroratini "Medium" (o'rtacha) qilib o'rning.
	Jihoz to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushadigan joydami yoki plita yoki isitkich kabi issiqlik chiqaruvchi buyum yaqinidami?	<ul style="list-style-type: none"> Jihoz o'rnatilgan joyni tekshiring va uni issiqlik chiqaruvchi buyumlardan uzoqroqqa qayta o'rning.
	Issiqlik ovqatni sovitmay jihozga qo'ydingizmi?	<ul style="list-style-type: none"> Issiqlik ovqatni sovitkich yoki muzlatkich bo'lmasiga qo'yishdan oldin uni soviting.
	Jihoz ichiga haddan ziyod ko'p oziq-ovqat mahsuloti soldingizmi?	<ul style="list-style-type: none"> Oziq-ovqat mahsulotlari orasida tegishli bo'sh joy bo'lishini ta'minlang.
	Jihoz eshiklari jips yopilganmi?	<ul style="list-style-type: none"> Eshikni jips qilib yoping va jihaz ichidagi oziq-ovqat mahsuloti eshik yopilishiga xalaqit bermayotganiga ishonch hosil qiling.
	Jihoz atrofida yetarlicha bo'sh joy bormi?	<ul style="list-style-type: none"> Jihozni uning atrofida yetarlicha bo'sh joy bo'ladigan qilib o'rning.
Jihozdan yoqimsiz hid kelmoqda.	Sovutkich yoki muzlatkich harorati "Warm" (ilq) qilib sozlanganmi?	<ul style="list-style-type: none"> Sovutkich yoki muzlatkich haroratini "Medium" (o'rtacha) qilib o'rning.
	Hidi o'tkir bo'lgan ovqat qo'ydingizmi?	<ul style="list-style-type: none"> Hidi o'tkir ovqatlarni yopiq idishlarda saqlang.
	Tortmadagi sabzavot yoki meva yomon bo'lib qoldimi?	<ul style="list-style-type: none"> Chirigan sabzavotlarni tashlab yuboring va sabzavotlar tortmasini tozalang. Sabzavotlar tortmasida sabzavotlarni uzoq muddat saqlamang.
Jihozning ichidagi chiroq yonmayapti.	Jihozning ichidagi chiroq o'chiqmi?	<ul style="list-style-type: none"> Jihozning ichidagi chiroqni ta'mirlab bo'lmagani sababli uni almashtirishning imkoni yo'q. Jihaz ichidagi chiroq yonmayotgan bo'lsa, LG Electronics mijozlar uchun axborot markaziga murojaat qiling.

Alomatlari	Sababi	Yechimi
Jihoz eshigi jips yopilmayapti.	Jihoz oldinga egilib turibdimi?	<ul style="list-style-type: none"> Old tomonini biroz ko'tarish uchun oldingi oyoqchalarni sozlang.
	Tokchalar to'g'ri o'rnatilganmi?	<ul style="list-style-type: none"> Zarurat tug'ilsa, tokchalarni qayta joylashtiring.
	Eshiki ortqicha kuch bilan yopdingizmi?	<ul style="list-style-type: none"> Eshikni ortiqcha kuch ishlatib yoki shiddat bilan yopsangiz, u yopilishidan oldin qiya ochiq qolishi mumkin. Eshikni qarsillatib yopmasligingizga ishonch hosil qiling. Kuch ishlatmay yoping.
Jihoz eshigini ochish qiyin bo'lib qoldi.	Siz eshikni yopgan zahoti ochdingizmi?	<ul style="list-style-type: none"> Agar jihoz eshigini yopganingiz zahoti bir daqiqa davomida yana ochsangiz, jihoz ichidagi bosim sabab ochishga qiynalishingiz mumkin. Jihoz ichidagi bosim barqarorlashgandan so'ng, bir necha daqiqada eshikni yana ochib ko'ring.
Jihoz ichida yoki sabzavotlar tortmasi qopqog'ida suv to'planib qolgan.	Issiq ovqatni sovitmay jihozga qo'ydingizmi?	<ul style="list-style-type: none"> Issiq ovqatni sovutkich yoki muzlatkich bo'lmasiga qo'yishdan oldin uni soviting.
	Jihoz eshigini ochiq qoldirdingizmi?	<ul style="list-style-type: none"> Garchi jihoz eshigi yopilishi bilan tez orada bu to'planib qolgan suv yo'qolib ketsa-da, u suvni quruq latta bilan artib tashlashingiz ham mumkin.
	Jihoz eshigini juda ko'p ochib yopdingizmi?	<ul style="list-style-type: none"> Bu suv kondensati tashqaridagi harorat bilan farq sabab ham yuzaga kelishi mumkin. Namlikni quruq latta bilan artib tashlang.
	Siz issiq yoki nam ovqatning og'zini yopmayjihoz ichiga qo'ydingizmi?	<ul style="list-style-type: none"> Oziq-ovqat mahsulotlarini qopqoqli yoki jips yopilgan idishlarda saqlang.
Muzlatkich bo'lmasida muzlar paydo bo'ldi.	Eshiklar yaxshi yopilmagan bo'lishi mumkinmi?	<ul style="list-style-type: none"> Jihoz ichidagi biror oziq-ovqat mahsloti eshik yopilishiga xalaqit qilmayotganligini tekshiring va eshiklar jips yopilganiga ishonch hosil qiling.
	Issiq ovqatni sovitmay jihozga qo'ydingizmi?	<ul style="list-style-type: none"> Issiq ovqatni sovutkich yoki muzlatkich bo'lmasiga qo'yishdan oldin uni soviting.

Alomatlari	Sababi	Yechimi
Muzlatkich bo'lmasida muzlar paydo bo'ldi.	Muzlatkich bo'lmasiga kiradigan havoning kirish yoki chiqish yo'li to'silganmi?	<ul style="list-style-type: none"> Havoning kirish yoki chiqish joyi yopilib qolmaganiga ishonch hosil qiling, chunki jihoz ichida havo aylanishi lozim.
	Muzlatkich bo'lmasiga haddan ziyod mahsulotlar qo'yilganmi?	<ul style="list-style-type: none"> Mahsulotlari orasida tegishli bo'sh joy bo'lishini ta'minlang.
Jihazning ichida yoki tashqarisida muz yo suv kondensati hosil bo'ldi.	Jihaz eshigini tez-tez ochib yopdingizmi yoki jihoz eshigi nobop yopilganmi?	<ul style="list-style-type: none"> Agar tashqaridagi havo jihoz ichiga kiradigan bo'lsa muz yo suv kondensati hosil bo'lishi mumkin.
	Jihaz o'rnatilgan muhitning havo namligi yuqorimi?	<ul style="list-style-type: none"> Agar jihoz o'rnatilgan joyda havo namligi o'ta yuqori bo'lsa yoki yomg'ir sabab havo namligi yuqori bo'lgan kun bo'lsa, jihoz tashqi tarafida suv kondensati paydo bo'lishi mumkin. Har qanday namlikni quruq latta bilan artib tashlang.
Jihaz shovqin bilan ishlamoqda va noodatiy ovozlarni chiqarmoqda.	Jihaz yumshoq polga o'rnatilganmi yoki notekis qo'yilganmi?	<ul style="list-style-type: none"> Jihazni qattiq va tekis polga o'rnatish.
	Jihazning orqa tarafi devorga tegib turibdimi?	<ul style="list-style-type: none"> Jihazni uning atrofida yetarlicha bo'sh joy bo'ladigan qilib o'rnatish.
	Jihaz orqa tarafiga turli buyumlar tashlanganmi?	<ul style="list-style-type: none"> Jihazning orqa tarafiga tashlab yuborilgan buyumlarni olib tashlang.
	Jihaz ustida biror buyum bormi?	<ul style="list-style-type: none"> Jihaz ustida turgan buyum olib tashlang.
Jihazning yon tarafi yoki old qismi qiziganmi?	Eshik atrofida kondensat suv hosil bo'lishini kamaytirish maqsadida jihozning bu joylarida suv kondensatiga qarshi naychalar o'rnatilgan.	<ul style="list-style-type: none"> Suv kondensatining oldini olishga mo'ljallangan, o'zidan issiq ajratuvchi naychalar jihozning old eshigida va yon tomonlariga o'rnatilgan. Asosan jihozni o'rnatishingiz bilanoq yoki yoz paytida ushbu issiqlikni sezishingiz mumkin. Bu holat muammoni anglatmaydi va me'yoriy holat hisoblanganligi sabab, xotirjam bo'ling.
Jihazning ichida yoki tashqarisida suv paydo bo'ldi.	Jihaz atrofida biror joydan suv oqyaptimi?	<ul style="list-style-type: none"> Oshxona chanog'i yoki boshqa joydan suv oqmayotganini tekshiring.
	Jihaz ostida suv bormi?	<ul style="list-style-type: none"> Bu suvning erigan oziq-ovqat mahsulotidan yoki singan yo tushib ketgan idishdan oqib tushgan yoki tushmaganini tekshiring.

Alomatlari	Sababi	Yechimi
Muz tayyorlagich muz chiqarmayapti yoki juda oz miqdorda muz chiqaryapti.	Jihozni yaqinda o'rnatdingizmi?	<ul style="list-style-type: none"> Odatda, jihaz o'rnatilgandan so'ng, taxminan 48 soat o'tganidan keyin muz tayyorlagich muz ishlab chiqaradi.
	Jihozga suv quvurini uladingizmi yoki suv ta'minoti klapani ochdingizmi?	<ul style="list-style-type: none"> Jihazga suv quvurini ulang va suv ta'minoti klapanini to'liq oching.
	Suvga ulangan rezina ichak bukilib qolganmi?	<ul style="list-style-type: none"> Suvga ulangan rezina ichak bukilib qolgan bo'lsa, suv oqimi siqilib qolgan bo'lishi mumkin.
	Yaqinda ko'p miqdordagi muz olgan edingizmi?	<ul style="list-style-type: none"> Avtomatik muz tayyorlagich ko'proq muz ishlab chiqarishi uchun taxminan 24 soat vaqt ketadi. Iltimos, kuting.
	Muz tayyorlagich tugmasini yoki boshqaruv panelidagi avtomatik muz tayyorlagich tugmasini ON (yoqish) holatiga o'tkazingizmi?	<ul style="list-style-type: none"> Avtomatik muz tayyorlagich panelidagi I ni bosing yoki boshqaruv panelidagi avtomatik muz tayyorlagich tugmasini ON qilib sozlang. (Qanday ishlatis bo'yicha batafsil ma'lumot uchun LG electronics kompaniyasi saytiga tashrif buyuring yoki smart qurilmadan foydalaning.)
	Muzlatkich bo'lmasidagi harorat huda yuqori qilib belgilanganmi?	<ul style="list-style-type: none"> Agar harorat juda issiq qilib belgilangan bo'lsa, muz sekin tayyor bo'ladi yoki umuman chiqmaydi. Avtomatik muz tayyorlagichning me'yoriy ishlashi uchun muzlatkich haroratini -18°C qilib belgilang.
	Jihaz eshigini tez-tez cohganmidingiz?	<ul style="list-style-type: none"> Agar jihaz eshigini tez-tez ochadigan bo'lsangiz, sovuq havo chiqib ketadi va bu muz ishlab chiqarish jarayonini pasaytiradi. Qurilma eshigini ko'p ochib yopmang.
Muz taqsimlanmayapti.	Jihaz eshigi jips yopilganmi?	<ul style="list-style-type: none"> Agar jihaz eshigi jips yopilmasa, muzxona bo'lmasidagi harorat oshadi va muz ishlab chiqarish tezligi pasayadi. Jihaz eshigini jips yoping.
	Muz chelagida muz bormi?	<ul style="list-style-type: none"> Muz chelagida muz borligini tekshiring.
	Muz chelagida muz to'planayaptimi?	<ul style="list-style-type: none"> Muz chelagini ajratib oling va uni chayqaltiring. Muz chelagini chayqatgandan keyin qolgan to'plangan muzni chiqarib tashlang.

Alomatlari	Sababi	Yechimi
Muz taqsimlanmayapti.	Muzning chiqayotgan tovushini eshita olmayapsizmi?	<ul style="list-style-type: none"> Boshqaruv panelida muzni taqsimlash uchun kublangan muz rejimlari va maydalangan muzni navbati bilan tanlang.
Suv chiqmayapti.	Suv ta'minoti klapani yopiqmi? (Faqat tik joylashuvchi modellar uchun)	<ul style="list-style-type: none"> Suv ta'minoti klapanini oching.
Suvning ta'mi g'alati.	Suvning ta'mi avvalgi suv tozalagichdan olingan suvning ta'midan farq qilmoqdami?	<ul style="list-style-type: none"> Tozalangan suv yoki sovuq suv uzoq muddat davomida foydalanilganmi?
	Filtni o'rnatib almashtirganingizga ko'p vaqt bo'ldimi?	<ul style="list-style-type: none"> Agar xizmat muddati o'tgan filtdan foydalanilayotgan bo'lsa, uning tozalash unumdorligi pasayadi. Filtr almashtirishning belgilangan muddatiga muvofiq filtni almashtirish tavsiya qilinadi.
	Filtr o'rnatgan paytingizning ilk bosqichlarida uni yaxshilab tozalaganmisiz?	<ul style="list-style-type: none"> Siz ilk marta filtr o'rnatsangiz yoki almashtirsangiz, uning ichidagi havoni chiqarishingiz va faollashtirilgan ko'mir qoldiqlarini olib tashlashingiz zarur. Suv chiqarish dastagini bosgan holda suv chiqaruvchi uskunadan 5 litrga yaqin tozalangan suvni tushirib, chiqarib yuborgandan so'ng jihozdan foydalaning. (Faollashtirilgan ko'mir inson uchun zararsizdir)
	Tozalangan suv yoki sovuq suv uzoq muddat davomida foydalanilganmi?	<ul style="list-style-type: none"> Eskirgan suvning ta'mi bakteriyalar ko'payishi sababli o'zgarishi mumkin. Suv chiqaruvchi uskunadan 5 litrga yaqin suvni (taxminan uch daqiqa) tushirib, chiqarib yuborgandan so'ng jihozdan foydalaning.

Alomatlari	Sababi	Yechimi
Chiqiraydigan ovoz	Avtomatik muzdan tushirish davri boshlansa yoki tugasa muzdan tushirishni boshqarish tizimi chiqirlagan ovoz chiqaradi. Termostatni boshqarish tizimi (yoki ba'zi modellarda jihoz boshqaruvi tizimi) ham uing ishlash davri yonganda yoki o'chganda chiqirlagan ovoz chiqaradi.	<ul style="list-style-type: none"> Me'yorda ishlamoqda
Guldiragan ovoz	Guldiragan shovqin jihozning suyuqlik oquvchi qismlaridan, orqa tomonidagi suv oqadigan naychadan (faqat tik joylashuvchi modellar uchun) yoki jihoz tepasidagi yo atrofidagi buyumlardan kelayotgan bo'lishi mumkin.	<ul style="list-style-type: none"> Me'yorda ishlamoqda
	Jihoz polda tekis joylashmagan.	<ul style="list-style-type: none"> Pol yumshoq yoki notekis yoki muvozanatlovchi oyoqlari sozlanishi zarur. "Eshikni muvozanatlash" bo'limini qarang.
	Ishlash davomida chiziqli kompressorli jihoz sal siljigan.	<ul style="list-style-type: none"> Me'yorda ishlamoqda Agar kompressor uch daqiqadan keyin ham guldirashdan to'xtamasa, jihozni elektr ta'minotidan uzing va qayta ulang.
Vishillagan ovoz	Bug'latuvchi parrak dvigateli sovutkich va muzlatkich bo'lmalari bo'ylab havoni aylantirmoqda.	<ul style="list-style-type: none"> Me'yorda ishlamoqda
	Havo kondensator parragi yordamida kondensatordan siqib itariladi.	<ul style="list-style-type: none"> Me'yorda ishlamoqda
Shildiragan ovoz	Jihozning sovitish tizimida suyuqlik oqmoqda.	<ul style="list-style-type: none"> Me'yorda ishlamoqda
Qalquvchi ovoz	Harorat o'zgarganligi sababli ichki devorlarning qisqarishi yoki kengayishi	<ul style="list-style-type: none"> Me'yorda ishlamoqda

Alomatlari	Sababi	Yechimi
Zirillash	Agar jihozning yon yoki orqa tarafi javon yo devorga tegib turgan bo'lsa, me'yoriy zirillashlar ham turli tovushlar chiqarishi mumkin.	<ul style="list-style-type: none"> Bu shovqinni yo'qotish uchun jihozning yon yoki orqa tarafi devor yoki javonga tegib turmaganiga ishonch hosil qiling.
Uy jihozingiz va smartfoningiz Wi-Fi tarmoqqa ulanmagan.	Siz ulanishga harakat qilayotgan Wi-Fi paroli xato.	<ul style="list-style-type: none"> Smartfoningizga ulangan Wi-Fi tarmoqni toping va uni o'chirib yuboring, so'ng jihozingizni LG SmartThinQ ilovasida ro'yxatdan o'tkazing.
	Smartfoningizda Mobil internet yoqilgan.	<ul style="list-style-type: none"> Smartfoningizda Mobil internetni o'chiring va Wi-Fi tarmoqdan foydalangan holda jihozingizni ro'yxatdan o'tkazing.
	Simsiz tarmoq nomi (SSID) xato o'rnatilgan.	<ul style="list-style-type: none"> Simsiz tarmoq nomi (SSID) inglizcha harflar va raqamlar birikmasidan iborat bo'lishi lozim. (Maxsus belgilarni ishlatmang)
	Router chastotasi 2.4 GGs emas.	<ul style="list-style-type: none"> Router faqat 2.4 GGs chastotada ishlaydi. Simsiz routerni 2.4 GGs chastotaga sozlang va jihozingizni simsiz routerga ulang. Router chastotasini tekshirish uchun Internet xizmati provayderingizga yoki routingingizni ishlab chiqargan kompaniyaga murojaat qiling.
	Jihoz va simsiz router orasidagi masofa juda uzoq.	<ul style="list-style-type: none"> Agar jihaz va simsiz router orasidagi masofa juda uzoq bo'lsa, signal kuchsiz bo'lishi va ulanish to'g'ri yo'lga qo'yilmasligi mumkin. Routingingizni jihozga yaqinroq joyga o'rnatish.

