

Weissgauff

Стиральная машина

Weissgauff

WMD 4748 DC Inverter Steam

Руководство по эксплуатации

**Перед использованием, внимательно прочтите и изучите данное руководство.
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с устройством**

Оглавление

Меры предосторожности	3
Меры предосторожности	3
Установка.....	7
Описание стиральной машины	7
Установка	7
Управление	10
Быстрый старт.....	10
Перед стиркой.....	11
Дозатор моющего средства	12
Панель управления.....	13
Основные функции	14
Прочие функции	15
Программы	17
Техническое обслуживание и уход.....	18
Очистка и уход.....	18
Поиск и устранение неисправностей	21
Технические характеристики	22

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

▪ Инструкция по технике безопасности

Для Вашей безопасности соблюдайте меры предосторожности, указанные в данной инструкции, чтобы свести к минимуму риск возгорания или взрыва, поражения электрическим током или повреждения имущества, получения травм или гибели людей.

Обозначения:

⚠ Предостережение!

Эта комбинация символа и сигнального слова указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к смерти или серьезным травмам, если не следовать инструкции по безопасности.

❗ Внимание!

Эта комбинация символа и сигнального слова указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к лёгким травмам и незначительной угрозе здоровью, если не следовать инструкции по безопасности.

↳ Примечание!

Эта комбинация символа и сигнального слова указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к лёгким и незначительным повреждениям имущества, если не следовать инструкции по безопасности.

Предостережение!

Поражение электрическим током!

- Во избежание опасных ситуаций, поврежденный шнур питания подлежит замене. Для замены обратитесь в авторизованный сервисный центр Weissgauff.
- Перед выполнением технического обслуживания отключите устройство от сети.
- Всегда отключайте стиральную машину от сети и выключайте водоснабжение после использования. Максимальное давление воды на входе измеряется в паскалях (Па). Минимальное давление воды на входе измеряется в паскалях (Па).
- Для обеспечения безопасности, шнур питания должен быть заземлен. Проверьте внимательно и убедитесь, что шнур питания правильно и надежно заземлен.
- Убедитесь, что водопровод и электрический шнур подключены квалифицированными специалистами с соблюдением требований безопасности.

Опасность для детей!

- Данное устройство не может использоваться детьми до 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями, кроме случаев, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или получили соответствующие инструкции, позволяющие им безопасно

эксплуатировать электроприбор и дающие им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией. Не разрешайте детям играть с устройством.

- Дети младше 3 лет должны находиться под наблюдением. Убедитесь, что они не используют прибор для игр.
- Животные и дети могут залезть в стиральную машину. По этой причине проверяйте барабан стиральной машины перед каждым использованием.
- Перед использованием удалите всю упаковку и транспортировочные болты, расположенные в задней части стиральной машины. В противном случае, может быть нанесен серьезный ущерб прибору.

Опасность взрыва!

- Не стирайте и не сушите изделия, которые были очищены, промыты или пропитаны горючими или взрывчатыми веществами, такими как воск, масло, краска, бензин, средства для обезжиривания, растворители, керосин и т.д.). Это может привести в пожару или взрыву. Такое бельё предварительно следует тщательно выполоскать вручную.
- Не используйте машину, если для очистки белья использовались промышленные химикаты.
- Отработанный воздух не должен выпускаться в вентиляцию, предназначенную для отвода паров приборов, работающих на газе или других видах топлива.
- Если бельё имеет чрезмерно сильные загрязнения, проведите ручную стирку перед тем, как загружать его в машину.

(!) Внимание!

Установка продукта!

- Данная стиральная машина предназначена только для домашнего использования.
- Данная стиральная машина не предназначена для встраивания.
- Посторонние предметы не должны мешать открытию люка стиральной машины.
- Нельзя устанавливать стиральную машину в ванную комнату, либо в любую другую комнату с высокой влажностью, а также в помещение с горючими и взрывчатыми веществами.
- Стиральная машина с одним разъемом для подведения воды должна подключаться к холодной воде.
- Подключать вилку следует только после установки стиральной машины на место.
- Стиральная машина не должна устанавливаться в помещении с запирающим устройством на двери, с той же стороны, что и стиральная машина.
- Перед использованием удалите всю упаковку и транспортировочные болты, расположенные в задней части стиральной машины. В противном случае, может быть нанесен серьезный ущерб прибору.

Риск повреждения стиральной машины!

- Стиральная машина предназначена только для домашнего использования и только для текстиля, пригодного для машинной стирки и сушки.
- Запрещается залезать на стиральную машину или сидеть на ней.
- Не прислоняйтесь к дверце стиральной машины.
- Будьте осторожны при перевозке стиральной машины:
 1. Повторная установка транспортировочных болтов должна производиться только квалифицированным специалистом.
 2. Перед перемещением стиральной машины слейте воду, скапливающуюся в процессе работы в шлангах и фильтрах.
 3. Перемещайте стиральную машину аккуратно. Дверца стиральной машины при транспортировке или перемещениях должна быть закрыта.
- Пожалуйста, не закрывайте дверь с чрезмерным усилием, если дверь закрывается с усилием проверьте не мешает ли этому загруженная одежда.
- Запрещается стирать ковры и аналогичные им изделия.

Эксплуатация стиральной машины!

- Перед первым использованием необходимо провести полный цикл стирки без белья.
- Запрещаются к использованию легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и токсичные вещества. Бензин и алкоголь запрещено использовать в качестве моющих средств. Пожалуйста, выбирайте моющие средства, подходящие для данной стиральной машины.
- Не допускайте попадания внутрь машины посторонних предметов. Необходимо обязательно опорожнить карманы, застегнуть молнии и пуговицы. Острые и жесткие предметы (монеты, брошки, гвозди, винты или камни и т.д.) могут привести к серьезным повреждениям стиральной машины.
- Перед тем как открыть дверцу, убедитесь, что стиральная машина закончила сливать воду. Не пытайтесь открыть дверцу, если Вы видите, что уровень воды находится выше нижней границы люка.
- Во время стирки раствор моющего средства сильно нагревается. В случае контакта с нагретым раствором моющего средства существует риск получения ожога.
- Не добавляйте воду самостоятельно в ходе работы стиральной машины.
- После того как стиральная машина завершила цикл стирки, подождите 2 минуты перед тем, как открывать дверь.
- Необходимо обеспечить вентиляцию, чтобы избежать обратного потока газов в случае, если в помещении располагаются приборы, перерабатывающие другие виды топлива, включая открытый огонь.
- Если белье для стирки было загрязнено растительным маслом или продуктами для ухода за волосами, то перед следует обработать его в горячей воде с дополнительными моющими средствами, это уменьшит опасность, но не устранит ее.
- Не сушите в машине белье, которое не было предварительно отстирано.

- Белье, которое было загрязнено такими веществами, как масло, ацетон, спирт, бензин, керосин, средства для удаления пятен, скипидар, воски и средства для удаления воска, должно быть предварительно промыто в горячей воде с дополнительным моющим средством, перед сушкой в приборе.
- Такие предметы, как поролон (латексная пена), шапочки для душа, водонепроницаемые текстильные изделия, изделия с резиновой подложкой и одежда или подушки, оснащенные вставками из поролона, не должны сушиться в машине.
- Кондиционеры для белья и аналогичные им изделия должны использоваться в соответствии с инструкциями.
- Данная стиральная машина имеет функцию дозагрузки белья. Учтите, что может потребоваться 15 и более секунд для полной остановки барабана и слива воды.
- Последняя часть цикла сушки стиральной машины проходит без нагрева (цикл охлаждения) для обеспечения температуры, которая гарантирует, что изделия не будут повреждены.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никогда не останавливайте процесс сушки до окончания цикла, если все предметы не будут быстро удалены и распределены так, чтобы тепло рассеивалось.

Утилизация




Данный символ, изображенный на изделии или на упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического и электронного оборудования.

Надлежащая утилизация прибора позволит избежать угрозы для окружающей среды и здоровья людей, следующей из неправильного обращения с прибором. Более подробную информацию по утилизации данного изделия можно получить в муниципалитете, местной службе по утилизации отходов или в магазине, где было приобретено изделие.


УСТАНОВКА

▪ Описание стиральной машины

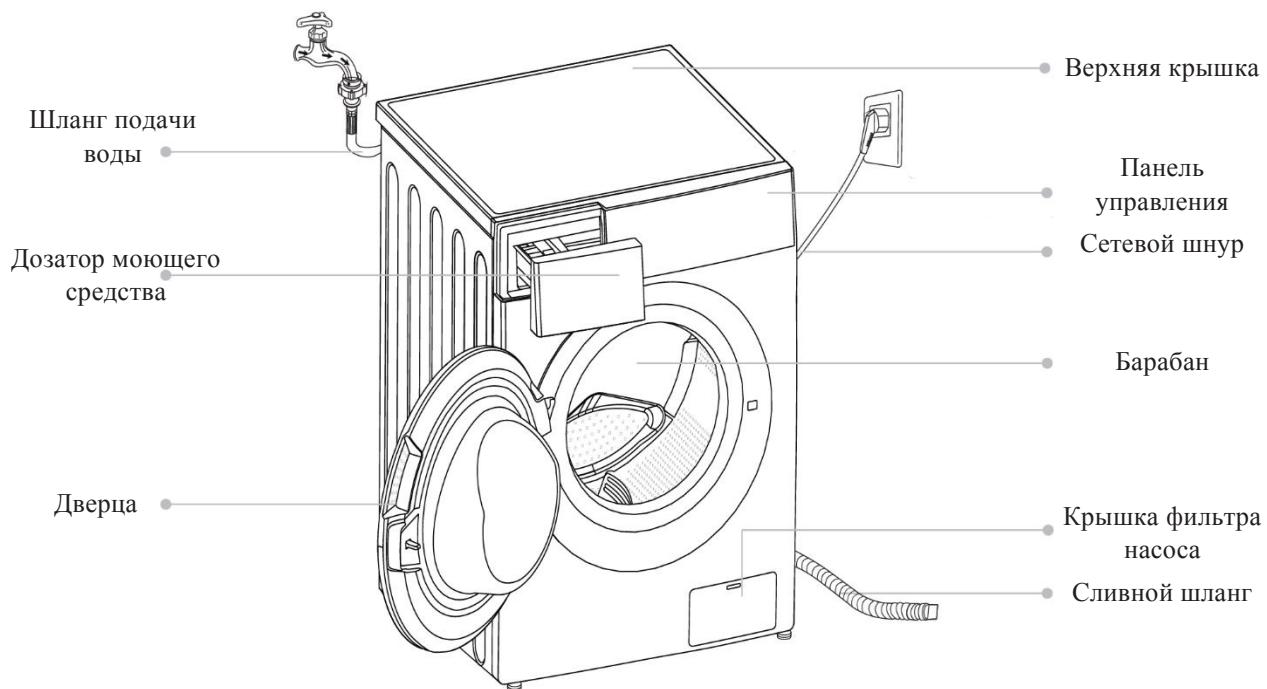

⚠ Примечание!

Изображение приведено только для справочной информации, и может отличаться от реальной модели устройства.

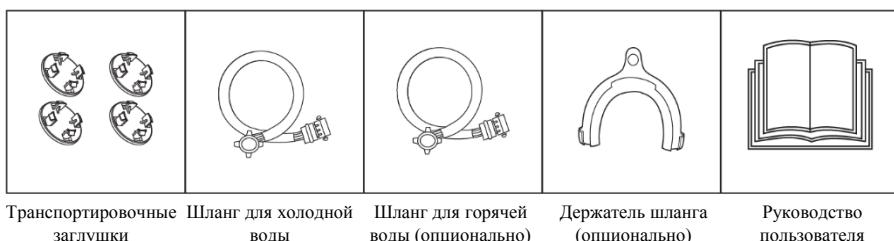

▪ Установка


Место установки

⚠ Предостережение!

- Убедитесь в том, что место достаточно ровное.
- Убедитесь, что прибор не стоит шнуре питания.

Требования к месту установки стиральной машины:

1. Жесткая, сухая и ровная поверхность.
2. Отсутствие попадания прямого солнечного света.
3. Достаточные условия вентиляции.
4. Температура в помещении выше 0 °C.
5. Поблизости нет взрывоопасных и горючих материалов.

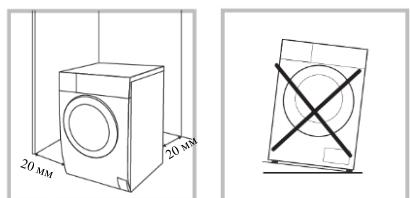

Распаковка стиральной машины

- Упаковочный материал (включая пленку и картон) может быть опасен для детей.
- Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами. Это может быть опасно для жизни.



1. Снимите картонную коробку и пенополистирол.
2. Поднимите стиральную машину и вытащите дно упаковки. Убедитесь, что маленький треугольник пенопласта был удален вместе с дном. Если этого не произошло, то наклоните прибор на одну из боковых сторон, а затем удалите небольшую пенопластовую вставку из нижней части блока вручную.
3. Снимите ленту, соединяющую шнур питания и сливной шланг.
4. Вытащите шланг стиральной машины из барабана.
5. Снимите транспортировочные болты.


Снятие транспортировочных болтов

⚠ Предостережение!

- Перед использованием изделия, Вам необходимо предварительно снять транспортировочные болты.
- Если Вы захотите переместить стиральную машину, Вам понадобятся данные болты, поэтому убедитесь, что Вы храните их в надежном месте.

Для снятия болтов выполните следующие действия:

1. Ослабьте 4 болта гаечным ключом и снимите их.
2. Вставьте в отверстия специальные заглушки, идущие в комплекте вместе со стиральной машиной.

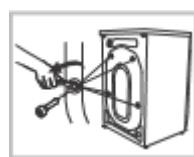


Установка уровня стиральной машины

⚠ Предостережение!

- Гайки на всех четырех ножках должны быть плотно прикручены к стиральной машине.

1. Проверьте, прикреплены ли ножки к прибору. Если нет, пожалуйста, сперва установите их на стиральную машину.
2. Ослабьте гайку, поворачивая при этом ножку, пока она не достигнет нужного уровня.
3. Отрегулируйте ножки и зафиксируйте их гаечным ключом, после чего убедитесь, что машина стоит надежно и устойчиво.

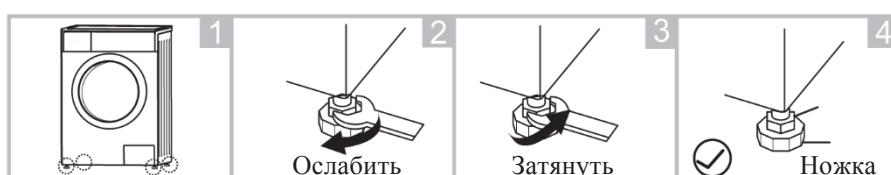


Подключение к трубопроводу

⚠ Предостережение!

- Чтобы предотвратить утечку воды или повреждение шланга, следуйте инструкциям в этом разделе!
- Не перегибайте, не сдавливайте, не повреждайте, не модифицируйте и не отсоединяйте шланг подачи воды.
- Для моделей, оснащенных клапаном для подведения горячей воды (опционально), проведите подключение к водопроводному крану с горячей водой. Потребление энергии при этом автоматически уменьшится.

Подключите шланг подачи воды, как это указано на рисунке. Существует два способа подключения шланга.


1. Соединение между обычным краном и шлангом.

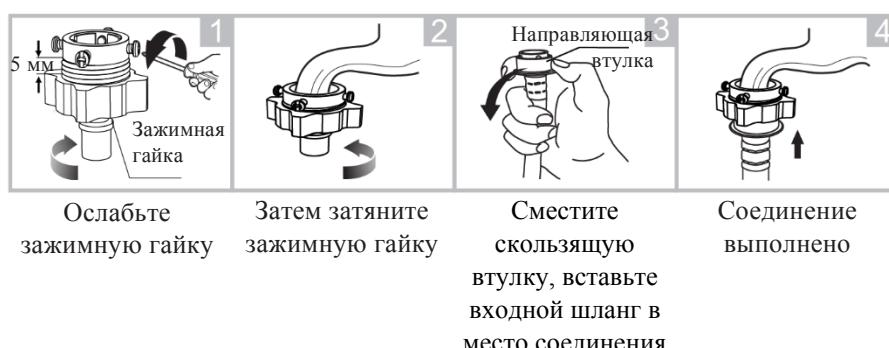

2. Соединение между поворотным краном и шлангом.



Подключите другой конец трубы к впускному клапану на задней стороне изделия и плотно затяните крепление по часовой стрелке.

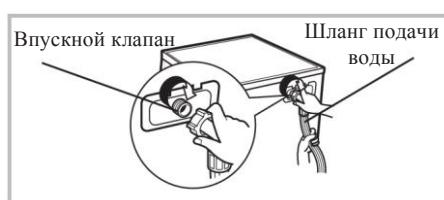


Сливной шланг

⚠ Предостережение!


- Не перегибайте и не сдавливайте шланг.
- Правильно установите шланг, иначе его повреждение может привести к утечке воды.

Существует два способа подключения сливного шланга:

1. Поместите в отводной желоб.


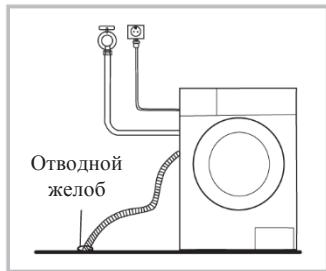


2. Подключите напрямую к трубе.

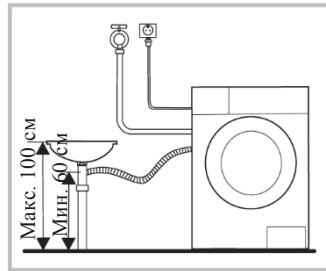

⚠ Примечание!

Если в стиральной машине имеется держатель для сливного шланга, пожалуйста, используйте его следующим образом:

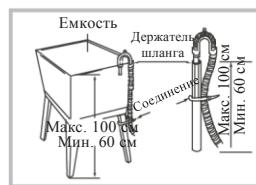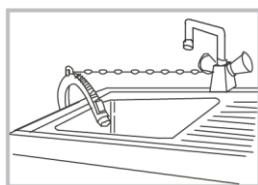

⚠ Предостережение!

- Закрепите сливной шланг веревкой.
- Если сливной шланг слишком длинный, не прячьте его в стиральной машине, это вызовет дополнительные шумы.


УПРАВЛЕНИЕ

▪ Быстрый старт

(!) Внимание!

- Перед стиркой убедитесь, что стиральная машина установлена правильно.
- Перед первой стиркой необходимо провести запуск стиральной машины без белья.


1. Перед стиркой

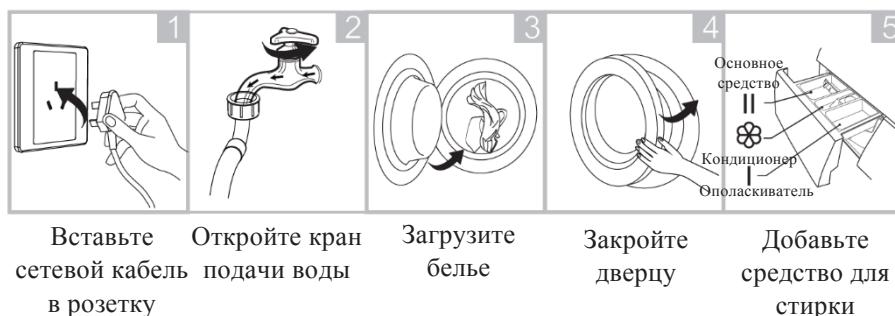

⚠ Примечание!

- Моющее средство необходимо добавлять в отсек I только в том случае, если Вы выбрали функцию предварительной стирки.

2. Стирка

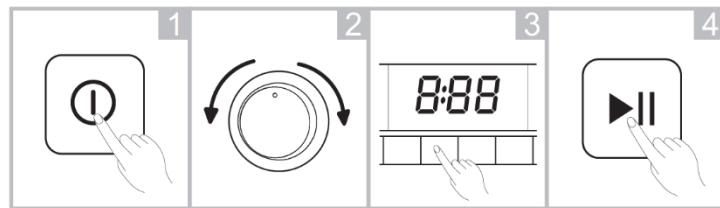

Включите стиральную машину

Выберите программу

Выберите дополнительные функции

Нажмите старт

Примечание!


- Если Вы выбрали значение по умолчанию, шаг 2 можно пропустить.
- Таблица функциональных кнопок предназначена только для справки.

3. После стирки


Когда стиральная машина завершит цикл, прозвучит соответствующий сигнал, либо на дисплее появится надпись об окончании работы.

Перед каждой стиркой


- Температура помещения, в котором находится стиральная машина, должна быть в диапазоне 0-40°C. Если прибор используется при температуре 0°C, выпускной клапан и система слива могут быть повреждены. Если машина находится при температуре 0 °C или ниже, ее нужно перенести в помещение с подходящей температурой, чтобы защитить шланги и клапан от замерзания.
- Перед запуском стиральной машины проверьте этикетки на одежде и рекомендации по стирке. Используйте моющее средство с малым уровнем образования пены, подходящее для данной стиральной машины.

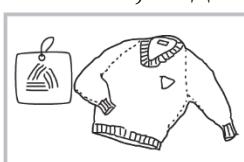


Проверьте бирки

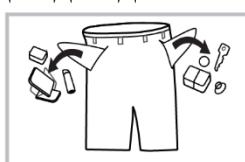


Выньте все из карманов

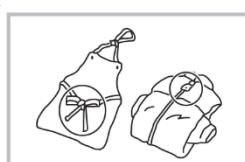


Застегните замки, и завяжите шнурки

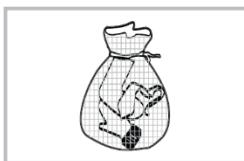

Положите мелкие вещи в отдельный мешок

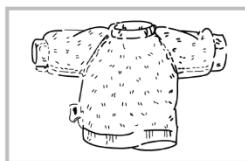

Выверните наизнанку изделия с длинным ворсом

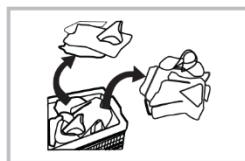


Сортируйте вещи в зависимости от материала

Предостережение!

- При стирке одного предмета одежды можно легко вызвать смещение центра тяжести, а также шум вследствие возникновения дисбаланса. Поэтому предлагаем добавить еще одну или две вещи, подходящие для стирки, чтобы можно было плавно выровнять нагрузку в процессе работы.
- Не стирайте одежду, на которой есть пятна от керосина, бензина, спирта и других легковоспламеняющихся веществ.

Дозатор моющего средства

- I Средство для предварительной стирки
- II Средство для основной стирки
- ❖ Кондиционер

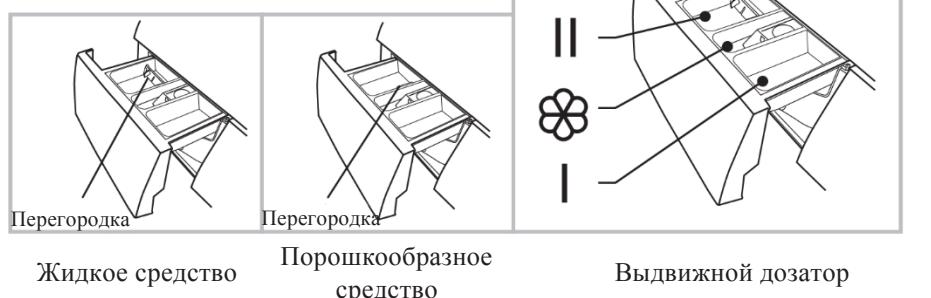

! Внимание!

- Моющее средство необходимо добавлять в отсек «I» только в случае выбора функции предварительной стирки.

Программы	I	II	❖	Программы	I	II	❖
Хлопок	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Шерсть		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Синтетика	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Деликатная		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Смешанные ткани	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Быстрая'15		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Детская одежда	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Хлопок ЭКО		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Полоскание + отжим			<input type="radio"/>	Сушка			
Отжим						<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Очистка барабана							

● Обязательно

○ По выбору

! Примечание!

- Если Вы используете концентрированное моющее средство или средство, обладающее высокой вязкостью, то перед тем, как их вылить в лоток для моющих средств, рекомендуется использовать некоторое количество воды для того, чтобы их разбавить и предотвратить блокировку впускного отверстия моющего средства при наполнении водой.
- Пожалуйста, выбирайте подходящий тип моющего средства в соответствии с различной температурой стирки, чтобы получить лучший результат при меньшем потреблении воды и энергии.

Панель управления



1 Вкл./Выкл.

Включение и выключение устройства.

3 Функции

Позволяет выбрать дополнительные функции.

5 Дисплей


На дисплее отображаются параметры настройки, время до завершения стирки, параметры и сообщения о состоянии. Дисплей будет оставаться включенным в течение всего цикла.

2 Старт / Пауза

При нажатии на кнопку запускает или останавливает цикл стирки.

4 Программы

Выставляется в зависимости от типа белья.

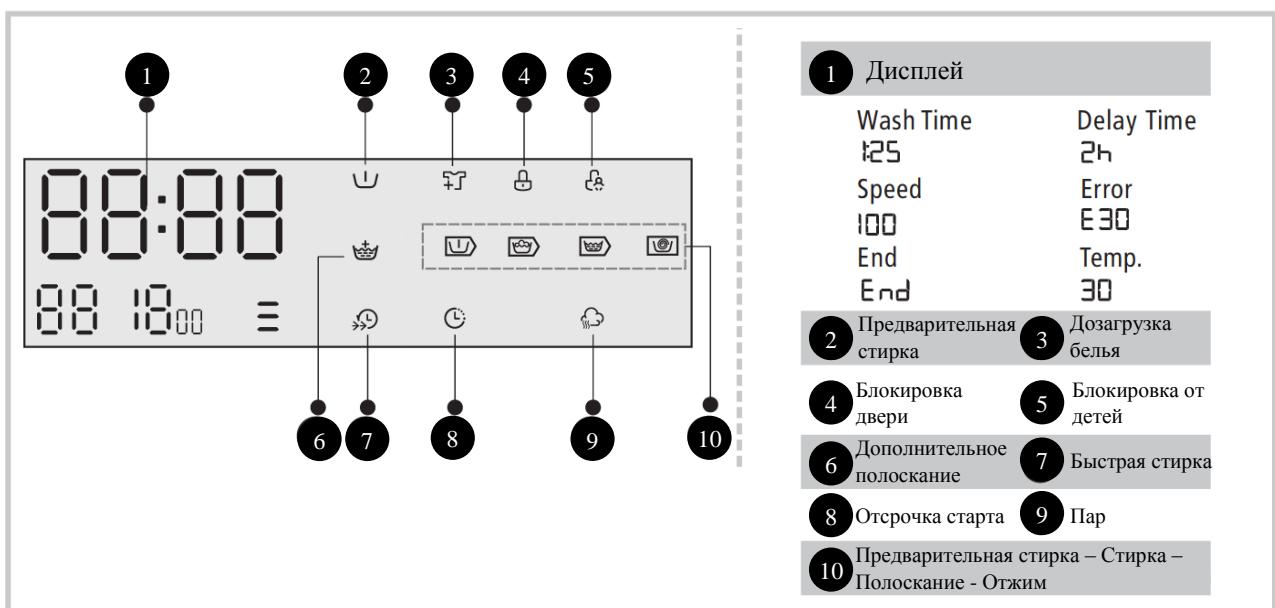

Основные функции

Отсрочка старта

1. Выберите программу стирки.
2. Нажмите кнопку «Отсрочка старта» для выбора времени отсроченного запуска (0-24 часа).
3. Нажмите «Старт/Пауза» для запуска.

Отсрочка
старта



Функция отмены отсроченного старта:

Удерживайте кнопку «Отсрочка старта» до тех пор, пока на дисплее не отобразится «0H». Это следует проделать до запуска программы. Если программа уже запущена, следует остановить программу для внесения новых параметров.

! Внимание!

При отключении питания во время работы стиральной машины, специальная память сохраняет исполняемую программу. Когда питание возобновится, программа будет продолжена.

Предварительная стирка

Эта функция поможет получить дополнительную очистку перед стиркой и поднимет мелкие частицы загрязнения на поверхность. Вы должны положить моющее средство в отсек (I), если выбрали этот режим.

Дополнительное полоскание

Эта функция добавит еще один этап полоскания к программе после ее выбора.

Быстрая стирка

Эта функция поможет сократить время стирки.

Моя программа

Режим служит для запоминания часто используемой программы. Для настройки выберите режим, затем удерживайте кнопку «Моя программа» в течении 3 секунд, до начала стирки. По умолчанию используется программа «Хлопок».



Дозагрузка

Эта операция может быть выполнена во время цикла стирки. Во время стирки барабан вращается и имеет в себе большое количество воды высокой температуры, это не безопасно и поэтому дверь нельзя открыть принудительно. Для приостановки цикла нажмите и удерживайте в течении 3 секунд кнопку «Старт/Пауза».

Порядок действий:

1. Подождите пока барабан стиральной машины не прекратит вращение.
 2. Дождитесь пока дверца будет разблокирована.
 3. Добавьте одежду.

Закройте дверцу и нажмите кнопку «Старт/Пауза»



! Внимание!

Не используйте функцию "Дозагрузка", когда уровень воды выше края барабана или когда температура воды слишком высокая.

Программы	Функции					
	Отсрочка старта	Дополнительное полоскание	Предварительная стирка	Пар	Быстрая стирка	Уровень загрязнения
Хлопок	○	○	○	○	○	○
Синтетика	○	○	○			○
Смешанные ткани	○	○	○		○	
Детская одежда	○	○	○	○	○	○
Очистка барабана	○					
Отжим	○					
Полоскание + отжим	○	○				
Шерсть	○	○				
Деликатная	○	○				
Быстрая 15'	○					
Хлопок ЭКО	○					
Сушка	○					
Стирка/Сушка 60 мин	○					

Прочие функции

Температура

Темпер.

Нажмите кнопку для выбора температуры (Холодная, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C).

Отжим

Нажмите кнопку для выбора частоты оборотов отжима
1400: 0-600-800-1000-1200-1400

Программы	Обороты по умолчанию (об./мин.)	Программы	Обороты по умолчанию (об./мин.)
	1400		1400
Хлопок	1400	Отжим	1000
Синтетика	1200	Полоскание + отжим	1000
Смешанные ткани	800	Шерсть	600
Сушка	1400	Деликатная	600
Стирка/Сушка 60 мин	1400	Быстрая'15	800
Детская одежда	800	Хлопок ЭКО	800
Очистка барабана	-		

Пар

Пар

Функцию «Пар» можно активировать, выбрав режимы «Хлопок», «Детская одежда». При использовании функции Вы можете наблюдать пар внутри барабана стиральной машины. «Пар» не может использоваться одновременно с предварительной стиркой или быстрой стиркой.



Блокировка от детей

Необходима для защиты от вмешательства детей



Удерживайте кнопки «Отсрочка старта» и «Пар» в
течении 3 сек. до появления звукового сигнала.

! Внимание!

- При активации этой функции включается индикатор «Блокировки от детей»
- При нажатии других кнопок индикатор блокировки от детей мигает в течение 3 с.
- «Блокировка от детей» блокирует все кнопки, кроме кнопки «Вкл./Выкл.» и «Блокировка от детей».



Режим «Без звука»



Выберите
программу

Удерживайте кнопку «Отжим» в
течении 3 сек. для отключения
звуковых сигналов

! Внимание!

После активации этого режима, звуковые сигналы больше не будут воспроизводиться до перезапуска устройства.

Сушка



Нажимайте кнопку «Сушка», чтобы выбрать уровень сушки



Экстра сушка: Если необходимо надеть одежду сразу после стирки;



Нормальная сушка: Обычный режим сушки;



Мягкая сушка: Служит для того, чтобы слегка подсушить одежду.



Таймер сушки: Вы можете установить время сушки самостоятельно.

Программы

Программа подбирается в зависимости от типа белья

Хлопок	Износостойкий текстиль, термостойкий текстиль из хлопка или аналогичные ткани.		
Хлопок ЭКО	Белое белье из хлопка и/или льна с обычными или сильными загрязнениями.		
Синтетика	Не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или меланжевых тканей.		
Детская одежда	Детское белье, с усиленным ополаскиванием, для защиты детской кожи.		
Смешанные ткани	Различное белье из хлопковых и синтетических тканей. Подходит для белья с легкой степенью загрязнения без пятен.		
Сушка	Выберите этот режим для сушки одежды с разной температурой. Время сушки устанавливается в соответствии с нагрузкой.		
Стирка/Сушка 60 мин	Для небольшой одежды или рубашек с ограничением загрузки в 1 кг (около 4 рубашек). Подойдет если Вам срочно необходимо получить комплект полностью чистых и сухих вещей, которые сразу можно надеть, например, рубашки, футболки, брюки, и т.д.		
Очистка барабана	Эта программа применяется для очистки барабана и систем слива стиральной машины. При ней используется высокотемпературная стерилизация на 90°C. Настоятельно рекомендуется добавить специальное средство для стиральной машины, для достижения лучшего эффекта.		
Быстрая'15	Очень быстрая программа, для слабозагрязненного белья или малой загрузки.		
Деликатная	Тонкий текстиль, такой как, шелк, атлас, синтетическое волокно.		
Шерсть	Особенно мягкая программа мытья для предотвращения усадки шерстяных изделий, с длительными паузами (с замачиванием изделия в моющем средстве).		
Отжим	Отдельная программа отжима. Моющий раствор или вода для полоскания сливаются до начала отжима.		
Полоскание + отжим	Отдельный цикл полоскания с последующим циклом отжима, подходит для текстильных изделий, не требующих особых настроек стирки.		

Программы	Загрузка (кг)	Темпер. (°C)	Время по умолчанию макс. 8,0 кг макс. 1400 об./мин
Хлопок	8,0/6,0	40	2:40
Синтетика	4,0/4,0	40	2:20
Смешанные ткани	8,0/6,0	40	1:50
Сушка	6,0	-	4:14
Стирка/Сушка 60 мин	1,0	Холодная	0:58
Детская одежда	8,0	30	1:20
Очистка барабана	-	90	1:18
Отжим	8,0	-	0:12
Полоскание + отжим	8,0	-	0:20
Шерсть	2,0	40	1:07
Деликатная	2,5	30	0:50
Быстрая'15	2,0	Холодная	0:15
Хлопок ЭКО	8,0	30	0:55

- Класс энергоэффективности ЕС: А
Программа тестирования энергоэффективности: Хлопок ЭКО 60°C.
Обороты: Максимальные; Прочие настройки: По умолчанию.
Программа тестирования сушки: Сушка.
Уровень сушки: Экстра сушка.
- «Хлопок ЭКО 60°C» Стандартная программа стирки, а «Сушка» стандартная программа для сушки белья, они подходят для стирки и сушки слабозагрязненного белья и являются наиболее энергоэффективными, с точки зрения потребления воды и электроэнергии. Фактическая температура воды может отличаться от заявленной температуры цикла.

Примечание!

Параметры в этой таблице предназначены только для пользователя. Фактические параметры могут отличаться от параметров в вышеупомянутой таблице.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД


- **Очистка и уход**

Предостережение!

Перед тем, как начать техническое обслуживание стиральной машины, отсоедините её от системы подачи воды и закройте кран.

Очистка

Надлежащее техническое обслуживание стиральной машины может увеличить срок ее службы. Поверхность машины можно очистить мягким раствором моющего средства. Если после уборки осталась влага, то используйте мягкую ткань, чтобы немедленно ее удалить. Не используйте при очистке острые или абразивные материалы.

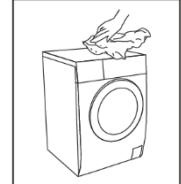

Примечание!

Кислота и ее разбавленные растворители, а также эквивалентные ей агрессивные вещества, запрещены к использованию (например, спирт).

Очистка барабана


В случае, если по окончании стирки в барабане остались какие-либо загрязнения, их необходимо незамедлительно удалить в целях сохранения исправности работы устройства. Никогда не используйте стальные жесткие щетки, способные повредить барабан.

Примечание!

Не помещайте белье в стиральную машину во время очистки барабана.

Очистка резинового уплотнителя и стекла стиральной машины

Протирайте стекло и закрывайте дверцу люка после каждой стирки. Если не проводить тщательный уход и регулярную чистку люка, это может привести к накоплению мусора в запирающем механизме и вызвать утечку воды. Удалите все попадающие в прокладку монеты, кнопки и другие мелкие объекты.

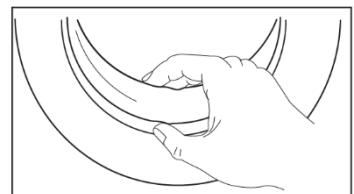


Очистка фильтра

⚠ Примечание!

Впускной фильтр необходимо регулярно очищать во избежание проблем с подачей воды.


Очистка фильтра в кране

1. Закройте кран.
2. Извлеките шланг подачи воды из крана.
3. Очистите фильтр.
4. Вновь подсоедините шланг подачи воды.

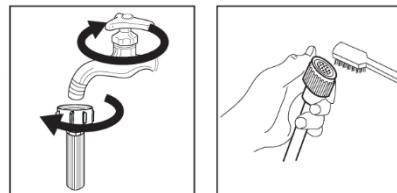


Очистка фильтра в стиральной машине

1. Отвинтите входную трубу с задней стороны машины.
2. Вытяните фильтр при помощи длинных плоскогубцев и переустановите его после промывки.
3. Используйте для очистки фильтра щетку.

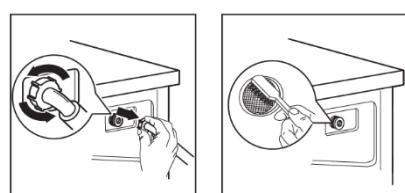

Очистка дозатора моющего средства

1. Нажмите на изображение стрелки на крышке внутри дозатора.
2. Разблокируйте фиксатор и выньте крышку, после чего промойте все канавки водой.
3. Проведите чистку того места, где был установлен дозатор в стиральной машине.
4. После промывки, установите крышку на место и вставьте ящик в нужное положение.

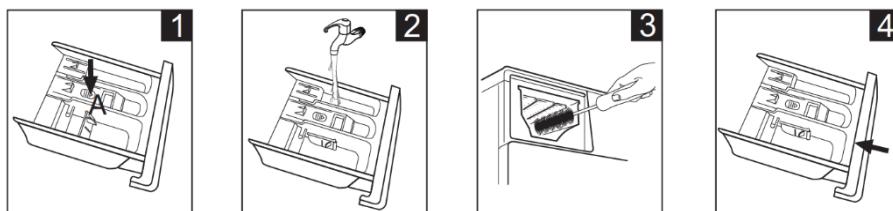

⚠ Примечание!


Не используйте спирт, растворители или агрессивные химические продукты для чистки машины.

Очистка фильтра сливного насоса

⚠ Предостережение!

Будьте осторожны при взаимодействии с горячей водой!

- Дайте раствору моющего средства остыть.
- Перед тем, как помыть стиральную машину, отсоедините электрическое питание, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Фильтр сливного насоса может улавливать нити и небольшие посторонние предметы во время стирки.
- Периодически очищайте фильтр, чтобы обеспечить нормальную работу стиральной машины.

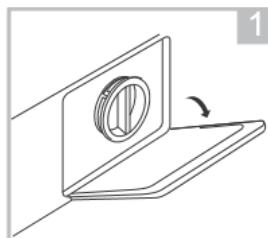


Откройте крышку



Очистите фильтр



Достаньте фильтр,
повернув его

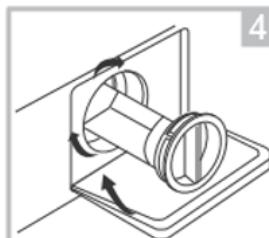

Вставьте фильтр обратно и
закройте его

❗ Внимание!

Убедитесь, что крышка клапана правильно установлена, крышка должна быть вставлена соответственно отверстиям, иначе вода может протечь. Поверните нижнюю крышку, чтобы вода попала в нужное место. Когда прибор используется, то в зависимости от выбранной программы в нем может оставаться горячая вода. Никогда не удаляйте крышку насоса во время цикла стирки, всегда подождите, пока устройство закончит цикл. При замене фильтра убедитесь, что он надежно установлен и зафиксирован.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Если прибор не работает или останавливается во время работы, сначала попробуйте найти решение проблемы согласно таблице ниже. Если решение найти не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр Weissgauff.

Описание	Причина	Решение
Стиральная машина не запускается	Дверь не закрыта надлежащим образом	Перезапустите машину после закрытия двери. Проверьте, не застряла ли в люке одежда.
Дверь не открывается	Работает система блокировки люка машины	Отключите питание, затем перезапустите машину
Утечка воды	Соединение между входом трубы или выпускным шлангом не герметично	Проверьте и закрепите водопроводные трубы. Очистите выпускной шланг
Остатки моющего средства не вымываются из лотка	Моющее средство обладает повышенной концентрацией или вязкостью	Очистите и вытряните лоток.
Индикатор и/или дисплей не светятся	Отключено питание, Плата или проводка дисплея повреждены	Проверьте, выключено ли питание и правильно ли подключена вилка
Аномальный шум	Стиральная машина установлена на неровной поверхности. Транспортировочные болты не были удалены	Убедитесь, что транспортировочные болты удалены Проверьте, что прибор установлен на твердой и ровной поверхности
Основные коды ошибок:		
E30	Дверь не была закрыта, должным образом	Перезапустите после закрытия двери. Проверьте, не застряла ли одежда в люке
E10	Во время стирки вода оказывается снаружи стиральной машины	Убедитесь, что давление воды соответствует требуемому. Проверьте систему водопровода. Проверьте, верно ли установлен фильтр впускного клапана
E21	Слив происходит очень долго	Проверьте, не заблокирован ли сливной шланг
E12	Переполнение стиральной машины водой	Перезагрузите стиральную машину
EXX	Другие проблемы	Сначала попробуйте перезапустить машину еще раз, затем позвоните в авторизованный сервисный центр Weissgauff

Примечание!

После устранения причины, перезапустите прибор. Если проблема вновь возникает или дисплей отображает коды аварийных сигналов, обратитесь в авторизованный сервисный центр Weissgauff.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

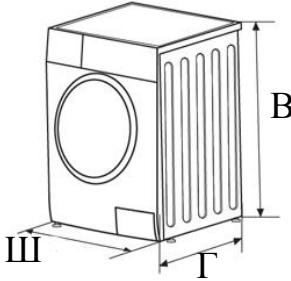Источник питания	220-240 В~, 50 Гц			
Максимальный ток	10 А			
Стандартное давление воды	0,05 МПа ~1МПа			
Модель	Объем загрузки для стирки	Габариты (Ш x Г x В)	Вес Нетто	Номинальная мощность
WMD 4748 DC Inverter Steam	8 кг	595*475*850	65 кг	1900 Вт



Программа «Шерсть», утверждена компанией The Woolmark Company, для стирки шерстяных изделий в стиральных машинах при соблюдении инструкций указанных на этикетке изделия и инструкциями выданными производителем стиральной машины.

Модель	WMD 4748 DC Inverter Steam	
Цвет	Белый	
Характеристики		
Номинальная мощность	В	220-240 В
Номинальная частота	Гц	50 Гц
Максимальная загрузка для стирки	кг	8 кг
Максимальная загрузка для отжима	кг	8 кг
Максимальная загрузка для сушки	кг	6 кг
Мощность	Вт	1900 Вт
Номинальный ток	А	10 А
Обороты при отжиме	об/мин	1400 об/мин
Давление воды	МПа	0.05 ~ 1 МПа
Тип дисплея	LED	
Цвет дисплея	Белый	
Блокировка двери	Электромагнитная	
Тип двигателя	BLDC Motor	
Тип вилки	Евро	
Длина шнура питания	м	1,5 м
Длина впускного шланга	м	1,0 м
Длина сливного шланга	м	1,6 м
Энергоэффективность		
Класс энергоэффективности	A	
Уровень шума при стирке	дБ	57 дБ
Уровень шума при отжиме	дБ	79 дБ
Уровень шума при сушке	дБ	62 дБ
Программы и режимы		
Количество программ	14	

	Хлопок ЭКО	да
	Быстрая'15	да
	Деликатная	да
	Шерсть	да
	Полоскание + отжим	да
	Отжим	да
	Очистка барабана	да
	Хлопок	да
	Синтетика	да
	Смешанные ткани	да
	Детская одежда	да
	Стирка/Сушка 60 мин	да
	Моя программа	да
	Отсрочка старта	0-24
	Температура	да
	Отжим	да
	Пар	да
	Сушка	да
	Быстрая стирка	да
	Дополнительное полоскание	да
	Предварительная стирка	да
	Без звука	да
	Память	да
	Блокировка от детей	да
	Выбор скорости отжима	0-600-800-1000-1200-1400
	Выбор температуры	Холодная - 20°C-30°C-40°C-60°C-90°C
Размеры		
Объем барабана	л	52,7 л
Диаметр барабана	мм	510 мм
Диаметр двери	мм	330 мм
Внешний диаметр дверной рамки	мм	480 мм
Размеры нетто (ШхГхВ)	мм	595 × 475 × 850
Размеры брутто (ШхГхВ)	мм	650 × 555 × 885
Вес нетто	кг	65 кг
Вес брутто	кг	68 кг

Продукт сертифицирован в соответствии с действующим техническим регламентом. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели, следуя политике непрерывного улучшения качества выпускаемой продукции. Приобретенная Вами модель может отличаться от описанной в тексте данного руководства.

Дата изготовления прибора: см. торговую маркировку на приборе.

Условные обозначения:

WS10 OYYMMZZZZ, где

WS10 – стиральные машины Weissgauff.

YY- год выпуска (например, 2012 год- 12)

MM - месяц выпуска (например, октябрь- 10)

ZZZZZ - номер прибора (например, №1222 - 01222)

Основной импортер товара Weissgauff™ в России: ООО "ГАУФ РУС". Адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, дом 29, строение 134, 2- й этаж комната № 4.

Изготовитель:

WUXI LITTLE SWAN COMPANY LIMITED, LOCATED IN NO.18 CHANGJIANG SOUTH ROAD,
WUXI JIANGSU, CHINA POST CODE 214000, P.R. CHINA

WUXI LITTLE SWAN ELECTRIC CO., LTD, NO.18 SOUTH CHANGJIANG RD, NEW DISTRICT,
WUXI, JIANGSU, CHINA

Сделано в КНР.

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания.

Срок службы: 5 лет со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Веб-сайт: <http://www.weissgauff.ru>

Информацию об авторизованных сервисных центрах Вы можете узнать на web-сайте
www.btremont.ru

Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться в магазин, где Вы приобрели товар, и он организует ремонт или замену.



Weissgauff