

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Пайдалану бойынша нұсқаулық

1 Общая информация

Благодарим за то, что вы выбрали мобильный телефон торговой марки teXet. Использование последних технологических разработок и приверженность высоким стандартам позволяют предложить вам качественное устройство по доступной цене.

Телефон teXet TM-D430 позволяет использовать две SIM-карты одновременно. Вы можете использовать SIM-карты с различными номерами от различных поставщиков услуг мобильной связи.

Обратите внимание, что устройство оборудовано одним радио модулем. Поэтому, если вы совершаете звонок или отправляете/принимаете сообщение, а также пользуетесь мобильным интернетом с одной из SIM-карт, вторая SIM будет недоступна.

Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, элементах управления, перечень мер безопасности. Игнорирование описанных мер предосторожности может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу его из строя.

Актуальную документацию по вашему устройству вы всегда можете найти на сайте teXet.ru в разделе «Загрузки» - <http://teXet.ru/support/files/>

TeXet TM-D430 – это мобильный телефон (абонентская радиостанция), предназначенный для работы в качестве оконечного абонентского устройства в сотовых сетях стандарта GSM900/1800.

Внешний вид изделия и внутреннего программного обеспечения могут отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

2 Характеристики модели

- Две активные SIM-карты
- GSM: 900/1800
- SMS
- Powerbank – подзарядка внешних устройств
- Дисплей: 2,4" цветной ЖК, 240x320 пикс.
- Фото/видеокамера
- Bluetooth
- Виброзвонок
- Встроенный аудио/видео плеер
- FM-радио: 87.5-108.0 МГц
- Слот расширения: microSD/SDHC (до 16 Гб)
- Интерфейсы: microUSB
- Аккумулятор: литий-ионный 4100 мАч
- Светодиодный фонарик
- Размеры: 131x55x16 мм
- Масса: 140 г

3 Комплектность

1. Мобильный телефон1шт.
2. Аккумуляторная батарея.....1шт.
3. Зарядное устройство1шт.
4. Переходник microUSB-USB1шт.
5. Руководство по эксплуатации.....1экз.
6. Гарантийный талон1экз.

Используйте только аксессуары, рекомендованные торговой маркой teXet. Рекомендуется использовать с устройством только те аксессуары, которые входят в комплект поставки. Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным устройством.

Примечание: Изготовитель устройства оставляет за собой право изменять комплектацию в том случае, если это не препятствует использованию изделия по основному назначению.

4 Указания по эксплуатации

Данный телефон произведен и предназначен для мобильного использования. Ниже следующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать телефон без угрозы для безопасности людей и материальных ценностей и сохранять телефон в рабочем состоянии. Внимательно ознакомьтесь с этим разделом и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

4.1 Правила пользования зарядным устройством и аккумуляторами

- Зарядные устройства и аккумуляторные батареи (АКБ) следует использовать только по их прямому назначению;
- Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать совместимое зарядное устройство (СЗУ) и аккумулятор, а также вызывать короткое замыкание на их контактах;
- Не допускается отрезать, повреждать, модифицировать кабель СЗУ или USB-кабель, а также зажимать их или ставить на них тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или повреждению электрическим током;

- Используйте только совместимые с вашим телефоном аккумуляторы и зарядные устройства. Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей (кроме рекомендованных для данного оборудования его изготовителем) может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности для самого устройства и его владельца;

- Для зарядки устройства не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непорочно закрепленные на стене розетки;
- Запрещается использовать АКБ и СЗУ в условиях повышенной влажности, прикасаться к оборудованию влажными руками или помещать его в воду;
- Запрещается отключать телефон из розетки, вытягивая вилку за шнур;
- Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура;
- Избегайте воздействия прямого солнечного света на АКБ;
- Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы. В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. Если попадание произошло, промойте поврежденное место достаточным количеством воды и обратитесь к врачу;

- Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов (радиаторов, кухонных плит и микроволновых печей). При сильном нагревании аккумулятор может взорваться;

- Аккумуляторы имеют наилучшую производительность в условиях нормальной комнатной температуры (20±5) °С.
- Не допускайте падения АКБ, а также значительных механических и силовых воздействий на АКБ, которые могут привести к повреждению его корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, порче или взрыву устройства;
- Обращайте внимание на маркировку полярности на аккумуляторе и изделии, чтобы обеспечить правильное использование;

- Протирайте выводы аккумуляторов чистой сухой ветошью, если они загрязнились;
- Не оставляйте неиспользуемые аккумуляторы в режиме длительного заряда;
- Храните аккумулятор при температуре от 0 °С до 40 °С с уровнем заряда АКБ – 60%;

- После длительного хранения может потребоваться многоразовый заряд и разряд аккумулятора, чтобы достичь максимальной производительности;
- Извлекайте аккумулятор из изделия, когда не используете его, и храните его в чистом и сухом недоступном для детей месте;
- Утилизация отслуживших АКБ осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства и инструкциями изготовителя АКБ. Запрещается уничтожать АКБ путем сжигания. Обязательно утилизируйте АКБ. Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Примечание: Изготовитель устройства оставляет за собой право комплектовать устройство АКБ, имеющими характеристики отличными от указанных.

4.2 Правила пользования телефонным аппаратом

- Избегайте попадания устройства в морскую воду и химические вещества. Запрещается подвергать устройство воздействию каких-либо химических веществ, а также влажной окружающей среды с высокой или низкой температурой;

- Не следует подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей;

- Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля. Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора, а также выходу из строя электронных схем;

- Чтобы обеспечить максимальную защиту от воды, крышка батарейного отсека, крышка порта micro-USB и USB должны быть плотно закрыты. Избегайте воздействия на устройство окружающей среды с высоким содержанием пыли или влаги. Обычный износ и повреждения также могут снизить стойкость устройства к воздействию пыли и влаги;

- Гарантия будет утрачена, если внутри устройства (например, под крышкой батарейного отсека) будет обнаружена жидкость;

- В случае попадания устройства в воду высушите его, не открывая заглушки и крышки;

- Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, вызванные ненадлежащим использованием устройства;
- Выключайте телефон в тех местах, где его использование запрещено или не рекомендуется. Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование телефона в определенных местах;

- Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами. Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работе;


- Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем. По возможности откажитесь от разговоров в то время, когда вы за рулем;

- Мобильный телефон должен быть выключен в течение всего времени полета на самолете;

- Избегайте попадания влаги на телефон. Влажность и жидкость любого типа могут повредить электрические схемы телефона или другие важные компоненты;

- Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти. Не извлекайте карту при разговоре, передаче и получении данных, это может привести к повреждению карты или устройства;
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать телефон. Любые изменения в конструкции аппарата влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в авторизованный сервисный центр, уточнив его адрес на сайте <http://teXet.ru/support/services/>.

5 Внешний вид телефона

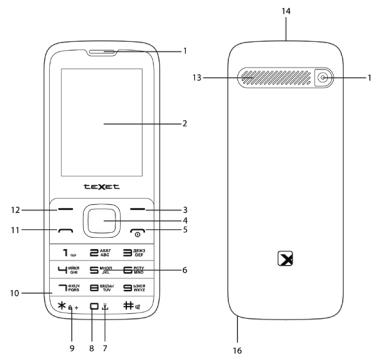

Клавиши, индикаторы и разъемы

1	Передний динамик	6	Функциональные клавиши 1-9
2	Дисплей	7	Клавиша включения/выключения светодиодного фонарика
3	Правая функциональная клавиша	8	microUSB разъем
4	Курсор. Позволяет осуществлять пролистывание (вверх/вниз/влево/вправо/ок) и выбор пунктов меню	9	Разъем для подключения наушников
5	Клавиша «Отмена». Функционал клавиши: <ul style="list-style-type: none"> • при длительном нажатии приводит к включению или выключению телефона; • в процессе вызова позволяет отклонить входящий; • во время разговора завершает вызов; • во всех остальных случаях завершает протекающие процессы (например, прерывает набор SMS, работу плеера и т.п.) 	10	Микрофон
		11	Клавиша вызова SIM1/SIM2
		12	Левая функциональная клавиша
		13	Динамик
		14	Светодиодный фонарик
		15	Камера
		16	Выемка в корпусе для снятия крышки батареи

СЫРТҚЫ ТҮРІ - KAZ

1	Алдыңғы динамикалық	9	3.5mm jack
2	Дисплей	10	Микрофон
3	Оң сенсорлық перне	11	Қосырау шалу пернесін SIM1 / SIM2
4	Меншёр	12	Сол жақ сенсорлық перне
5	Негізгі «Болдырмау»	13	Динамикалық
6	Сандық және функционалдық пернерер 1-9	14	Жарықдиодты шам
7	Жарықдиодты қосу/өшіру түймесі	15	Камера
8	Микро-USB	16	Батарея қақпағын алу үшін тұрғын үй Уыяғы

Значение символов на экране телефона

Знак	Описание	Знак	Описание
	сигнал сети отсутствует		карта памяти подключена
	сигнал сети		включен беззвучный режим
	индикатор заряда батареи		будильник активен
	новое сообщение		Bluetooth включен
	новый звонок		функция «Внешний аккумулятор» активна

5.1 Установка SIM-карт

Телефон teXet TM-D430 позволяет использовать две SIM-карты одновременно. Вы можете использовать SIM-карты с различными номерами от различных поставщиков услуг мобильной связи.

ВНИМАНИЕ!

Устройство оборудовано одним радио модулем. Поэтому если вы совершаете звонок или отправляете/принимаете сообщение, а также пользуетесь мобильным интернетом с одной из SIM, то вторая SIM будет недоступна.

Перед началом установки SIM-карты убедитесь в том, что устройство выключено. Если устройство включено, для его выключения зажмите и удерживайте клавишу «Отмена» (5 на схеме устройства).


ВНИМАНИЕ!

Не вставляйте карту памяти в разъем для SIM-карты.

Для установки SIM-карт в любой из двух слотов произведите следующие действия:

- снимите заднюю крышку с выемки для снятия крышки батарейного отсека;
- извлеките аккумуляторную батарею;

- вставьте SIM1 (логотипом оператора вверх) и SIM2 (логотипом оператора вверх) в два слота, как показано на рисунке;




- установите батарею и закройте корпус устройства.

5.2 Установка карты памяти

Мобильный телефон TM-D430 имеет слот для карты памяти формата microSD/ microSDHC. Чтобы установить карту проведите следующие действия:

- откройте крышку батарейного отсека и извлеките аккумуляторную батарею;
 - вставьте карту памяти в слот, расположенный между слотами SIM1 и SIM2;
 - карту следует размещать логотипом к себе, направив контакты вовнутрь слота;
 - установите батарею и закройте корпус устройства.
- Не рекомендуется вставлять карту под наклоном.

Примечание: Мобильный телефон TM-D430 поддерживает карты памяти емкостью до 16 Гб.



5.3 Установка и зарядка аккумуляторной батареи

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой и извлечением аккумуляторной батареи необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае возможно повреждение телефона.

Установка аккумуляторной батареи

Для правильной установки батареи стоит разместить ее контактами вниз и логотипом teXet к себе. В том случае, если логотип перевернут или вы видите информационные обозначения, вы устанавливаете батарею неверно и существует риск повредить контакты.

После правильного размещения батареи закройте крышку.



5.4 Зарядка аккумуляторной батареи

Перед зарядкой аккумуляторной батареи внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации».

Перед первым использованием устройства рекомендуется произвести полную зарядку аккумуляторной батареи.

Подключите адаптер питания к сети и вставьте microUSB штекер в соответствующее гнездо на корпусе устройства. Во время зарядки значок питания на экране устройства активируется, что будет свидетельствовать об успешном начале процесса зарядки. Рекомендуется не отсоединять устройство до тех пор, пока батарея не зарядится полностью.

В момент полной зарядки аккумулятора значок питания на экране устройства будет полностью заполнен, а анимация, свидетельствующая о процессе зарядки, будет приостановлена.

ВНИМАНИЕ!

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. Гарантия не распространяется на какие-либо повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и сопутствующих аксессуаров.

Примечание: Для того, чтобы сохранить длительную работоспособность аккумуляторной батареи и продлить срок ее службы, следуйте нижеописанным инструкциям:

- не производите зарядку устройства при высокой температуре;
 - не следует производить подзарядку устройства постоянно: вы можете сделать это в тот момент, когда на дисплее появится сообщение о низком уровне заряда;
 - если вы не используете устройство длительное время, подзаряжайте аккумулятор не менее одного раза в месяц, не дожидаясь момента полной зарядки.
- В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено персональным выключателем питания, поэтому его нужно отсоединять вручную, чтобы прервать процесс зарядки телефона.

⚠ ВНИМАНИЕ! Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС». Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.

6 Включение и выключение устройства

6.1 Включение

Перед включением телефона внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации».

Нажмите и удерживайте клавишу **«Отмена»** в течение 5 секунд. После этого произойдет включение устройства, о чем можно будет судить по появлению заставки. Загрузка устройства произойдет за несколько секунд.

Примечание: Если устройство находится в режиме ожидания, то для включения достаточно кратковременного нажатия клавиши.

6.2 Выключение устройства

Для полного отключения устройства нажмите и удерживайте клавишу **«Отмена»**, после чего аппарат автоматически отключится через некоторое время.

Примечание: в случае низкой зарядки аккумулятора, устройство может быть отключено автоматически после уведомления пользователя о существующей проблеме. При этом все несохраненные данные могут быть утеряны. Во избежание потери данных заблаговременно сохраните открытые документы, закройте все активные приложения и подключите телефон к источнику питания.

6.3 Блокировка

Для блокировки телефона нажмите и удерживайте кнопку *****. Для разблокировки телефона нажмите и удерживайте кнопку *****.

6.4 Набор номера

Для того чтобы осуществить звонок при помощи TM-D430 можно: 1) воспользоваться меню **«Телефонная книга»**; 2) осуществить ввод нужного номера вручную. Для того чтобы ввести нужный номер, наберите его при помощи клавиатуры при нахождении на главном экране.

Для набора номера следует нажать клавишу **«Вызов»** (11 на схеме устройства) и выбрать нужную SIM для осуществления звонка.

⚠ ВНИМАНИЕ! В некоторых случаях (особенно при нахождении в роуминге) набор номеров в формате 8-код оператора-номер абонента (например: 8-123-456 78 90) может быть недоступен. Поэтому мы рекомендуем использовать набор номера в формате +7, где +7 – международный код России. Для Украины, Беларуси Казахстана права набора номера в международном формате будут другими. Уточняйте данную информацию у своего оператора связи.

⚠ ВНИМАНИЕ! В процессе активного вызова сам вызов завершается клавишей **«Отмена»**. Для того чтобы принять входящий вызов, достаточно нажать левую функциональную клавишу; чтобы отклонить входящий вызов, нажмите клавишу **«Отмена»**.

7 Меню устройства

Для доступа к основному меню устройства следует нажать левую функциональную клавишу.

Меню устройства состоит из следующих разделов: Телефонная книга, Вызовы, Профили, Фотокамера, Сообщения, Мультимедиа, Файлы, Внешний аккумулятор, Аудиоплеер, Органайзер, Игра, Настройки.

7.1 Телефонная книга

Данный раздел позволяет управлять контактами, которые хранятся на каждой из SIM-карт, а также в памяти телефона. Слева от каждого контакта вы можете увидеть значок, который показывает на каком носителе (SIM или в памяти телефона) хранятся ваши контакты.

Для просмотра информации о контакте нажмите центральную кнопку курсора. Для осуществления звонка на нужный номер следует выбрать контакт из списка и нажать клавишу **«Вызов»** (либо выбрать **«Вызов»** из меню **«Опции»**). В открывшемся меню следует выбрать, с какой именно SIM вы планируете осуществить звонок. Меню **«Телефонная книга»** также предоставляет пользователю дополнительные опции, для вызова которых следует нажать левую функциональную клавишу.

7.2 Вызовы

Раздел **«Вызовы»** содержит всю информацию по пропущенным, исходящим, входящим и отклоненным вызовам для SIM1 и SIM2. Меню также позволяет просмотреть все вызовы в одном списке, очистить журнал вызовов и содержит ряд дополнительных опций, которые открываются при нажатии на левую функциональную клавишу.

7.3 Профили

Раздел **«Профили»** позволяет изменять громкость, устанавливать различные модели на вызовы и сообщения, активировать беззвучный и виброрежим.

7.4 Фотокамера

Раздел **«Фотокамера»** позволяет создавать фото- и видеофайлы. Перед использованием камеры вставьте SD-карту в специальный разъем. Используйте центральную кнопку курсора для осуществления снимка/записи, левую функциональную клавишу - для входа в меню дополнительных настроек.

7.5 Сообщения

Раздел **«Сообщения»** позволяет создавать текстовые сообщения, просматривать и управлять ими на телефоне и SIM-картах.

Для создания сообщения следует выбрать пункт меню **«Написать»**, нажать центральную кнопку курсора и создать сообщение, используя стандартные клавиши.

7.6 Мультимедиа

Раздел содержит приложения для создания, просмотра и управления графическими, аудио- и видеофайлами.

Приложение **«Видеокамера»** позволяет создавать видеофайлы.

Приложение **«Галерея»** позволяет просматривать графические файлы, осуществлять показ слайд-шоу.

Приложение **«Видеоплеер»** позволяет просматривать видеофайлы. в портретном и ландшафтном режиме. Для смены режима просмотра нажмите клавишу **2**. Для регулировки громкости используйте кнопки курсора **«Вверх»/«Вниз»**. Для регулировки яркости изображения используйте клавиши **4 и 6**.

В приложении **«Радио»** вы можете прослушивать радиостанции. Перед прослушиванием радио вставьте совместимые с устройством наушники в специальный разъем (**9** на схеме устройства). После того как вы зайдете в пункт, запустите автоматический поиск радиостанций (**«Опции»** - **«Автопоиск и сохранение»**). Для приостановки/возобновления прослушивания радио нажмите центральную кнопку курсора. Для переключения между радиостанциями используйте кнопки курсора **«Влево»/«Вправо»**. Для увеличения/уменьшения уровня громкости используйте кнопки курсора **«Вверх»/«Вниз»**. Для просмотра дополнительных опций используйте левую функциональную клавишу.

7.7 Файлы

Раздел **«Файлы»** позволяет просматривать, открывать/воспроизводить, переименовывать, копировать, перемещать, удалять и отправлять по Bluetooth файлы, записанные на внутреннюю память телефона и карту памяти.

7.8 Внешний аккумулятор

Раздел **«Внешний аккумулятор»** позволяет использовать телефон как переносное зарядное устройство.

Находясь на главном экране, используйте длительное нажатие центральной кнопки курсора для включения/отключения режима внешнего аккумулятора

⚠ ВНИМАНИЕ! При включенной функции внешнего аккумулятора устройство будет отдавать на зарядку другого устройства не более 60% от общей емкости своего АКБ. Эта функция является дополнительной опцией, и при 100 % отдаче емкости АКБ устройство выключится.

7.9 Аудиоплеер

Раздел **«Аудиоплеер»** позволяет прослушивать аудиофайлы. Для увеличения/уменьшения уровня громкости используйте кнопки курсора **«Вверх»/«Вниз»**; центральную кнопку курсора для начала/приостановки воспроизведения файла; кнопки курсора **«Влево»/«Вправо»** для переключения между аудиотреками.

7.10 Органайзер

Раздел содержит ряд полезных опций:
Опция **«Фонарик»** позволяет включить/выключить светодиодный фонарик.
Опция **«Будильник»** позволяет установить до 3 будильников с индивидуальными настройками времени, типами сигнала и частотой повтора.
Опция **«Мировое время»** позволяет просмoтpeть время в разных часовых поясах.
Опция **«Календарь»** позволяет просмотреть календарь на любой месяц с помощью кнопок курсора **«Влево»/«Вправо»/«Вверх»/«Вниз»**.
Опция **«Калькулятор»** позволяет производить арифметические вычисления.
Опция **«Электронная книга»** позволяет просматривать текстовые файлы, сохраненные с расширением .txt в кодировке UTF-8 ИЛИ UNICODE.
Опция **«Секундомер»** позволяет измерять интервалы времени с точностью до долей секунды.
Опция **«Конвертер»** позволяет перевести единицы измерения из одной системы измерения в другую
Опция **«Заметки»** позволяет создавать текстовые заметки длиной не более 1000 символов.
Опция **«Bluetooth»** дает возможность использовать модуль беспроводной связи Bluetooth.
Опция **«Инструменты SIM»** (название пункта может изменяться в зависимости от того, услугами какого сотового оператора вы пользуетесь) содержит полезные короткие команды для самостоятельного управления расходами, подключением и отключением услуг мобильного оператора. Уточнить настройки и особенности использования услуг вы сможете в справочной службе вашего оператора связи.

7.11 Игра

В разделе доступна игра-головоломка.

7.12 Настройки

С помощью раздела **«Настройки»** вы можете задать необходимые параметры и настроить свое устройство таким образом, чтобы сделать его использование максимально удобным.

Пункты меню «Настройки»: Телефон, Дисплей, Безопасность, Вызовы.

Пункт **«Телефон»** позволяет настроить время и дату, автовключение и автовыключение телефона, пункты меню быстрого доступа; выбрать язык меню и метод ввода сообщений, просмотреть процент остатка заряда батареи; осуществить возврат к первоначальным настройкам телефона. Для этого следует ввести пароль **1234**.

⚠ ВНИМАНИЕ! В случае если вы забудете пароль, разблокировать телефон можно будет только в сервисном центре (без сохранения данных!)

Пункт **«Дисплей»** позволяет выбрать обои главного экрана, длительность и яркость подсветки дисплея и отображение информационных элементов на главном экране.

Пункт **«Безопасность»** позволяет настроить параметры запроса PIN-кода для каждой из SIM-карт, пароль блокировки телефона, задать длительность интервала автоматической блокировки клавиатуры, задать блокировку паролем разделов главного меню, а также настроить **«Черный список»**.

⚠ ВНИМАНИЕ! Для блокировки входящих вызовов и SMS абонентов необходимо внести их телефонные номера в **«Черный список»** с префиксом **+7**.

В пункте **«Вызовы»** вы можете настроить опции передзвонками, ожидания и завета вызова, а также задать такие параметры как напоминание о времени вызова, автоматический вызов вызова, автоматическая запись вызова, а также активировать режим **«В самолете»**, при котором становятся невозможны осуществление и прием вызовов и сообщений, но сохраняется возможность использовать другие функции, не требующие приема и передачи сигнала.

8 Возможные неисправности и методы их устранения

Информация, изложенная ниже, может помочь вам выявить и устранить наиболее распространенные проблемы аппаратной части и программного обеспечения, с которыми вы можете столкнуться.

Перед тем как предпринять какие-либо дальнейшие действия, проверьте: заряжен ли аккумулятор; сохранился ли неисправность после перезагрузки устройства; корректно ли была произведена настройка устройства.

Если вы допустили ошибку при настройке устройства или не уверены в корректности сделанных вами изменений, попробуйте восстановить первоначальные настройки системы.

Для восстановления настроек выполните следующие действия:
1) зайдите в меню устройства;
2) откройте **«Настройки»**;
3) выберите пункт **«Телефон» - «Сброс настроек»** ;
4) для завершения сброса требуется ввести код **1234**.

Телефон не включается

- проверьте заряд аккумулятора, в случае разрядки присоедините адаптер питания и подождите не менее 10-ти минут;
- нажмите и удерживайте клавишу включения не менее 5 сек;
- в том случае, если аккумулятор заряжен, все равно подключите адаптер питания и повторите процедуру повторно;
- если устройство не включается даже после подзарядки, обратитесь в службу поддержки или авторизованный сервисный центр.

Телефон отключается сразу после включения

- возможно, у устройства чрезвычайно низкий заряд аккумулятора. В этом случае система автоматически предотвращает полную разрядку во избежание потери информации и хранящихся данных. Перед тем как осуществить повторную попытку включения устройства, заряджайте его не менее 20-ти минут и не отсоединяйте адаптер питания от розетки во время работы.

Батарея быстро разряжается

- возможно, вы используете функции, требующие большого расхода энергии. Больше всего энергии расходуется на просмотр видео;
- попробуйте установить более экономичные настройки яркости экрана;
- аккумулятор разряжается во время работы при низкой температуре.

Аккумулятор не заряжается

- убедитесь в том, что адаптер питания подключен к работающей розетке. При подключении адаптера питания на устройстве должен гореть светодиодный индикатор заряда аккумулятора;

- убедитесь в том, что вы используете стандартный адаптер питания, а не адаптер от другого устройства;
- аккумулятор может не заряжаться во время работы при высокой температуре.

Уведомление об ошибке доступа к сети

- проблема может быть вызвана слабым сигналом сети. Переместитесь в место, где сигнал сети более стабилен;
- сеть может быть перегружена (что актуально для места с массовым скоплением людей). Переместитесь в менее людное место;

Не удается найти другое Bluetooth-устройство

- удостоверьтесь в том, что на телефоне включена беспроводная связь Bluetooth (**«Организер»** - **«Bluetooth»**);
- удостоверьтесь в том, что телефон «виден» (параметр **«Видимость Bluetooth»** должен быть включен аналогично предыдущему пункту);
- удостоверьтесь в том, что Bluetooth также активирован на устройстве, к которому вы планируете присоединиться;
- удостоверьтесь в том, что телефон и Bluetooth-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

9 Условия транспортировки и хранения

Телефон в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 до плюс 35 °C, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Согласно «Декларации о соответствии», устройство сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 10°С до плюс 55°С;
- относительная влажность 65% при +20°С и до 80% при +25°С.

Пайдаланушының қысқа басшылығы KAZ

Құрметті сатып алушы!

Сізге біздің құрылғымызды таңдағаныңызға алғыс білдіреміз. Барлық мүмкіндіктерді қолдану және оның қызметінің мерзімін ұзарту үшін компаниясының: http://www.texet.ru ресми сайтында жүктеуге қол жетімді пайдалану бойынша толық нұсқаулықты оқуға кезең беріледі.

Сіз сатып алған құрылғының сериялық (зауыттық) нөмірі, оның өндірілген кезі, оның қызметінің мерзімі, кепілдік шарттары, тұтынушыдан наразылықтар қабылдауға уәкілетті және/немесе «ТЕХЕТ» өнімін жөндейдің және техникалық қызмет көрсететін тұлғалардың турлығынжі жері туралы ақпарат осы нұсқаулықта қосымша берілген Кепілдік талонныңда орналастырылған.

Құрылғылардың сырты түрі, құрылымы, құрылғылардың сипаттамасы уадай жетілдірілетінін ескеруді сұраймыз, сондықтан осы нұсқаулықта көрсетілмеген кейбір өзгерістер болуы мүмкін; сондай-ақ сатып алушыға аяқда ая ескертусі уәкілетті сервістік орталықтардың мекен-жайлары мен телефондары өзгеруі мүмкін, олар туралы көкейкесті ақпаратты www.texet.ru веб-сайтынан алуға болады.

Техникалық сипаттамалар	
Дисплей	2,4", 240x320 пикс.
Бұйымның орамасыз өлшемі (ұзындығы x биіктігі x ені)	131x55x16 мм
Бұйымның орамасыз массасы	140 г
Қуат	Li-ion 4100 мАч
Жад карталарын қолдау	microSD/SDHC (до 16 Гб)
Бұйымды пайдаланудың температуралық жағдайлары	5 – 35°С
GSM стандарты	900/1800

Жиынтықтылық

- Мобильді телефон.....1 дана
- Аккумуляторлық батарея.....1 дана
- Зардауға құрылғы.....1 дана
- MicroUSB-USB адаптері.....1 дана
- Пайдалану нұсқаулығы.....1 дана
- Кепілдік талоны.....1 дана

- Тек teXet сауда белгісі ұсынған аксессуарларды қолданыңыз. Құрылғымен бірге тек жеткізу жинағына кіретін аксессуарларды қолдану ұсынылады. Жеткізу жинағына кірмейтін аксессуарлар бұл құрылғымен үйлеспейді болуы мүмкін.

Ескерту: құрылғы өндірілген бұйымды негізгі мақсатында қолданға кедергі келтірмеген жағдайда жиынтықтылықты өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Реттеулерді қалпына келтіру үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- құрылғы мәзіріне кіріңіз;
- «Реттеулер» тармағын ашыңыз;
- «Реттеулерді ысыру» опциясын таңдаңыз;
- 1234** құпия сөзін енгізіңіз және әрекетті растаңыз.

www.texet.ru

Изготовлено «ЖОНШАН ГУОКСИТОНГ МОБАЙЛ КОММУНИКЕЙШН КО.,ЛТД» Эриа А. Эрд/Өр, но 1ст, 4тх Хуюж Рoad, Танжоу Жоншан, Гуангдонг Провинсе, Китай Страна происхождения: Китай Шығарған ел: Қытай

Импортер: ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС» ул. Маршала Говорова, дом 52, лит. А, пом. 36-Н, Санкт-Петербург, Россия, 198095
Импорртаушы: «ТЕКСЕТ ИМПЕКС» ЖШҚ
Маршал Говоров көш. 52 А үй, 36-Н бөл.
Санкт-Петербург қ., Ресей, 198095

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС» ул. Маршала Говорова, дом 52, лит. А, пом. 36-Н, Санкт-Петербург, Россия, 198095
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru
Өндiрушi өкiлеткен тұлға: «ТЕКСЕТ ИМПЕКС» ЖШҚ
Маршал Говоров көш. 52 А үй, 36-Н бөл.
Санкт-Петербург қ., Ресей, 198095
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru

Срок службы устройства: 2 года
Құрылғы мерзімі: 2 жыл

Информация об обязательном подтверждении соответствия товара, в том числе сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей, указана на упаковке товара, а также доступна на Интернет-ресурсе www.texet.ru.

Оның ұзартқысы осындай сәйкестігін растайтын құжаттың нөмірі және ол өнім қаптамада көрсетілген, және веб-сайты www.texet.ru туралы, сондай-ақ қол жетімді болып табылады шығарған ұйым туралы ақпаратты қоса алғанда, сәйкестікті міндетті растау туралы ақпарат.

